


Das **HTC** Desire X Handbuch

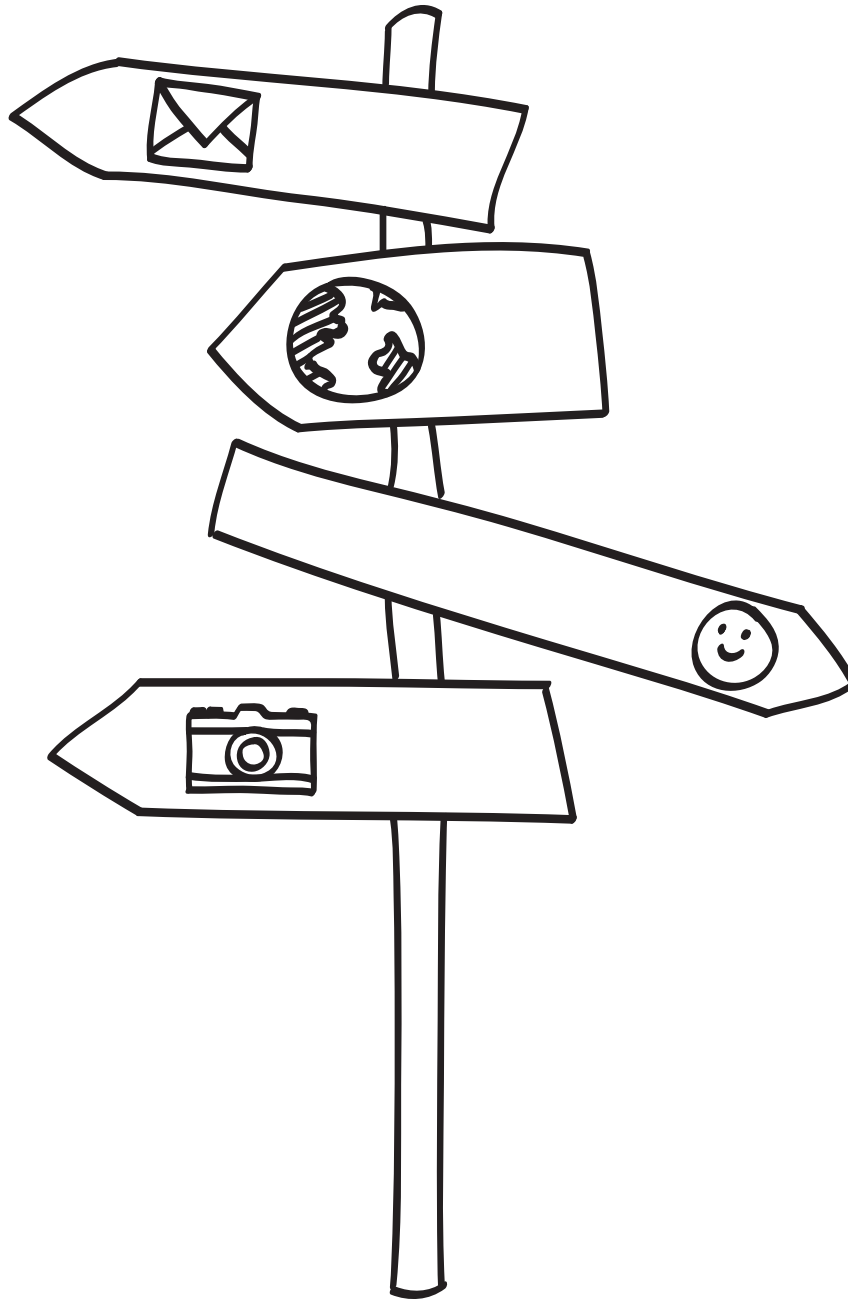

Inhalte

Auspacken

HTC Desire X	8
Rückabdeckung	9
SIM-Karte	10
Speicherkarte	11
Akku	12
Ein- und Ausschalten	13
Erstmalige Einrichtung des HTC Desire X	14
Benötigen Sie eine Kurzanleitung zur Verwendung Ihres Telefons?	15

Einrichtung des Telefons

Erstmalige Einrichtung des HTC Desire X	16
Startseite	16
Hinzufügen von Kontakten zum HTC Desire X	17
Übertragen von Kontakten von einem alten Telefon über Bluetooth	17
Fotos, Videos und Musik auf und vom HTC Desire X übertragen	18
Kennenlernen der Einstellungen	19
Update der HTC Desire X Software	19

Die erste Woche mit dem neuen Telefon

Die tollen Funktionen des HTC Desire X	21
Fingergesten	23
Bewegungsgesten	27
Standbymodus	29
Entsperren des Displays	30
Ihr erster Anruf	30
Senden Ihrer ersten SMS	31
Die HTC Sense Tastatur	31
Benachrichtigungen	32
Kopieren und Teilen von Text	34
Aufnahme des HTC Desire X Displays	35
Wechseln zwischen zuletzt geöffneten Apps	35
Können Sie die Menütaste nicht finden?	35
Akkuverbrauch überprüfen	36

Kamera

Kamera-Grundlagen	37
Aufnahme eines Fotos	38

Aufnahme von Video	38
Kontinuierliche Aufnahme von Bildern	39
Kameraszenen	40
Porträt-Aufnahmen verbessern	40
HDR verwenden	40
Aufnahme eines Panoramafotos	40
Aufnahme eines Gruppenbildes	41
Kamera- und Videoeinstellungen ändern	41

Persönliche Einrichtung

Abstimmen des HTC Desire X auf eigene Bedürfnisse	42
Personalisierung Ihres HTC Desire X mit Szenen	42
Ändern des Hintergrundbildes	44
Anwenden einer neuen Oberfläche	44
Persönliche Einrichtung der Startseite mit Widgets	45
Hinzufügen von Apps und anderen Verknüpfungen zur Startseite	46
Anordnen und Entfernen von Widgets und Symbolen auf der Startseite	46
Personalisieren der Startleiste	47
Apps in einem Ordner gruppieren	48
Personalisierung mit Tonsätzen	49
Neuanordnen von Applikations-Registerkarten	50

Anrufe

Anruf mit Smart Dialing absetzen	51
Einen verpassten Anrufer zurückrufen	51
Verwendung von Kurzwahl	52
Anrufen einer Telefonnummer in einer SMS	52
Anrufen einer Nummer in einer E-Mail	52
Anrufen einer Telefonnummer in einem Kalender-Termin	53
Absetzen eines Notrufs	53
Empfangen von Anrufen	53
Welche Möglichkeiten gibt es während eines Anrufs?	55
Einrichtung einer Telefonkonferenz	56
Anrufliste	57
Internetanrufe	58
Zu Hause anrufen	59
Telefondienste	60

Nachrichten

Über die SMS-App	61
Senden einer SMS	61
Senden einer MMS	62
Fortfahren mit einem Nachrichtenentwurf	63
Überprüfen Ihrer Nachrichten	64
Antworten auf eine Nachricht	66
Eine Nachricht weiterleiten	66
WAP Push-Nachrichten	67
Verwalten von Nachrichten-Threads	68
Sichern von SMS	69
Einstellen von Nachrichtenoptionen	70

Suche und Webbrowser

Suche auf dem HTC Desire X und dem Web	71
Surfen im Web	72
Privates Browsen	74
Hinzufügen und Verwalten von Lesezeichen	74
Webinhalte für später speichern	75
Anzeigen des Browserverlaufs	76
Herunterladen von Dateien und Apps	76
Einstellen von Browseroptionen	77

Fotos, Videos und Musik

Alben	78
Musik	87

Speicher

Speichertypen	93
Dateien auf das und vom HTC Desire X kopieren	94
Prüfen, wie viel Speicherplatz verfügbar ist	94
Mehr Speicherplatz freigeben	94
Daten auf dem HTC Desire X verschlüsseln	96

Synchronisieren, Sichern und Zurücksetzen

Synchronisieren	97
Sichern	99
Zurücksetzen	100

HTC Sync Manager

Synchronisierung von Medien und Daten mit HTC Sync Manager	102
Installation auf einem Windows Computer	103
Das HTC Sync Manager Hauptfenster	103
Importieren von Medien in HTC Sync Manager	104
Importieren von Musik, Videos und Wiedergabelisten aus anderen Anwendungen	104
Wiedergabe von Musik in HTC Sync Manager	105
Anzeige von Fotos und Videos in HTC Sync Manager	105
Löschen eines Albums aus HTC Sync Manager	106
Musik mit einem Computer synchronisieren	107
Fotos und Videos mit einem Computer synchronisieren	107
Dokumente mit einem Computer synchronisieren	108
Kontakte mit einem Computer synchronisieren	108
Synchronisierung von Kalenderterminen	109
Web-Lesezeichen mit einem Computer synchronisieren	109
Schnelle Übertragung von Medien vom HTC Sync Manager auf das HTC Desire X	110

Kontakte

Über die Kontakte-App	111
Die Kontaktliste	111
Einrichtung Ihres Profils	112
Hinzufügen eines neuen Kontaktes	113
Kontakte importieren oder kopieren	114

Zusammenfassen von Kontaktinformationen	115
Kontaktinformationen und Konversationen	115
Kontaktgruppen	117
Hinzufügen von Kontakte-Widgets	119
Kontaktinformationen senden	119
Sichern von Kontakten auf der Speicherkarte	120

Soziale Netzwerke

Facebook	121
Über Friend Stream	121
Update Ihres Status in Friend Stream	122
Viel Spaß Facebook im Friend Stream	122
Tweeten im Friend Stream	123
LinkedIn Aktualisierungen im Friend Stream teilen	124

E-Mail

Google Mail	125
E-Mail	126

Kalender

Über Kalender	134
Erstellen eines Termins	134
Den Kalender anzeigen	135
Verwaltung von Kalenderterminen	136
Besprechungseinladung annehmen oder ablehnen	137
Einstellen von Erinnerungen für Termine	137
Verwerfen oder Wiederholen von Erinnerungen	138
Anzeigen und Ausblenden von Kalender	138
Ändern der Kalender einstellungen	139

Onlinespeicher und Dienste

Dropbox	140
SkyDrive	145

HTC Car

Auf der Straße mit HTC Car	148
Musik in HTC Car abspielen	148
Ihren Weg mit HTC Car finden	149
Mit Ihren Kontakten in Verbindung bleiben	150
Ändern der HTC Car Einstellungen	151

Reise und Karten

Standorteinstellungen	152
Locations	152
Google Maps	160

Wichtige Apps

Verwendung der Uhr	164
--------------------	-----

Anzeige von Wetter	166
Arbeiten an Dokumenten	167
Behalten der Übersicht über Ihre Aufgaben	169

Google Play und andere Apps

Apps von Google Play abrufen	173
Anschauen von Videos auf YouTube	174
Hören von FM-Radio	176
Aufnahme von Sprachclips	177
Teilen von Spielen und Apps	177

Internetverbindungen

Datenverbindung	178
Verwaltung Ihrer Datennutzung	179
WLAN	181
Verbindung mit einem VPN	183
Verwendung des HTC Desire X als einen Drahtlos-Router	185

Bluetooth

Bluetooth-Grundlagen	186
Verbinden eines Bluetooth Headsets	187
Trennen der Verbindung oder Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät	188
Senden von Daten mit Bluetooth	189
Empfangen von Dateien mit Bluetooth	190

Einstellungen und Sicherheit

Optimieren der Akkunutzungsdauer mit dem Energiesparmodus	192
Laufzeit des Akkus verlängern	192
Aktivieren oder Deaktivieren des Flugmodus	195
Ändern der Displayeinstellungen	195
Änderung der Soundeinstellungen	196
Ändern der Anzeigesprache	197
Eingabehilfen Einstellungen	198
Schutz der SIM-Karte mit einer PIN	198
Das HTC Desire X mit einer Displaysperre schützen	199
Überprüfen der HTC Sense Version des Telefons	200
Verwaltung von Speicher	200

Anderes Wichtiges

Statusanzeigen	202
Verwendung der Bildschirmtastatur	203
Eingabe von Wörtern mit Wortvorhersage	204
Spracheingabe von Text	205
Verwendung von Tastatur nachverfolgen	206

Handelsmarken und Urheberrecht

Index

In diesem Handbuch benutzte Darstellungen

In diesem Handbuch benutzen wir die folgenden Symbole, um nützliche und wichtige Informationen hervorzuheben:



Dies ist ein Hinweis. Ein Hinweis gibt oft weitere Informationen darüber, was geschieht, wenn Sie gewisse Aktion ausführen oder nicht ausführen. Ein Hinweis bietet auch Informationen, die möglicherweise nur für einige Situationen zutreffen.



Dies ist ein Tipp. Ein Tipp zeigt Ihnen eine Alternative zur Ausführung eines bestimmten Schrittes oder Vorganges oder informiert Sie über eine Option, die Sie vielleicht nützlich finden werden.




Dies sind wichtige Informationen darüber, was Sie tun müssen, um eine gewisse Aufgabe zu erledigen oder eine Funktion zu aktivieren.



Dies beschreibt Sicherheitsmaßnahmen, d.h. Informationen, die Sie berücksichtigen müssen, um potentielle Probleme bei der Benutzung zu vermeiden.

Auspacken

HTC Desire X

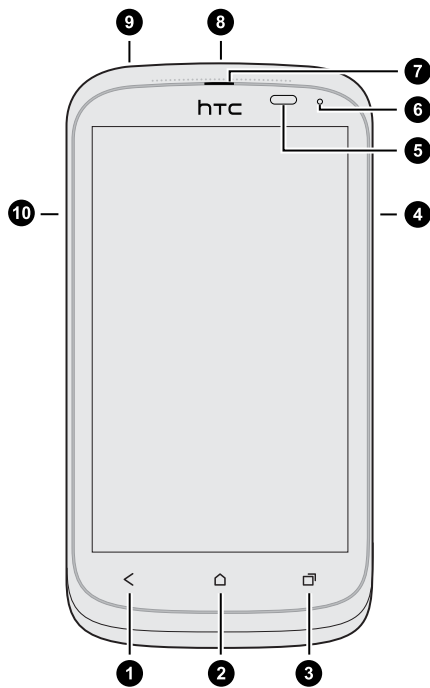

1. ZURÜCK
2. STARTSEITE
3. AKTUELLE APPS (kann in den Einstellungen für das Öffnen des Menüs konfiguriert werden)
4. LAUTSTÄRKE
5. Annäherungssensor
6. Benachrichtigungs-LED
7. Hörmuschel
8. EIN/AUS
9. 3,5 mm Kopfhörerbuchse
10. USB-Anschluss




- Wenn Sie einen Bildschirmschutz verwenden möchten, achten Sie darauf, den Annäherungssensor oder die Hörmuschel nicht zu verdecken.
- Sie müssen eine Speicherkarte einsetzen und verwenden, um Fotos, Videos, Musik und andere Dateien speichern zu können.

Rückabdeckung


Entfernen der Rückabdeckung

1. Halten Sie das HTC Desire X mit der Vorderseite nach unten.
2. Öffnen Sie die Rückseitenabdeckung an der oberen Ecke mit Ihrem Finger.

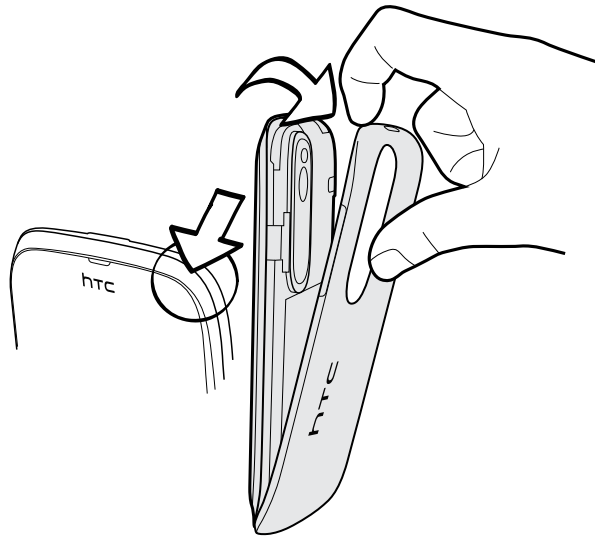

Wiederaufsetzen der Rückabdeckung

1. Setzen Sie das HTC Desire X erst in den unteren Teil der Rückseitenabdeckung ein.
2. Drücken Sie die Seiten und den oberen Teil der Rückseitenabdeckung gegen das HTC Desire X, um die Abdeckung an ihrem Platz festzusetzen.

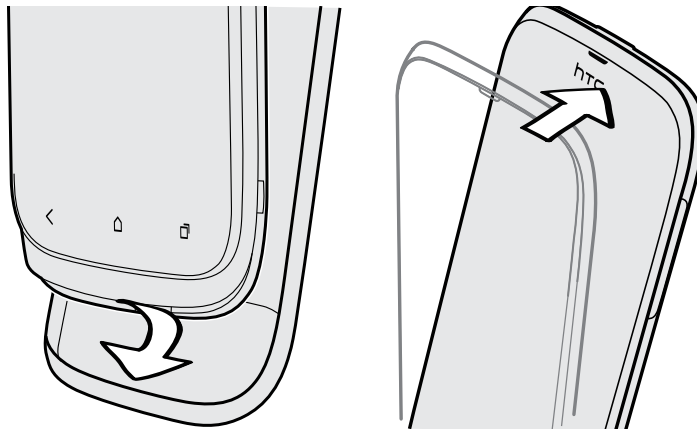

Die Abdeckung ist gesichert, sobald sie eingerastet ist.

SIM-Karte


Auf der SIM-Karte befinden sich Ihre Telefonnummer, Einzelheiten über den Dienst und Speicher zum Speichern von Telefonbuchkontakten und/oder SMS.

Einsetzen der SIM-Karte



Wenn Sie eine microSIM-Karte besitzen, seien Sie bitte beim Einsetzen oder Entfernen des microSIM-Adapters vorsichtig. Setzen Sie eine microSIM-Karte nicht direkt in das HTC Desire X ein.

1. Entfernen Sie die Rückseitenabdeckung.
2. Setzen Sie die SIM-Karte vollständig in den Einschub hinein, wobei die goldenen Kontaktstellen nach unten und die abgeschrägte Ecke nach außen zeigen.

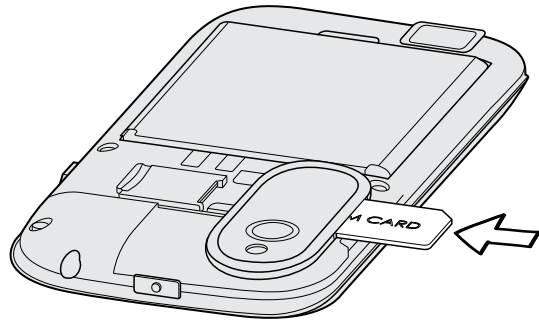

Entfernen der SIM-Karte



Schalten Sie das HTC Desire X aus, bevor Sie die SIM-Karte herausnehmen.


1. Entfernen Sie die Rückseitenabdeckung.
2. Schieben Sie die SIM-Karte aus dem Einschub heraus.

Speicherkarte

Speichern Sie auf einer Speicherkarte Fotos, Videos und Musiktitel.


Einsetzen der Speicherkarte

1. Entfernen Sie die Rückseitenabdeckung.
2. Setzen Sie die microSD™-Karte in den Speicherkarten-Einschub hinein, bis sie einrastet, wobei die goldenen Kontaktstellen nach unten zeigen.

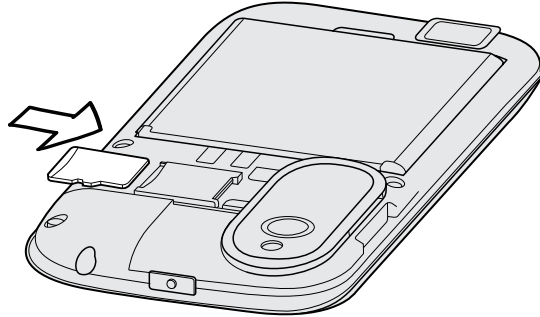


Entnehmen der Speicherkarte

Wenn Sie die Speicherkarte entfernen möchten, während das HTC Desire X eingeschaltet ist, müssen Sie sie erst deaktivieren, um eine Beschädigung der auf ihr gespeicherten Daten zu vermeiden.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Speicher** > **Speicherkarte entnehmen**.

Entfernen der Speicherkarte

1. Entfernen Sie die Rückseitenabdeckung.
2. Drücken Sie die Speicherkarte etwas hinein, so dass sie aus dem Einschub hervorspringt.
3. Schieben Sie die Speicherkarte aus dem Einschub heraus.

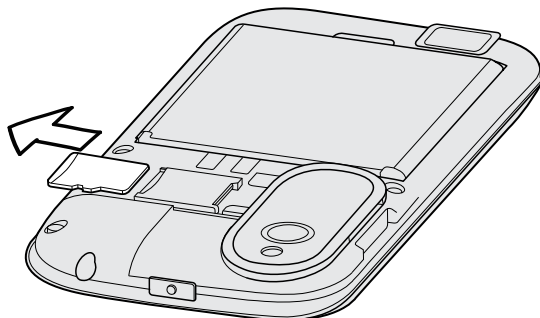


Akku

Entfernen des Akkus



Bevor Sie das HTC Desire X das erste Mal verwenden, müssen Sie die Folie vom Akku entfernen.

1. Entfernen Sie die Rückseitenabdeckung.
2. Heben Sie die Akkufachabdeckung mit Ihrem Daumen oder Finger ab.

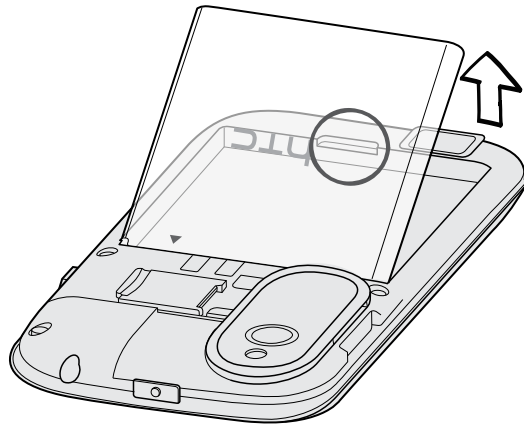


Einsetzen des Akkus



Verwenden Sie nur Akkus und Zubehör, welche mit dem Telefon geliefert oder von uns zugelassen wurden.

1. Entfernen Sie die Rückseitenabdeckung.
2. Setzen Sie den Akku (mit den freiliegenden kupfernen Kontaktstellen zuerst) in das Akkufach hinein.

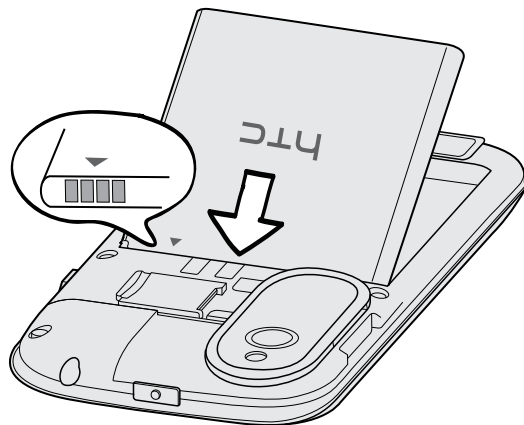


Laden des Akkus

Bevor Sie das HTC Desire X einschalten und verwenden, sollten Sie den Akku erst laden.



- Bei der Auslieferung ist der Akku bereits im HTC Desire X installiert. Zwischen dem Akku und dem Akkufach befindet sich eine dünne Folie. Sie müssen diese Folie entfernen, bevor Sie den Akku aufladen können.
- Zur Ladung des Akkus sollten Sie nur das beiliegende Netzteil und USB-Kabel verwenden.
- Entfernen Sie den Akku nicht aus dem HTC Desire X, während er mit dem Netzteil oder einem Autoadapter geladen wird.

1. Stecken Sie das kleine Ende des USB-Kabels in die USB-Buchse.

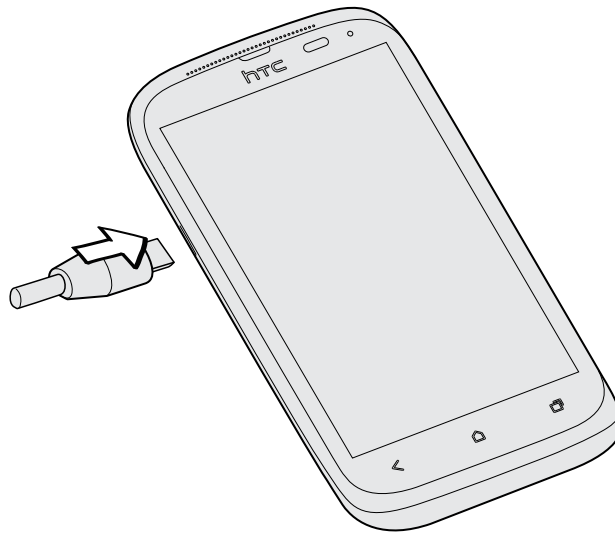

2. Stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels in das Netzteil.
3. Stecken Sie das Netzteil in eine Netzsteckdose, um mit dem Laden des Akkus zu beginnen.



Als Sicherheitsvorkehrung wird der Ladevorgang unterbrochen, wenn der Akku zu heiß wird.

Ein- und Ausschalten

Einschalten

Drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste.



Wenn Sie das HTC Desire X zum ersten Mal einschalten, müssen Sie es einzurichten.

Ausschalten

1. Wenn das Display deaktiviert ist, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren und entsperren Sie anschließend den Bildschirm.
2. Drücken Sie für ein paar Sekunden auf die EIN/AUS-TASTE.
3. Tippen Sie im Optionsmenü auf **Ausschalten**.

Erstmalige Einrichtung des HTC Desire X


Wenn Sie das HTC Desire X zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, es einzurichten.

Befolgen Sie einfach die Anweisungen auf dem Display und im Nu ist alles zur Verwendung bereit.



Für bestimmte Funktionen, welche eine Internetverbindung in Anspruch nehmen, z. B. ortsbasierte Dienste und die automatische Synchronisierung von Online-Konten, können zusätzliche Gebühren für die Datenübertragung berechnet werden. Keine Sorge. Sie können sie unter den Einstellungen später jederzeit aktivieren und deaktivieren.

Nach dem Einschalten des HTC Desire X werden Ihnen in einigen Fenstern (wie z.B. auf der Startseite) Kurztipps angezeigt, die Sie in die Benutzung des HTC Desire X einführen. Die Tipps für ein Fenster werden nicht mehr angezeigt, nachdem Sie sie geschlossen haben.

Um die Kurztipps wieder anzuzeigen, schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Info** > **Hilfe** > **Alle Kurztipps anzeigen**.

Benötigen Sie eine Kurzanleitung zur Verwendung Ihres Telefons?

Die Grundlagen mit Kurztipps lernen

Nach dem Einschalten des Telefons werden Ihnen in einigen Fenstern (wie z.B. auf der Startseite) Kurztipps angezeigt, die Sie in die Benutzung des HTC Desire X einführen. Die Tipps für ein Fenster werden nicht mehr angezeigt, nachdem Sie sie geschlossen haben.

Um die Kurztipps wieder anzuzeigen, schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Info** > **Hilfe** > **Alle Kurztipps anzeigen**.

Das HTC Desire X


Tipps & Hilfe hilft Ihnen in Sekundenschnelle für den optimalen Einsatz des HTC Desire X.

- Möchten Sie auf der Stelle wissen, wie etwas funktioniert? Geben Sie einfach ein paar Stichwörter ein und erhalten Sie klare, aktuelle Antworten auf dem HTC Desire X.
- Hatten Sie jemals das Gefühl Ihr Telefon nicht optimal zu nutzen? Lesen Sie die benutzerfreundlichen Anleitungen unter Tipps & Hilfe, um herauszufinden wie. Die Themen reichen von Grundlegendem bis Fortgeschrittenem und das Tipps & Hilfe-Widget empfiehlt sogar Themen, die Sie eventuell interessieren.


Wenn Sie Tipps & Hilfe auf der Startseite öffnen möchten, tippen Sie auf  > **Tipps & Hilfe**.

Wenn Sie bislang noch keinen Tipps & Hilfe Inhalt heruntergeladen haben oder wenn aktualisierter Inhalt verfügbar ist, tippen Sie einfach auf den Download Link, um ihn zu erhalten.



Um die Synchronisierungseinstellungen von Tipps & Hilfe zu ändern, tippen Sie auf  > **Einstellungen aktualisieren**.

Suche in Tipps & Hilfe

1. Tippen Sie in Tipps & Hilfe auf  und geben Sie anschließend die Wörter ein, nach denen Sie suchen möchten.
2. Tippen Sie auf ein Suchergebnis, um direkt zu diesem Element zu springen.

Einrichtung des Telefons

Erstmalige Einrichtung des HTC Desire X


Wenn Sie das HTC Desire X zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, es einzurichten.

Befolgen Sie einfach die Anweisungen auf dem Display und im Nu ist alles zur Verwendung bereit.



Für bestimmte Funktionen, welche eine Internetverbindung in Anspruch nehmen, z. B. ortsbasierte Dienste und die automatische Synchronisierung von Online-Konten, können zusätzliche Gebühren für die Datenübertragung berechnet werden. Keine Sorge. Sie können sie unter den Einstellungen später jederzeit aktivieren und deaktivieren.

Nach dem Einschalten des HTC Desire X werden Ihnen in einigen Fenstern (wie z.B. auf der Startseite) Kurztipps angezeigt, die Sie in die Benutzung des HTC Desire X einführen. Die Tipps für ein Fenster werden nicht mehr angezeigt, nachdem Sie sie geschlossen haben.

Um die Kurztipps wieder anzuzeigen, schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > Info > Hilfe > Alle Kurztipps anzeigen.

Startseite

Die Startseite ist der Ort, an dem Sie Ihr HTC Desire X persönlicher gestalten können. Sie können Ihre Favoritenanwendungen, Verknüpfungen, Ordner und Widgets hinzufügen, so dass Sie jederzeit mit einem Fingertipp auf sie zugreifen können. Im Kapitel [Persönliche Einrichtung](#) auf Seite 42 erfahren Sie, wie Sie dabei vorgehen können.

Erweiterte Startseite

Wenn Sie eine Vielzahl von Dingen mit dem HTC Desire X anstellen, werden Sie möglicherweise bald feststellen, dass der Platz auf der Startseite nicht ausreicht. Kein Problem.

Wenn Sie Ihren Finger horizontal nach links oder rechts über das Display streichen, stellen Sie fest, dass es auf weiteren Fenstern zusätzlichen Platz zum Hinzufügen von Symbolen, Widgets usw. gibt.

Drücken Sie auf , um zum Hauptfenster der Startseite zurückzukehren.


Hinzufügen von Kontakten zum HTC Desire X

Kontakte lassen sich auf unterschiedliche Weise dem HTC Desire X hinzufügen.

Synchronisierung mit dem Computer	Synchronisieren Sie die Kontakte von Ihrem alten Telefon mit dem Computer und verwenden Sie anschließend HTC Sync Manager, um das HTC Desire X mit Microsoft® Outlook®, Outlook Express oder Windows® Kontakten auf Ihrem Computer zu synchronisieren.
Google Mail™	Google® Kontakte werden in das HTC Desire X importiert, nachdem Sie sich bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben. Sie können auch weitere Google-Kontakte direkt auf dem HTC Desire X erstellen.
Sozialnetzwerk-Konten	Melden Sie sich bei Ihren bevorzugten Sozial-Netzwerken an, um Kontaktinformationen von ihnen zu importieren.
Telefonkontakte	Sie können Kontakte direkt auf dem HTC Desire X erstellen und speichern.
SIM-Karte	Kopieren Sie alle SIM-Kontakte auf das HTC Desire X.
Microsoft Exchange ActiveSync®	Das HTC Desire X synchronisiert Ihre beruflichen Kontakte vom Microsoft Exchange ActiveSync Server Ihres Büros.
Übertragen	Verwenden Sie die Übertragen, um Ihre Kontakte und andere Daten von Ihrem alten Telefon auf das HTC Desire X über Bluetooth® zu übertragen.

Übertragen von Kontakten von einem alten Telefon über Bluetooth

Je nach den Fähigkeiten Ihres alten Telefons können Sie mit der Übertragen-App möglicherweise nicht nur Kontakte auf das HTC Desire X übertragen, sondern auch Daten wie z.B. Kalendertermine und SMS.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Übertragen**.
2. Tippen Sie auf **Weiter**, um zu beginnen.
3. Wählen Sie den Namen und das Modell des alten Telefons aus.
4. Schalten Sie auf dem alten Telefon Bluetooth ein, und stellen Sie den Erkennbar-Modus ein.
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display des alten Telefons und des HTC Desire X, um ein Pairing durchzuführen.

6. Wählen Sie die zu übertragenden Datentypen:

- Wenn Sie **Kontakte** und **Kalender** ausgewählt haben, können Sie auswählen, ob Sie sie auf das Telefon oder ein Konto, bei dem Sie angemeldet sind (z.B. Exchange ActiveSync) übertragen möchten.
- Wenn Sie Daten von einem Gerät der HTC One Serie (oder neuere Telefone) übertragen, können Sie auch **SMS**, **Lesezeichen** und **Aufgabe** auswählen. Diese Datentypen kann nur lokal auf das HTC Desire X übertragen werden.



7. Warten Sie, bis die Datenübertragung durchgeführt wurde.

Fotos, Videos und Musik auf und vom HTC Desire X übertragen

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Sie Medien übertragen können.


- Verbinden Sie das HTC Desire X mit einem Computer. Der Computer wird es wie jeden herkömmlichen USB-Wechseldatenträger erkennen und sie anschließend Ihre Medien zwischen ihnen austauschen können.
- Laden Sie unsere HTC Sync Manager Software herunter. Sie können sie ganz einfach zur Synchronisierung von Ordnern mit Medien und Wiedergabelisten auf Ihrem Computer und dem HTC Desire X einrichten. HTC Sync Manager kann außerdem Fotos und Videos automatisch vom HTC Desire X auf den Computer übertragen. Für weitere Einzelheiten siehe [HTC Sync Manager](#) auf Seite 102.

Keine Lust mehr jedes Mal Ihre Medien zu übertragen, wenn Sie auf ein anderes Telefon wechseln? Nutzen Sie den Onlinespeicher, um Ihre Medien an einem Ort abzulegen, um von überall auf sie zuzugreifen — auf Ihren Computer, HTC Desire X und anderen Mobilgeräten.

Prüfen Sie zuerst, welche Onlinespeicherkonten auf dem HTC Desire X verfügbar sind und melden Sie sich beim Konto an, das Sie verwenden möchten. Um sich bei einem Konto anzumelden, schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Konten und Synchronisierung** > . Nutzen Sie die Alben-App, um auf Ihre Medien im Onlinespeicher zuzugreifen.

Kennenlernen der Einstellungen

Möchten Sie den Klingelton ändern, eine WLAN® Verbindung einrichten oder das Display heller machen? Diese und weitere Optionen können Sie unter Einstellungen vornehmen.


Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf . Hier sind einige grundlegende Optionen, die Sie ändern können:

- Tippen Sie auf **Ein/Aus** neben einem Element, z. B. WLAN, das ein- oder ausgeschaltet werden soll. Tippen Sie auf das jeweilige Element, um die Einstellungen zu ändern.
- Tippen Sie auf **Ton**, um einen Klingelton einzustellen, ein Tonprofil zu wählen und Toneinstellungen für eingehende Anrufe zu konfigurieren.
- Tippen Sie auf **Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten** (oder **Anzeige & Tasten**), um die Display-Helligkeit zu ändern oder einzustellen, wie lange das Display ausgeschaltet sein muss, bevor der Energiesparmodus aufgerufen wird.
- Tippen Sie auf **Sicherheit**, um das HTC Desire X zu sichern, z. B. mit einer Displaysperre.


Update der HTC Desire X Software

Das HTC Desire X kann nach Updates suchen und Sie bei Bedarf auf deren Verfügbarkeit hinweisen. Sie können auch auf manuelle Weise nachschauen, ob es Updates gibt.



Sie können für den Download von Softwareaktualisierungen WLAN oder die Internetverbindung Ihres Computers nutzen, um die Datennutzung zu verringern. Sie können diese Option unter **Einstellungen > Info > Software-Updates > ** einstellen.


Installation eines Software-Updates

Wenn eine Verbindung mit dem Internet besteht und ein Software-Update verfügbar ist, wird das Update-Benachrichtigungssymbol  in der Statusleiste angezeigt.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie auf die System-Update-Benachrichtigung.
2. Wenn Sie zusätzliche Gebühren für die Datenübertragung vermeiden möchten, wählen Sie **Nur WLAN oder Kabel verwenden**.
3. Tippen Sie auf **OK**.
4. Wählen Sie nach Beendigung des Downloads **Jetzt installieren** und tippen Sie auf **OK**.


Warten Sie, bis das Update durchgeführt wurde. HTC Desire X wird automatisch neu gestartet.

Installation einer Applikationsaktualisierung


Wenn eine Verbindung mit dem Internet besteht und ein Update für eine Ihrer Applikationen verfügbar ist, wird das Update-Benachrichtigungssymbol  in der Statusleiste angezeigt.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie auf die Update-Benachrichtigung.

Das Fenster Updates wird mit der Liste der zu installierenden Applikationsaktualisierungen geöffnet.

2. Tippen Sie auf ein Element, um dessen Einzelheiten anzuzeigen und anschließend auf .
3. Nachdem Sie die Aktualisierungen geprüft haben, tippen Sie auf **Installieren**. Sie werden, wenn nötig, aufgefordert, das HTC Desire X neu zu starten.

Manuelles Suchen nach Aktualisierungen

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Info > Software-Updates > Jetzt prüfen**.

Die erste Woche mit dem neuen Telefon

Die tollen Funktionen des HTC Desire X

Das HTC Desire X bietet Ihnen hervorragenden Sound, eine tolle Kamera und vieles mehr.

In Musik abtauchen

- Unsere HTC Musik App bewahrt Ihre Musikquellen und Dienste an einem Ort auf. Siehe [Über die Musik-App](#) auf Seite 87.
- Die Beats Audio™ Integration bietet Ihnen ein umfassendes und authentisches Sounderlebnis, egal ob Sie Musik hören, ein YouTube® Video ansehen oder ein Spiel spielen. Weitere Informationen finden Sie unter [Besseres Klangerlebnis für Musik](#) auf Seite 88.

Halten Sie jeden Augenblick fest

Starten Sie die Kamera im Displaysperren-Fenster, um Aufnahmen ohne jedwede Verzögerung zu machen. Hier sind einige der tollen Kamerafunktionen, die Sie verwenden können:

- Mit **VideoPic** können Sie während der Videoaufnahme ein Bild aufnehmen. Siehe [Aufnahme eines Fotos während der Videoaufnahme](#) auf Seite 39.
Sie können auch ein Foto aus einem zuvor aufgenommenen Video aufzeichnen. Siehe [Aufnahme eines Fotos während der Videowiedergabe](#) auf Seite 79.
- Mit einem einzelnen Druck auf den Auslöser können Sie drei Aufnahmen des Motivs mit unterschiedlichen Belichtungen machen und die Aufnahmen zu einem gleichmäßig belichteten Foto kombinieren. Siehe [HDR verwenden](#) auf Seite 40.
- Verwenden Sie den Modus **Kontinuierliche Aufnahme**, um 20 oder mehr Aufnahmen in Serie zu machen. Siehe [Kontinuierliche Aufnahme von Bildern](#) auf Seite 39.

Dropbox-Integration mit HTC Sense

Mit Dropbox haben Sie immer Zugriff auf Ihre Fotos, Videos und Dokumente, wenn Sie unterwegs sind. Wenn Sie Ihr Dropbox-Konto auf dem HTC Desire X einrichten, können Sie sogar zusätzlich 23 GB gratis Dropbox Speicherplatz für einen Zeitraum von zwei Jahren erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Nutzung der Dropbox auf dem HTC Desire X](#) auf Seite 140 verwenden.



Das 23 GB Angebot ist nur verfügbar, wenn Dropbox vorinstalliert ist. Wenn es nicht vorinstalliert ist, laden Sie es von Google Play herunter und genießen Sie die Dropbox Integration in Apps wie zum Beispiel Alben und E-Mail.

HTC Car

Mit der HTC Car App werden Sie zugleich unterhalten und finden Ihren Weg auf der Straße. Sie können Turn-by-Turn Navigation verwenden, Karten durchsuchen, Anrufe entgegennehmen und Musik oder Internetradio hören. Weitere Informationen finden Sie unter [HTC Car](#) auf Seite 148.

Umfassendes und nahtloses Surferlebnis

Genießen Sie HTML5-Inhalte, während Sie unterwegs sind. Und kein Schwenken mehr nach links und rechts. Der Textrückfluss des Browsers sorgt dafür, dass Text automatisch auf die Breite des Displays angepasst wird. Weitere Informationen über die Nutzung des Browsers finden Sie unter [Surfen im Web](#) auf Seite 72.

Sie können auch eine Kopie der Webseiten behalten, um sie später auch ohne Internetverbindung lesen zu können. Siehe [Webinhalte für später speichern](#) auf Seite 75.


Smart Dialing

Die Funktion Smart Dialing der Wählhilfe macht das Absetzen eines Anrufs schnell und einfach für Sie. Geben Sie einfach die Telefonnummer oder die ersten paar Buchstaben des Kontaktnamens ein. Siehe [Anruf mit Smart Dialing absetzen](#) auf Seite 51.

Fingergesten

Mit Fingergesten können Sie zur Startseite gelangen, Apps öffnen, durch Listen blättern und mehr.

Tippen auf

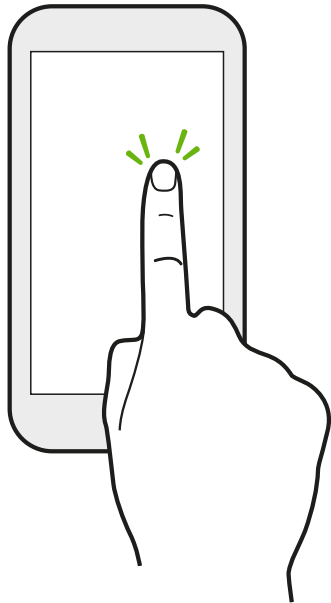


Tippen Sie mit Ihrem Finger auf das Display, wenn Sie Bildelemente wie zum Beispiel Applikations- und Einstellungssymbole auswählen oder Displaytasten drücken möchten.

Etwas länger drücken




Um die verfügbaren Optionen für ein Element (z. B. einen Kontakt oder eine Verknüpfung in einer Webseite) zu öffnen, drücken einfach etwas länger auf das Element.

Wischen oder Streichen

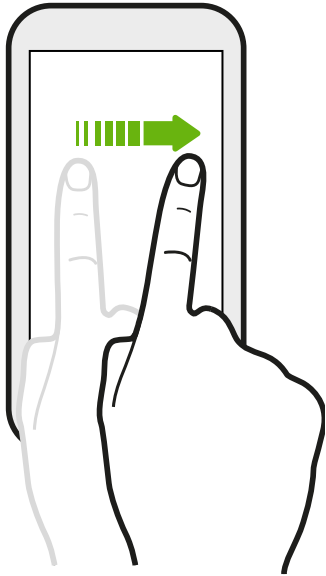


Wischen Sie mit Ihrem Finger schnell vertikal oder horizontal über das Display, um zu anderen Startseiten zu gelangen, durch Dokumente zu blättern und mehr.

Ziehen

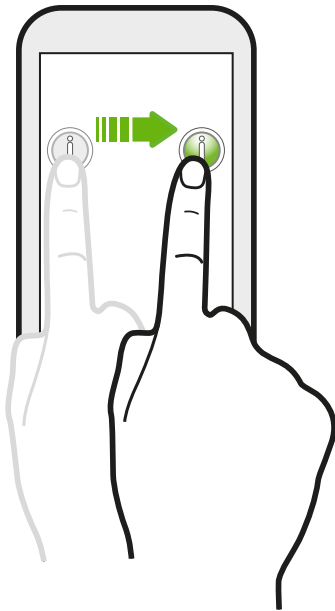


Berühren Sie das Display und üben Sie ein wenig Druck aus, bevor Sie Ihren Finger über das Display ziehen. Heben Sie beim Ziehen den Finger erst wieder hoch, wenn Sie die Zielposition erreicht haben.

Schnelles Streichen

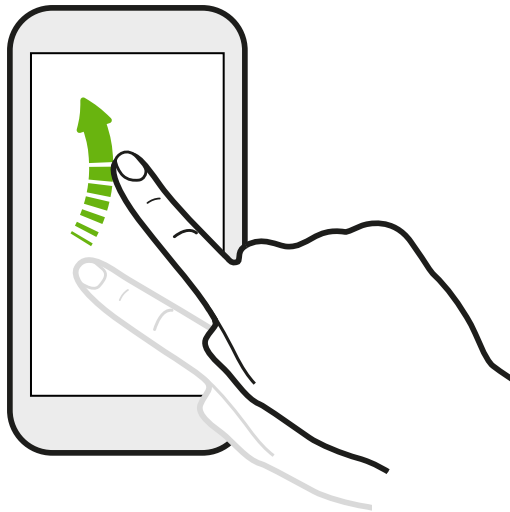


Das schnelle Wischen entspricht in etwa dem normalen Wischen. Sie wischen aber hierbei mit dem Finger in leichten, schnelleren Zügen über das Display, in etwa so, wie Sie auf der Startseite nach rechts oder links gehen oder durch eine Kontakt- oder Nachrichtenliste blättern.

Zusammen- und Auseinanderziehen

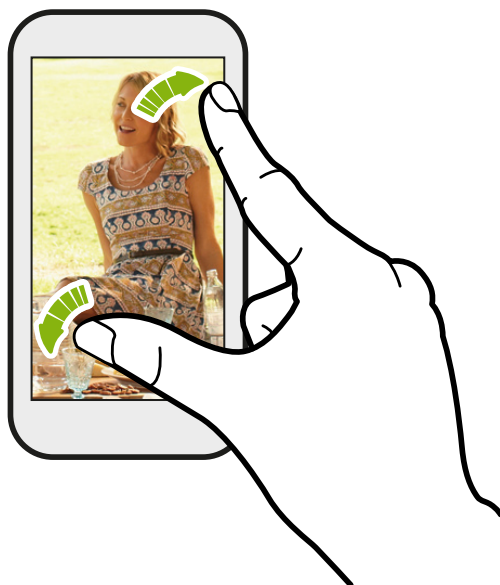


In einigen Apps wie z.B. Alben, SMS, E-Mail, oder dem Webbrowser können Sie Ihre Finger auf dem Display spreizen, um in ein Bild oder einen Text hineinzuzoomen.

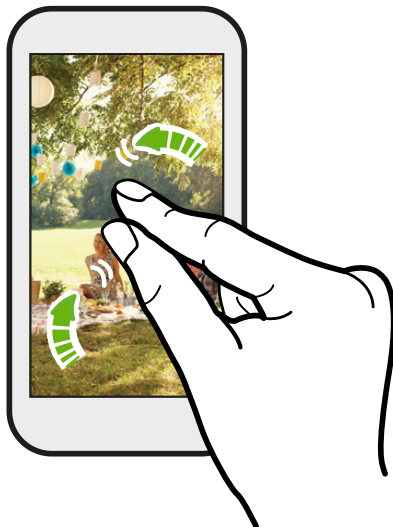

Ziehen Sie die Finger zusammen, um hineinzuzoomen.

Zwei-Finger Streich

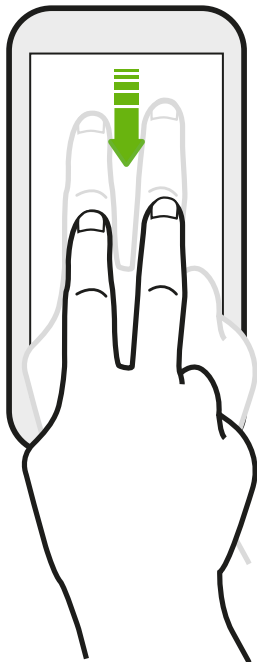


In einigen Apps mit Sortierfunktion, z.B. E-Mail oder Kontakte können Sie mit zwei Fingern nach oben oder unten streichen, um auf dem Display zu scrollen. Das Display zeigt die Sortierreihenfolge an und Sie können ganz einfach zur gewünschten Information scrollen.


Bewegungsgesten

Sie können Bewegungsgesten verwenden, um das HTC Desire X stumm zu stellen, den Freisprechfunktion einzuschalten und mehr.

Umdrehen für Stumm / Umdrehen für Freisprechen

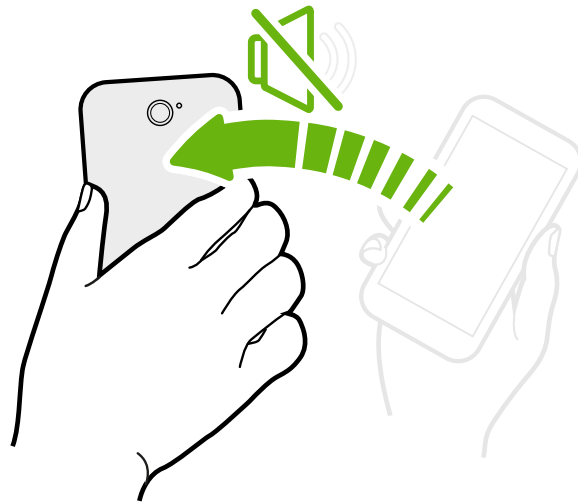

Wenn Sie einen Anruf empfangen, können Sie das HTC Desire X umdrehen, um es stumm zu stellen.

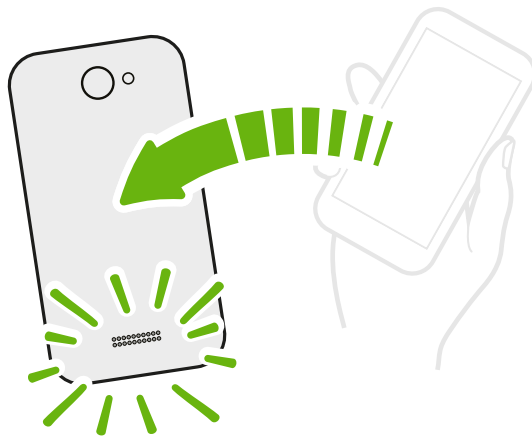


Während eines Anrufs können Sie das HTC Desire X umdrehen, um die Freisprech-Funktion zu aktivieren, um ohne Hände zu telefonieren oder für Konferenzschaltungen.

Hochheben um Lautstärke zu verringern



Heben Sie das HTC Desire X in einer Besprechung oder in einem Restaurant bei einem eingehenden Anruf hoch, um die Lautstärke des Klingeltons zu verringern.


Lautstärke so einstellen, dass sie in Ihrer Tasche automatisch ansteigt

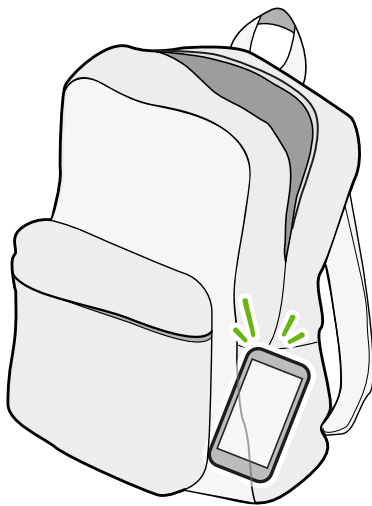

Können Sie das Klingeln des HTC Desire X auf einer lauten Straße nicht hören?

Sie können das HTC Desire X so einstellen, dass es erkennt, wenn es sich in Ihrer Tasche befindet und die Lautstärke des Klingeltons ansteigen lassen, so dass Sie es auch in lauten Umgebungen hören können.

Das HTC Desire X für eine bessere Ansicht drehen

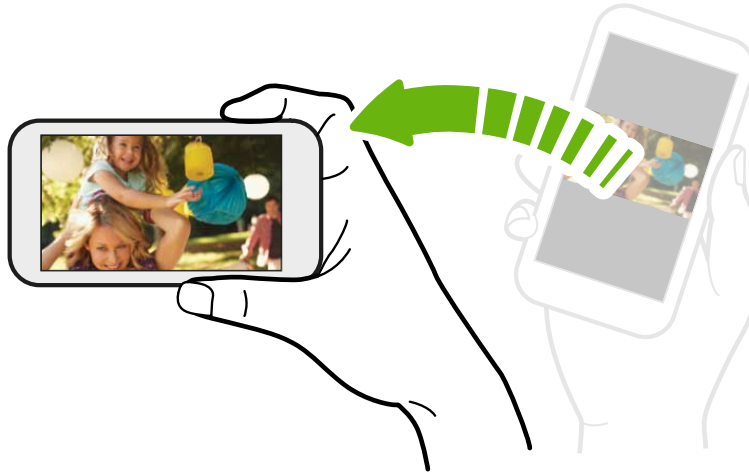

Bei den meisten Fenstern können Sie die Displayausrichtung automatisch vom Hochformat zum Querformat wechseln, indem Sie das HTC Desire X einfach zur Seite drehen.

Bei der Eingabe von Text können Sie das HTC Desire X seitlich drehen, um eine größere Tastatur aufzurufen.

Standbymodus

Im Standbymodus verbraucht das HTC Desire X bei deaktiviertem Display weniger Akkustrom. Wenn sich das HTC Desire X in einer Tasche befindet, wird in diesem Modus auch das unbeabsichtigte Drücken von Tasten vermieden.

Wechseln zum Standbymodus

Drücken Sie kurz auf die EIN/AUS-Taste, um das Display auszuschalten und den Standbymodus zu aktivieren. Der Standbymodus wird auch automatisch aktiviert, wenn das HTC Desire X für einen bestimmten Zeitraum nicht bedient wird.

Sie können die Dauer, bevor das HTC Desire X den Standbymodus aktiviert, in den Einstellungen für **Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten** (oder **Anzeige & Tasten**) festlegen.

Beenden des Standbymodus

Wenn Sie das HTC Desire X manuell aufwecken möchten, drücken Sie kurz auf die EIN/AUS-Taste. Sie müssen dabei das Display entsperren.





Das HTC Desire X wird automatisch aus dem Standbymodus aufgeweckt, wenn Sie einen Anruf erhalten.

Entsperren des Displays

Ziehen Sie den Ring nach oben, um das Display zu entsperren.



Wenn Sie eine Displaysperre eingerichtet haben, müssen Sie erst Anmeldeinformationen eingeben, bevor das HTC Desire X entsperrt wird.

Wenn Sie eine Terminerinnerung oder einen Wecker eingestellt haben, können Sie  oder  zu dem Ring ziehen, um den Termin oder den Wecker zu wiederholen zu beenden.

Öffnen einer App oder eines Ordners im Displaysperren-Fenster


- Ziehen Sie das Symbol einer App oder eines Ordners im Displaysperren-Fenster auf den Ring, um das Display zu entsperren und direkt zur App oder zum Ordner zu gehen.



Die Verknüpfungen, die Sie im Displaysperren-Fenster sehen, sind dieselben wie in der Startleiste der Startseite. Um die Displaysperren-Verknüpfungen zu ändern, müssen Sie die Apps oder Ordner in der Startleiste ersetzen.





- Wenn im Displaysperren-Fenster eine Benachrichtigung oder Information wie z.B. ein verpasster Anruf oder eine neue Nachricht angezeigt wird, können Sie sie direkt in den Ring ziehen, um die entsprechende App direkt aufzurufen.

Ihr erster Anruf

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Geben Sie die Telefonnummer oder die ersten paar Buchstaben des Kontaktnamens ein.

3. Tippen Sie in der Liste auf einen Kontakt, den Sie anrufen möchten.
4. Um aufzulegen, tippen Sie auf **Beenden**.

Senden Ihrer ersten SMS

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **SMS**.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend die Kontakte, an die Sie die Nachricht senden möchten.
4. Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.
5. Tippen Sie auf , um einen Kurztext hinzuzufügen, die Schriftgröße zu ändern, und mehr.
6. Tippen Sie auf **Senden**.

Die HTC Sense Tastatur

Mit der HTC Sense™ Tastatur ist das Tippen schnell und präzise.


- Schalten Sie die Tastaturverfolgung ein, um Wörter nur durch Streichen der Finger von einem Buchstaben zum anderen eintippen zu können. Siehe [Verwendung von Tastatur nachverfolgen](#) auf Seite 206.
- Sie können Wörter durch einfaches Sprechen eingeben. Siehe [Spracheingabe von Text](#) auf Seite 205.
- Die Wortvorhersage spart auch Zeit für das Tippen. Während der Eingabe werden Wortvorschläge angezeigt, aus denen Sie auswählen können. Sie können auch Wörter, Phrasen und Verknüpfungen zum Wortvorhersage-Wörterbuch hinzufügen. Siehe [Eingabe von Wörtern mit Wortvorhersage](#) auf Seite 204.
- Streichen Sie einfach nach rechts, um auf die numerische oder Symboltastatur zuzugreifen. Oder streichen Sie nach links, um zwischen Sprachen zu wechseln.
- Die Tasten verfügen über Sekundärnummern, Zeichensetzungssymbole oder andere Zeichen, die Sie schnell einfügen können, ohne zur numerischen oder Symboltastatur wechseln zu müssen.

Halten Sie zum Beispiel eine Taste in der ersten Reihe gedrückt, um einer Nummer einzugeben.
- Wählen Sie aus einer Reihe von Smileys und fügen Sie eins direkt über die Tastatur ein.
- Zeigen oder Navigationspfeile auf der Tastatur an oder blenden Sie sie aus. Wenn Sie die Pfeiltasten in den Einstellungen aktivieren, werden sie nur auf der Tastatur im Hochformat angezeigt.

Und da jeder seinen eigenen Eingabestil hat, können Sie zu Einstellungen gehen und die Tastatur kalibrieren, so dass sie lernt, wie Sie tippen.

Benachrichtigungen

Benachrichtigungs-LED



Die Benachrichtigungs-LED erscheint folgendermaßen:

- Stetiges Grün, wenn an das HTC Desire X ein Netzteil oder ein Computer angeschlossen und der Akku voll geladen ist.
- Blinkendes Grün, wenn es eine noch nicht gelesene Benachrichtigung gibt.
- Stetiges Orange, während der Akku geladen wird.
- Blinkendes Orange, wenn die verbleibende Akkuladung sehr niedrig ist.


Benachrichtigungsfeld

Benachrichtigungssymbole informieren Sie über neue Nachrichten, Kalendertermine, Alarmer und laufende Aktionen, z.B. das Herunterladen von Dateien.



Wenn Sie Benachrichtigungssymbole sehen, öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, um Einzelheiten über die Benachrichtigung zu erfahren. Über das Benachrichtigungsfeld können Sie auch schnell auf Einstellungen zugreifen.

1. Um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, streichen Sie das Display von oben nach unten.

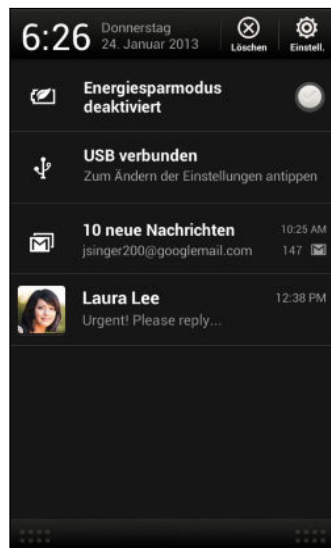

Wenn es mehrere Benachrichtigungen gibt, scrollen Sie im Fenster nach unten, um alle anzuzeigen.

2. Im Benachrichtigungsfeld:
 - Sie können bestimmte Benachrichtigungen erweitern, um weitere Informationen anzuzeigen, z.B. Vorschau von E-Mails oder Kalenderterminen. Spreizen Sie zwei Finger, um eine Benachrichtigung zu erweitern oder kneifen Sie sie zusammen, um sie auszublenden.
 - In einigen Benachrichtigungen können Sie über die Symbole bestimmte Aktionen ausführen. Wenn Sie zum Beispiel einen Anruf verpasst haben, tippen Sie auf die verfügbaren Symbole, um zurückzurufen oder mit einer SMS zu antworten.
 - Tippen Sie auf das Benachrichtigungssymbol links, um die entsprechende App zu öffnen.
 - Um nur eine Benachrichtigung in der Liste zu ignorieren, ziehen Sie sie nach links oder rechts.
3. Um das Benachrichtigungsfeld zu schließen, streichen Sie von der unteren Leiste des Feldes oder drücken Sie auf .


Sie können auch auf tippen, um alle Benachrichtigungen zu löschen und das Benachrichtigungsfeld zu löschen.

Kopieren und Teilen von Text

In Applikationen wie dem Webbrowser und E-Mail können Sie Text auswählen und kopieren und ihn anschließend einfügen oder teilen.

Auswahl von Text

1. Drücken Sie etwas länger auf ein Wort.
2. Ziehen Sie die Start- und Endmarkierungen, um den Umgebungstext zu markieren.

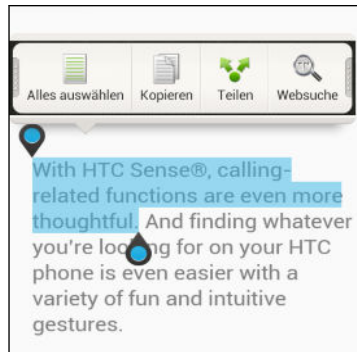

Um die Adresse einer verlinkten Webseite zu kopieren, drücken Sie etwas auf den Link und tippen Sie anschließend auf **Link-URL kopieren**.

Kopieren und Einfügen von Text


1. Nachdem Sie den Text ausgewählt haben, den Sie kopieren möchten, tippen Sie auf **Kopieren**.
Der ausgewählte Text wird dann zur Zwischenablage kopiert.
2. Drücken Sie etwas länger auf den Punkt im Texteingabefeld (z. B. beim Schreiben einer E-Mail), an dem Sie den Text einfügen möchten.
3. Tippen Sie auf **Einfügen**.

Teilen von Text

1. Nachdem Sie den Text ausgewählt haben, den Sie teilen möchten, tippen Sie auf **Teilen**.
2. Wählen Sie aus, wo Sie den ausgewählten Text einfügen und teilen möchten, z.B. in einer E-Mail oder Statusaktualisierung eines sozialen Netzwerks.


Aufnahme des HTC Desire X Displays

Möchten Sie mit Ihrem Highscore in einem Spiel angeben, einen Blogartikel über die Funktionen des HTC Desire X schreiben oder ein auf ein Status-Update über einen Musiktitel, den Sie abspielen, veröffentlichen? Sie können ganz einfach ein Bild der Displayanzeige machen und es im Alben teilen.

Drücken Sie etwas länger auf EIN/AUS und anschließend auf . Die Display-Anzeige wird im Album Kameraaufnahmen unter Alben gespeichert.

Wechseln zwischen zuletzt geöffneten Apps

Sie können ganz einfach auf Apps zugreifen, die Sie kürzlich geöffnet haben.


1. Drücken Sie auf .
2. Streichen Sie Ihren Finger nach oben oder unten, um kürzlich geöffnete Anwendungen anzuzeigen.



- Wenn Sie eine App aus der Liste entfernen möchten, ziehen Sie sie nach links oder rechts.
- Wenn Sie zu einer App zurückwechseln möchten, tippen Sie sie einfach an.



Können Sie die Menütaste nicht finden?

Vermissen Sie die Menütaste? Sie können die Letzte Apps Taste auch zum Öffnen des Menüs einstellen.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten** (oder **Anzeige & Tasten**).
3. Tippen Sie auf die **Aktuelle Apps** Taste und legen Sie fest, wie Sie das Menü öffnen möchten, z. B. durch Drücken oder längeres Drücken der Taste.

Akkuverbrauch überprüfen

Sie können eine Liste von Apps anzeigen, die Akkustrom verbrauchen. Sie können auch anzeigen, wie viel und wie lange der Akku für jede App verwendet wurde.


1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Strom > Nutzung**.
3. Sie können:
 - Tippen Sie auf eine App, um zu überprüfen, wie sie den Akku verwendet. Ihnen wird angezeigt, wie viel Akkustrom von Ressourcen wie z.B. dem Display und der CPU für die App verwendet werden sowie andere Details zur Nutzung.
 - Tippen Sie auf , um eine App zu schließen.



Wenn Schaltflächen während der Anzeige von Details zur Akkunutzung einer App angezeigt werden, können Sie auf sie tippen, um Einstellungen bezüglich der Akkunutzung vorzunehmen, die App zu stoppen und mehr.

Akkuverlauf überprüfen

Sie können überprüfen, wie lange Sie das HTC Desire X seit dem letzten Aufladen verwendet haben. Sie können auch eine Übersicht darüber sehen, wie lange das Display eingeschaltet war und wie lange Sie Verbindungen wie z.B. das mobile Netzwerk oder WLAN genutzt haben.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Strom > Verlauf**.
3. Wenn Sie das HTC Desire X seit dem letzten Aufladen eine längere Zeit verwendet haben, streichen Sie nach links oder rechts, um den Graph zu skalieren, der die Akkunutzung über einen bestimmten Zeitraum im Detail anzeigt.

Sie können Ihre Finger auch spreizen oder zusammenziehen, um den Graph zu skalieren.

Kamera

Kamera-Grundlagen

Nehmen Sie Fotos direkt und ohne Verzögerungen auf. Starten Sie die Kamera gleich vom Displaysperren-Fenster aus, selbst wenn das HTC Desire X mit einem Kennwort geschützt ist.

1. Drücken Sie bei ausgeschaltetem Display auf die EIN/AUS-Taste.
2. Ziehen Sie das Kamera Symbol in die Display-Sperrfensterring, um direkt mit der Aufnahme von Fotos und Videos zu beginnen.



Von der Startseite aus können Sie auch auf Kamera tippen, um sie zu starten.

Verwenden Sie die Steuerungen im Suchfenster, um Effekte hinzuzufügen, hinein- oder herauszuzoomen und mehr.




Nach der Verwendung der Kamera (oder wenn Sie das Suchfenster vorübergehend verlassen), müssen Sie das HTC Desire X trotzdem noch entsperren, wenn das Displaysperren-Fenster aktiv sind.

Zoomen


- Streichen Sie vor der Aufnahme eines Fotos oder Videos mit Ihrem Finger über die Zoomleiste, um hinein- oder herauszuzoomen.
- Bei der Aufnahme von Video wird die Zoomleiste immer auf dem Display angezeigt. Sie können während der Aufnahme nach Belieben hinein- und herauszoomen.

Auswahl eines Effektes

Verwenden Sie die verfügbaren Kameraeffekte, um Fotos so aussehen zu lassen, als wären sie mit besonderen Objektiven oder Filtern aufgenommen worden. Sie können Videos auch bestimmte Effekte hinzufügen.

1. Tippen Sie auf .
2. Scrollen Sie durch die verfügbaren Effekte und tippen Sie auf einen, der Ihnen gefällt.

Einstellen der Auflösung

1. Tippen Sie im Suchfenster auf .
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:


Fotoauflösung ändern	Tippen Sie auf Seitenverhältnis und Auflösung und wählen Sie anschließend eine Bildauflösung.
Videoauflösung ändern	Tippen Sie auf Videoqualität und wählen Sie anschließend eine Videoauflösung aus.

Auswahl eines Blitzmodus


Tippen Sie auf das Blitz-Symbol, um einen Blitzmodus auszuwählen.

Bei der Verwendung des Blitz ein oder Auto-Blitz Modus wird die Kamera den für das Foto geeignetsten Blitz automatisch einstellen.


Aufnahme eines Fotos


1. Öffnen Sie Kamera im Displaysperren-Fenster oder auf der Startseite.
2. Richten Sie die Kamera einfach auf das, was Sie aufnehmen möchten. Die Kamera wird den Fokus automatisch einstellen, wenn Sie sich bewegen.
3. Wenn Sie zum Herunterladen des Fotos bereits sind, tippen Sie auf .




Sie können auch auf eine beliebige Stelle des Displays tippen (stellen Sie sicher, dass **Berühren, um Aufnahme zu machen** in  > Kameraoptionen) ausgewählt ist.

Aufnahme von Video

1. Öffnen Sie Kamera im Displaysperren-Fenster oder auf der Startseite.
2. Wenn Sie zur Aufnahme des Fotos bereits sind, tippen Sie auf .

3. Während der Aufnahme können Sie Folgendes tun:
 - Frei hinein- oder herauszoomen.
 - Den Fokus auf ein anderes Motiv oder einen anderen Bereich einstellen, indem Sie einfach auf das Suchfenster tippen.
 - Tippen Sie auf das Blitz-Symbol, um den Blitz ein- oder auszuschalten.
4. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

Aufnahme eines Fotos während der Videoaufnahme


Wenn Sie ein Video aufnehmen, tippen Sie auf , um ein Foto Ihres Motivs zu machen.

Kontinuierliche Aufnahme von Bildern


Möchten Sie Fotos von sich bewegenden Motiven aufnehmen? Egal ob das Fußballspiel Ihres Sohnes oder ein Autorennen. Sie können die Action immer aufnehmen.



Stellen Sie sicher, dass Sie die Szene **Normal** ausgewählt haben, bevor Sie diese Funktion verwenden.

1. Halten Sie im Suchfenster einfach etwas länger  gedrückt. Die Kamera nimmt bis zu 20 aufeinanderfolgende Aufnahmen Ihres Motivs auf.



Möchten Sie viel mehr Aufnahmen machen? Tippen Sie auf  > **Kontinuierliche Aufnahme** und deaktivieren Sie anschließend die Option **Auf 20 Bilder beschränken**.



2. Wählen Sie nach den Aufnahmen das Foto aus, das Sie am meisten mögen, und tippen Sie anschließend auf **Beste Aufnahme**. Um weitere Fotos aus dem Stapel zu speichern, löschen Sie einfach die Fotos, die Sie nicht behalten möchten.

Kameraszenen

Eine Szene ist eine Sammlung von Einstellungen, die der Beleuchtung und der Umgebung entspricht. Verwenden Sie **Normal** und lassen Sie die Kamera automatisch die optimalen Einstellungen bestimmen, oder wählen Sie aus einer breiten Auswahl von Szenen, bevor Sie Fotos aufnehmen.

Porträt-Aufnahmen verbessern

Wenn Sie Fotos aufnehmen möchten, in denen Ihre Familie oder Ihre Freunde einfach spitzenmäßig aussehen, verwenden Sie am besten die Porträt-Szene. Die Hauttöne von Personen in den Aufnahmen werden dann weicher dargestellt.

1. Tippen Sie im Suchfenster auf .
2. Tippen Sie auf **Szeneauswahl** > **Porträt**.
3. Wenn Sie zum Herunterladen des Fotos bereits sind, tippen Sie auf .

HDR verwenden

Bei der Aufnahme von Porträts gegen einen hellen Hintergrund können Sie HDR verwenden, um das Motiv schärfer abzubilden. HDR verstärkt die Details von hellen und dunklen Bereichen selbst bei starken Lichtkontrasten.

1. Tippen Sie im Suchfenster auf .
2. Tippen Sie auf **HDR**.
3. Wenn Sie zum Herunterladen des Fotos bereits sind, tippen Sie auf .


Die Kamera macht drei Aufnahmen mit unterschiedlichen Belichtungen und setzt Sie zu einem verbesserten Foto zusammen.


Aufnahme eines Panoramafotos

Ob es nun die Golden Gate Bridge oder der Eiffelturm ist, Sie können alles, breit oder hoch, in einem einzelnen Foto aufnehmen.



- Bei Verwendung dieses Modus sind die Zoomfunktion und das Blitzlicht deaktiviert.
- Sie können die Bildauflösung bei der Aufnahme eines Panoramas nicht ändern.

1. Tippen Sie im Suchfenster auf .
2. Tippen Sie auf **Panorama**.



3. Wenn Sie für die erste Aufnahme bereit sind, tippen Sie auf . Richtungspfeile werden erscheinen mit denen Sie im Querformat nach links oder rechts schwenken können (oder im Hochformat nach oben oder unten).
4. Schwenken Sie das HTC Desire X so flüssig wie Sie können und stoppen Sie, wenn Sie einen vollständigen Rahmen im Suchfenster sehen. Die Kamera fertigt die Aufnahme automatisch an.
5. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt, um die verbleibenden Aufnahmen zu machen.

Oder tippen Sie auf , um die Aufnahme jederzeit zu stoppen.


Die Kamera fügt die Aufnahmen zu einem einzelnen Foto zusammen.

Aufnahme eines Gruppenbildes

Finden Sie es schwierig, jeden zum Lächeln zu bringen und sie zur selben Zeit in die Kamera blicken zu lassen? Mit dem HTC Desire X können Sie die perfekten Gruppenporträts mit den meisten Lächlern und den wenigsten Blinzlern aufnehmen.

1. Tippen Sie im Suchfenster auf .
2. Tippen Sie auf **Gruppenporträt**.
3. Wenn Sie zum Herunterladen des Fotos bereits sind, tippen Sie auf . Die Kamera macht mehrere Aufnahmen und fügt sie zum bestmöglichen Gruppenfoto zusammen.

Kamera- und Videoeinstellungen ändern

1. Tippen Sie im Suchfenster auf .
2. Neben dem Ändern der grundlegenden Kamera- und Videoeinstellungen können Sie ebenfalls:
 - Die Dauer ändern, für die ein aufgenommenes Foto oder Video im Vorschaufenster angezeigt wird, bevor die Kamera wieder das Suchfenster anzeigt.
 - Automatisch ein Foto machen, wenn das Motiv lächelt (nur Fotomodus).
 - GPS Standortdaten auf aufgenommenen Fotos speichern (Geotagging) (nur Fotomodus).
 - Den ISO-Wert einstellen. Höhere ISO-Werte eignen sich besser für die Aufnahme von Bildern bei schlechten Lichtverhältnissen (nur im Fotomodus).
 - Fotos automatisch zu einem sozialen Netzwerk hochladen (nur Fotomodus). Sie können die Upload-Häufigkeit, das Album, in den der Upload erfolgen soll, sowie die Datenschutzstufe einstellen.

Persönliche Einrichtung

Abstimmen des HTC Desire X auf eigene Bedürfnisse

Gestalten Sie das Aussehen und die Töne des HTC Desire X genau so wie Sie es möchten. Personalisieren Sie es mit einem anderen Hintergrundbild, Oberfläche, Klingelton und Benachrichtigungston für Ereignisse wie zum Beispiel eingehende SMS, E-Mail und Kalendererinnerungen.

Personalisierung Ihres HTC Desire X mit Szenen


Mit Szenen können Sie aus dem HTC Desire X praktisch mehrere Telefone machen. Szenen sind persönlich angepasste Startseite-Layouts, die Sie ganz einfach anwenden können. Wechseln Sie z.B. zwischen Szenen, um das HTC Desire X perfekt für Arbeit, Freizeit, Reisen, etc. anzupassen.



Jedes Mal, wenn Sie etwas auf der Startseite hinzufügen oder entfernen, speichert das HTC Desire X die Änderungen automatisch in der aktuell ausgewählten Szene.



Verwendung einer voreingestellten Szene

Das HTC Desire X besitzt bereits voreingestellte Szenen. Jede dieser Szenen enthält ein anderes Hintergrundbild und eine unterschiedliche Auswahl von Widgets, die sich für unterschiedliche Lebenslagen eignen. Sie können z.B. eine Szene auswählen, die sich für die Arbeit, die Freizeit, den Urlaub oder Ihr soziales Leben eignet.


1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Display auf **Szene**.
3. Streichen Sie Ihren Finger von rechts nach links über das Display zur gewünschten Szene.
4. Tippen Sie auf **Übernehmen**.

Erstellen einer neuen Szene



Sie beginnen mit einer leeren Startseite, wenn Sie eine neue Szene erstellen.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Display auf **Szene**.
3. Tippen Sie auf  > **Neu**.
4. Geben Sie den Namen der neuen Szene ein und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.
5. Passen Sie die Szene durch Hinzufügen von Widgets und Apps, Ändern des Hintergrundes usw. an. Alle Änderungen werden automatisch in der Szene gespeichert.

Umbenennen einer Szene


1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Display auf **Szene**.
3. Streichen Sie Ihren Finger von rechts nach links über das Display zu der Szene, die Sie umbenennen möchten.
4. Drücken Sie etwas länger auf eine Szenen-Miniaturansicht und tippen Sie anschließend auf **Umbenennen**.
5. Geben Sie einen neuen Szenennamen ein.
6. Tippen Sie auf **Fertig**.

Löschen von Szenen

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Display auf **Szene**.
3. Tippen Sie auf  > **Löschen**.
4. Streichen Sie Ihren Finger von rechts nach links über das Display, um durch Szenen zu laufen. Tippen Sie dann auf die Szene, die Sie löschen möchten.
5. Tippen Sie auf **Löschen**.

Ändern des Hintergrundbildes

Wählen Sie Ihr Lieblingsfoto als Hintergrundbild auf der Startseite aus. Sie haben die Auswahl aus verfügbaren Hintergrundbildern oder Fotos, die Sie mit der Kamera aufgenommen haben.


1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Anzeige auf **Hintergrundbild**.
3. Tippen Sie auf eine dieser Optionen:

HTC-Hintergründe	Wählen Sie einen voreingestellten Hintergrund aus und tippen Sie auf Vorschau .
Alben	Wählen Sie ein Foto aus und schneiden Sie es zu.

4. Tippen Sie auf **Speichern** oder **Übernehmen**.

Anwenden einer neuen Oberfläche


Machen Sie die Startseite mit neuen Oberflächen noch persönlicher. Mit Oberflächen können Sie den Display-Schaltflächen, App-Fensters, Optionsmenüs und anderen Elementen ein anderes Aussehen verleihen.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Display auf **Oberfläche**.
3. Streichen Sie Ihren Finger von rechts nach links über das Display zur gewünschten Oberfläche.
4. Tippen Sie auf **Übernehmen**.

Persönliche Einrichtung der Startseite mit Widgets

Mit Widgets können Sie wichtige Informationen und Medieninhalte direkt in der Startseite anzeigen. Einige Widgets wurden bereits der Startseite hinzugefügt. Sie können weitere aus den verfügbaren Widgets auswählen.

Hinzufügen eines Widgets zur Startseite

1. Drücken Sie auf der Startseite etwas länger auf eine freie Stelle.
2. Die Registerkarte Widgets bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:
 - Streichen Sie nach links oder rechts, um alle Widgets zu durchsuchen.
 - Tippen Sie auf , um nach bestimmten Widgets zu suchen.
 - Tippen Sie auf **Alle Widgets**, um aus einer Liste zu wählen.




Einige Widgets sind in verschiedenen Stilen und Größen verfügbar.


3. Ziehen Sie ein gewünschte Widget auf ein Miniaturbild auf der Startseite, auf dem Sie es hinzufügen möchten.

Sie können auch Widgets hinzufügen, mit denen Sie schnell bestimmte Einstellungen, z.B. WLAN und Bluetooth ein- und ausschalten können. Tippen Sie auf **Alle Widgets > Einstellungen** und anschließend auf das gewünschte Widget.

Ändern der Einstellungen eines Widgets

Sie können grundlegende Einstellungen bestimmter Widgets (z. B. die Kontakte und E-Mail Widgets) auf der Startseite ändern.

1. Halten Sie ein Widget auf der Startseite etwas länger gedrückt und ziehen Sie es anschließend nach .

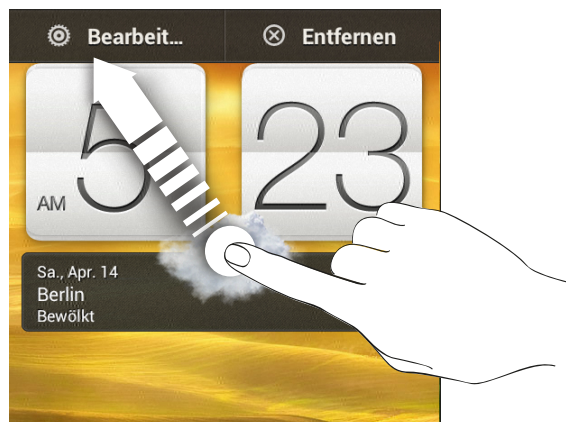

Es werden dann die entsprechenden Fenster angezeigt, in denen Sie einige Einstellungen für das Widget öffnen können.

2. Ändern Sie die Widget-Einstellungen nach Belieben.

Größe eines Widget ändern

Die Größe einiger Widgets kann geändert werden, nachdem Sie sie der Startseite hinzugefügt haben.


1. Halten Sie ein Widget auf der Startseite etwas länger gedrückt und heben Sie anschließend Ihren Finger an. Wenn Richtungspfeile unter dem Widget erscheinen, bedeutet dies, dass die Größe des Widgets geändert werden kann.
2. Ziehen an einem der Pfeile, um das Widget zu vergrößern oder zu verkleinern.

Hinzufügen von Apps und anderen Verknüpfungen zur Startseite

Sie können häufig verwendete Apps auf der Startseite ablegen. Sie können ebenfalls Verknüpfungen zu häufig verwendeten Einstellungen, gespeicherten Webseiten usw. hinzufügen.

1. Drücken Sie auf der Startseite etwas länger auf eine freie Stelle.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte Apps oder Verknüpfungen, ob Sie eine App oder eine Verknüpfung hinzufügen möchten.



Um eine App hinzuzufügen, können Sie auch auf  tippen, etwas länger auf eine App tippen und sie anschließend in einen freien Bereich auf der Startseite ziehen.

Anordnen und Entfernen von Widgets und Symbolen auf der Startseite

Verschieben eines Widgets oder Symbols


1. Drücken Sie etwas länger auf das Widget oder Symbol, das Sie verschieben möchten.
2. Ziehen Sie das Widget oder das Symbol an eine andere Stelle des Fensters.



- Sie können an der linken oder rechten Seite des Fensters anhalten, um das Widget oder das Symbol auf andere Fenster der Startseite zu ziehen.
- Wenn Sie ein Widget auf einen Platz ziehen, der bereits von einem anderen Widget belegt wird, schiebt sich das Widget automatisch beiseite, um Platz zu schaffen.

3. Wenn das Widget oder das Symbol an der gewünschten Stelle liegt, heben Sie Ihren Finger an.


Entfernen eines Widgets oder Symbols


1. Drücken Sie etwas länger auf das Widget oder Symbol, das Sie entfernen möchten und ziehen Sie es anschließend nach .
2. Wenn sich das Widget oder das Symbol rot färbt, heben Sie Ihren Finger an.

Personalisieren der Startleiste

Die Startleiste auf der Startseite ermöglicht Ihnen den direkten Zugriff auf häufig verwendete Apps. Sie können die Apps in der Startleiste durch andere häufig von Ihnen verwendete Apps ersetzen.

1. Drücken Sie etwas länger auf die App, die Sie ersetzen möchten und ziehen Sie sie anschließend aus der Startleiste heraus.

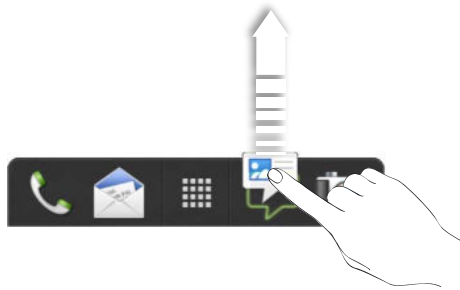

2. Tippen Sie auf , um das Fenster Alle Apps aufzurufen.
3. Drücken Sie etwas länger auf eine App und ziehen Sie sie anschließend an die freie Stelle in der Startleiste.




- Sie können in der Startleiste auch Verknüpfungen zu Einstellungen oder Informationen hinzufügen. Fügen Sie zunächst eine Verknüpfung auf der Startseite hinzu und ziehen Sie sie anschließend in die Startleiste.
- Die Apps oder Verknüpfungen, die Sie im Displaysperren-Fenster sehen, sind dieselben Apps wie in der Startleiste.

Apps in einem Ordner gruppieren

Verwenden Sie Ordner, um Apps in der Startleiste oder auf der Startseite zu gruppieren, um mehr Platz für das Hinzufügen weiterer Apps zu schaffen.

1. Drücken Sie etwas länger auf eine App und ziehen Sie sie anschließend auf eine andere App, um automatisch einen Ordner zu erstellen.

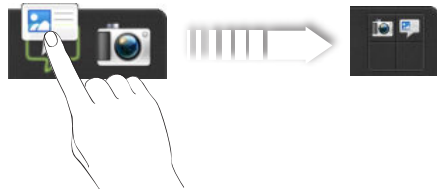

2. Tippen Sie auf den Ordner, um ihn zu öffnen.
3. Tippen Sie auf **+**.
4. Wählen Sie eine oder mehrere Apps, die Sie zum Ordner hinzufügen möchten.
5. Tippen Sie auf **Hinzufügen**.



Sie können auch Verknüpfungen zu Einstellungen oder Informationen hinzufügen. Fügen Sie zunächst eine Verknüpfung auf der Startseite hinzu und ziehen Sie sie anschließend in den Ordner.

Umbenennen eines Ordners

1. Tippen Sie auf den Ordner, um ihn zu öffnen.
2. Tippen Sie auf die Titelleiste des Ordner-Fensters.
3. Geben Sie einen neuen Ordnernamen ein.
4. Tippen Sie außerhalb des Ordners, um ihn zu schließen.

Elemente aus einem Ordner entfernen


1. Tippen Sie auf den Ordner, um ihn zu öffnen.
2. Drücken Sie etwas länger auf eine App oder eine Verknüpfung und ziehen Sie sie anschließend auf die Startseite oder hinaus zu **⊗**, um sie zu entfernen. Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Elemente aus dem Ordner zu entfernen.

Wenn nur noch ein Element im Ordner vorhanden ist, wird die Gruppierung automatisch aufgehoben und der Ordner entfernt.

Personalisierung mit Tonsätzen


Jeder Tonsatz verfügt über eine andere Kombination von Tönen für unterschiedliche Klingeltöne und Benachrichtigungen wie z.B. eingehende Nachrichten, E-Mail, Kalender-Terminereinnerungen, und mehr. Durch das Wechseln der Tonsätze können Sie das HTC Desire X lustige Töne wiedergeben lassen, wenn Sie mit Freunden unterwegs sind oder zu dezenten Tönen wechseln, wenn Sie arbeiten.

Erstellen eines Soundschemas



1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Sound auf **Soundschema**.
3. Tippen Sie im Fenster Tonsätze auf **+**.
4. Geben Sie den Namen des neuen Soundschemas ein und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Das neu erstellte Soundschema wird dann der Soundschemaliste hinzugefügt. Sie können dem Soundschema unterschiedliche Töne zuweisen.

Ändern von Klingeltönen, Benachrichtigungen und Tönen

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Sound auf **Soundschema**.
3. Tippen Sie auf das Tonschema, das Sie anpassen möchten oder erstellen Sie ein neues.
4. Tippen Sie auf eine Kategorie, um z.B. den Klingelton, den Benachrichtigungston und den Alarm zu ändern.
5. Wählen Sie einen neuen Ton für die Kategorie und tippen Sie anschließend auf **Übernehmen**.
6. Tippen Sie auf **Übernehmen**, nachdem Sie das Soundschema geändert haben.

Löschen eines Soundschemas

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Sound auf **Soundschema**.
3. Tippen Sie auf .
4. Wählen Sie ein oder mehrere Soundschemata, die Sie löschen möchten.
5. Tippen Sie auf **Löschen**.

Neuanordnen von Applikations-Registerkarten


Sie können die Registerkarten unten im Fenster bestimmter Apps neu anordnen, um wichtigen Informationen den Vorrang zu geben. Sie können auch Registerkarten hinzufügen oder entfernen.

1. Öffnen Sie eine App, bei der die typischen Registerkarten unten im Fenster zu sehen sind.
2. Halten Sie die aktuelle Registerkarte etwas länger gedrückt, bis das Display eine Meldung über das Neuanordnen von Registerkarten anzeigt.



Wenn Sie keine Registerkarten in der App sehen, tippen Sie auf **☰** > **Registerkarten bearbeiten**.

3. Sie können Folgendes tun:
 - Ändern Sie die Reihenfolge der Registerkarten. Drücken Sie etwas länger auf eine Registerkarte und ziehen Sie sie anschließend an die gewünschte Position.
 - Ziehen Sie eine Registerkarte in oder aus der unteren Reihe heraus, um sie hinzuzufügen oder zu entfernen.

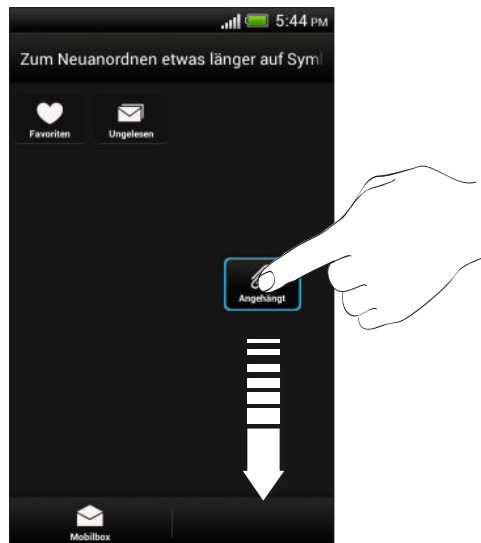


4. Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie auf **<**.

Anrufe

Anruf mit Smart Dialing absetzen

Sie können entweder eine Nummer direkt anrufen oder Smart Dialing verwenden, um schnell einen Anruf abzusetzen. Smart Dialing sucht und ruft einen gespeicherten/ synchronisierten Kontakt oder eine Nummer in der Anrufliste an.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Geben Sie die Telefonnummer oder die ersten paar Buchstaben des Kontaktnamens ein.
3. Tippen Sie in der Liste auf einen Kontakt, den Sie anrufen möchten.





Um andere mit dem Kontakt verknüpfte Telefonnummern zu prüfen, tippen Sie auf  neben dem Kontaktnamen.


4. Um aufzulegen, tippen Sie auf **Beenden**.

Ändern des Wählhilfe-Layouts

Wechseln Sie in wenigen Schritten zwischen dem Smart Dialing Tastenfeld, um Kontakte zu finden und einer Vollbildtastatur, mit der Sie mehr Platz zur Eingabe von Telefonnummern haben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf  > **Vollbildtastatur** oder **Smart Dialing Tastenfeld**.

Einen verpassten Anrufer zurückrufen

Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, erscheint das Symbol für einen verpassten Anruf  in der Statusleiste.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf, um nachzuschauen, wer Sie angerufen hat.
2. Um zurückzurufen, spreizen Sie zwei Finger auf der Benachrichtigung über den verpassten Anruf, um sie zu erweitern und tippen Sie anschließend auf **Zurückrufen**.

Wenn Sie mehrere Anrufe verpasst haben, tippen Sie auf die Benachrichtigung für verpasste Anrufe, um das Fenster Anrufliste zu öffnen.


Verwendung von Kurzwahl

Mit der Kurzwahl können Sie eine Rufnummer mit einem Fingertipp anwählen. Wenn Sie z.B. die Nummer eines Kontaktes der Zifferntaste 2 auf der Telefontastatur zugewiesen haben, brauchen Sie lediglich etwas länger auf diese Taste drücken, um die Nummer zu wählen.



Die Nummer 1 ist in der Regel für die Mailbox reserviert. Drücken Sie etwas länger auf diese Taste, um die Mailbox anzurufen und Mailbox-Nachrichten abzurufen.

Zuweisen einer Kurzwahlnummer zu einer Taste

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **☰** > **Kurzwahl** > **+**.



Sie können auch einen nicht zugewiesenen Schlüssel auf den Wähltasten gedrückt halten und anschließend auf **Ja** tippen.

3. Wählen Sie auf einen Kontakt in der Liste.
4. Wählen Sie im Kurzwahl-Fenster die Telefonnummer des Kontaktes, welche Sie verwenden möchten, und anschließend die Taste für die Kurzwahl.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Anrufen einer Telefonnummer in einer SMS

1. Tippen Sie auf die Telefonnummer in der Nachricht.
2. Tippen Sie auf **Anrufen**.



Um den Sender der Nachricht anzurufen, drücken Sie auf die empfangene Nachricht und tippen Sie anschließend auf **Anrufen** im Optionenmenü.

Anrufen einer Nummer in einer E-Mail

1. Tippen Sie auf die Telefonnummer im E-Mail-Text.
2. Tippen Sie auf **Anrufen**.

Anrufen einer Telefonnummer in einem Kalender-Termin


1. Öffnen Sie einen Termin im Kalender.
2. Tippen Sie im Fenster Termindetails auf die Telefonnummer.
3. Tippen Sie auf **Anrufen**.

Absetzen eines Notrufs

In einigen Ländern können Sie auch dann Notrufe von Ihrem HTC Desire X absetzen, wenn Sie keine SIM-Karte eingelegt haben oder Ihre SIM-Karte gesperrt wurde.



Wenn kein Netzwerksignal vorhanden ist, können Sie keine Notrufe absetzen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Wählen Sie die lokale Notrufnummer und drücken Sie anschließend auf **Anrufen**.

Empfangen von Anrufen


Wenn Sie einen Anruf von einem Kontakt erhalten, wird das Fenster Eingehender Anruf angezeigt.



Das HTC Desire X wird die Klingeltonlautstärke automatisch anpassen, wenn Sie die Funktionen Höfliches Klingeln und den Taschenmodus verwenden.


Annehmen eines Anrufs

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Ist das Display deaktiviert wenn Sie einen Anruf erhalten, ziehen Sie  auf den Ring im Displaysperren-Fenster.
- Wenn das Display beim Eingang eines Anrufs aktiviert ist, tippen Sie auf **Annehmen**.

Abweisen eines Anrufs

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Ist das Display deaktiviert wenn Sie einen Anruf erhalten, ziehen Sie  auf den Ring im Displaysperren-Fenster.
- Wenn das Display beim Eingang eines Anrufs aktiviert ist, tippen Sie auf **Ablehnen**.

Nach dem Ablehnen eines Anrufs können Sie dem Anrufer eine SMS senden oder eine Aufgabe für den Rückruf erstellen.



Sie können auch zwei Mal auf die EIN/AUS-Taste drücken, um einen Anruf abzuweisen.

Deaktivieren des Klingeltons ohne den Abruf abzuweisen.

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:


- Drücken Sie die LEISER- oder LAUTER-Taste.
- Drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste.
- Legen Sie das HTC Desire X mit der Vorderseite nach unten auf eine flache Unterlage.



Falls Sie das HTC Desire X bereits mit der Vorderseite nach unten abgelegt haben, wird es bei nachfolgenden Anrufen trotzdem klingeln.

Sieh mal, wir da anruft

Jedes Mal wenn Sie einen Anruf absetzen oder Sie von einem Freund angerufen werden, sehen Sie den aktuellen Status des Freundes in sozialen Netzwerken rechts im Anruf-Fenster. Sie sehen auch eine Erinnerung an den Geburtstag Ihres Freundes (auf dem Telefon oder in einem Online-Konto gespeichert), sollte er in ein paar Tagen anstehen.

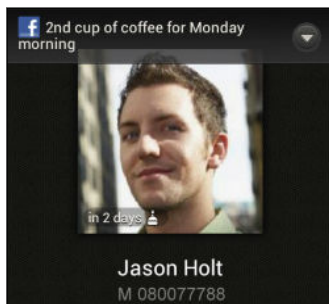


Aufgabenerinnerung während eines Telefongesprächs anzeigen

Haben Sie einer Freundin versprochen, dieses Wochenende den Babysitter zu spielen? Wenn Sie eine Aufgabe mit einem Kontakt verknüpfen, wird Ihnen eine Aufgabenerinnerung angezeigt, wenn Sie dieser Kontakt anruft.



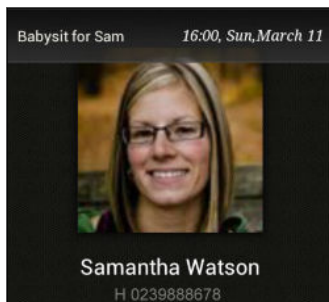

Wenn der Kontakt kürzlich seinen Status aktualisiert hat, werden Sie die Aufgabenerinnerung nicht sehen können.



Welche Möglichkeiten gibt es während eines Anrufs?

Während eines Anrufs können Sie die Freisprechfunktion aktivieren, den Anruf in die Warteschleife legen usw.

Gespräch in Wartestellung geben


Tippen Sie auf  > **Halten**, um den Anruf in die Warteschleife zu legen. Die Anzeige für Anruf halten  wird in der Statusleiste angezeigt.

Um den Anruf fortzusetzen, tippen Sie erneut auf  > **Fortsetzen**.

Makeln zwischen Anrufen

Wenn Sie bereits ein Gespräch führen und einen weiteren Anruf annehmen, können Sie zwischen den zwei Anrufen makeln.

1. Wenn Sie einen zweiten Anruf erhalten, tippen Sie auf **Annehmen**, um den zweiten Anruf anzunehmen und den ersten Anruf in die Warteschleife zu legen.
2. Um zwischen Anrufen zu wechseln, tippen Sie auf den Kontakt im Fenster, mit dem Sie sich unterhalten möchten.

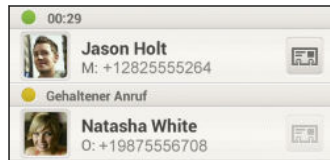


3. Wenn Sie das aktuelle Gespräch beenden und zum anderen Gespräch zurückkehren möchten, tippen Sie auf **Beenden**.

Ein-oder Ausschalten von Freisprechen während eines Anrufs




Um Ihre Ohren nicht zu verletzen, sollten Sie das HTC Desire X nicht an Ihr Ohr halten, nachdem Sie die Freisprechfunktion aktiviert haben.



Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Drehen Sie das HTC Desire X während eines Anrufs um (stellen Sie sicher, dass **Für Lautsprecher umdrehen** in den **Sound** Einstellungen ausgewählt ist).
- Tippen Sie im Anruf-Fenster auf .

Das Freisprechsymbol  erscheint in der Statusleiste, wenn die Freisprechfunktion aktiviert ist.


Wenn Sie die Freisprech-Funktion deaktivieren möchten, drehen Sie das HTC Desire X einfach wieder um, so dass seine Vorderseite nach oben zeigt. Oder tippen Sie erneut auf .

Deaktivierung des Mikrofons während eines Anrufes

Tippen Sie im Anruf-Fenster auf , um das Mikrofon ein- oder auszuschalten. Wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist, erscheint das Ton-aus-Symbol  auf der Statusleiste.

Anruf beenden

Beenden Sie einen Anruf auf eine der folgenden Weisen:

- Tippen Sie im Anruf-Fenster auf **Beenden**.
- Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .






Wenn die Telefonnummer der Person, die Sie angerufen hat, noch nicht in der Kontaktliste enthalten ist, können Sie die Nummer nach dem Auflegen in Ihrer Kontaktliste speichern.


Einrichtung einer Telefonkonferenz

Das Führen von Konferenzen mit Freunden, Familienmitgliedern und Kollegen ist einfach. Setzen Sie den ersten Anruf ab (oder nehmen Sie einen an) und wählen Sie anschließend weitere Kontakte an, welche an der Konferenzschaltung teilnehmen sollen.



Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte für den Konferenzschaltungsdienst aktiviert ist. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für weitere Einzelheiten.

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer der Telefonkonferenz an.
2. Wenn eine Verbindung besteht, drücken Sie auf  > **Anruf hinzufügen** und wählen Sie anschließend die Nummer des zweiten Teilnehmers. Der erste Teilnehmer wird auf Halten gestellt.
3. Wenn die Verbindung mit dem zweiten Teilnehmer hergestellt ist, tippen Sie auf .
4. Um einen weiteren Teilnehmer hinzufügen, tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend die Nummer des Kontaktes aus.
5. Tippen Sie nach Herstellung der Verbindung auf , um den Kontakt der Telefonkonferenz hinzuzufügen.
6. Wenn Sie in der Telefonkonferenz mit einer Person privat sprechen möchten, tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend **Privatgespräch**.





Um das Gespräch mit einem Teilnehmer zu beenden, tippen Sie auf  und anschließend auf **Dieses Gespräch beenden**.

Um die Telefonkonferenz zu beenden, tippen Sie auf **Beenden**.

Anrufliste

In der Anrufliste sehen Sie verpasste Anrufe, gewählte Nummern und empfangene Anrufe.

Anzeige von Anrufen in der Anrufliste



1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf  > **Anrufliste**.
3. Im Anrufliste-Fenster haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Tippen Sie auf einen Namen bzw. eine Nummer in der Liste, den/die Sie anrufen möchten.
 - Drücken Sie etwas länger auf einen Namen oder eine Nummer in der Liste, um das Optionenmenü aufzurufen.
 - Tippen Sie auf , um die Anrufe eines bestimmten Kontakts anzuzeigen.
 - Tippen Sie auf , um nur eine bestimmte Art von Anrufen, z.B. verpasste Anrufe oder ausgehende Anrufe, anzuzeigen.

Hinzufügen einer neuen Telefonnummer aus der Anrufliste zu den Kontakten

1. Drücken Sie im Anrufliste-Fenster etwas länger auf die Telefonnummer und tippen Sie anschließend auf **Als Kontakt speichern**.
2. Entscheiden Sie, ob Sie einen neuen Kontakt erstellen oder die Nummer unter einem bestehenden Kontakt speichern möchten.



Löschen der Anrufliste

Im Anrufliste-Fenster können Sie Folgendes ausführen:


Einen Namen oder eine Nummer entfernen	Drücken Sie etwas länger auf den Namen oder die Nummer und tippen Sie anschließend auf Aus Anrufliste löschen .
Gesamte Liste löschen	Tippen Sie auf  > Anrufliste löschen . Tippen Sie im Fenster Aus Anrufliste löschen auf  > Alle auswählen und anschließend auf Löschen .

Einen Anrufer blockieren

Wenn Sie eine Telefonnummer oder einen Kontakt blockieren, werden sämtliche Anrufe von der Telefonnummer oder vom Kontakt automatisch abgewiesen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf  > **Anrufliste**.
3. Halten Sie den Kontakt oder die Telefonnummer, den oder die Sie blockieren möchten etwas länger gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Kontakt blockieren**.



Sie können einen Anrufer jederzeit von der Blockierliste entfernen. Tippen Sie im Fenster Anrufliste auf  > **Blockierte Kontakte**. Drücken Sie etwas länger auf einen Kontakt und tippen Sie anschließend auf **Blockierung von Kontakten aufheben**.



Internetanrufe

Wenn Sie mit einem WLAN-Netzwerk verbunden sind können Sie Anrufe über ein Internet-Telefon-Konto tätigen und empfangen.



Bevor Sie ein Internet-Telefon-Konto hinzufügen, stellen Sie sicher, dass Sie sich bei einem Internet Telefonanbieter angemeldet haben, der Telefongespräche über das Session Initiation Protokoll (SIP) unterstützt. Wenn Sie über das Internet ein Telefon anrufen, können dafür Gebühren berechnet werden.


Hinzufügen eines Internet-Telefon-Kontos

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Anruf**.
2. Tippen Sie unter Internet Anrufeinstellungen auf **Konten**.
3. Tippen Sie auf **Konto hinzufügen**.
4. Geben Sie Ihre Kontoangaben ein.
5. Tippen Sie auf  > **Speichern**.
6. Um das HTC Desire X für den Empfang von Internetanrufen über das hinzugefügte Konto einzurichten, tippen Sie auf das Kästchen **Eingehende Anrufe empfangen**.

Absetzen eines Internetanrufs

Tätigen Sie einen Internetanruf, um entweder das Internet-Telefon-Konto oder die Telefonnummer eines Kontaktes anzurufen.

Rufen Sie eine dieser Möglichkeiten an:


Internet-Telefon-Konto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tippen Sie unter Kontakte auf den Kontakt mit einem Internet-Telefon-Konto und anschließend auf Internetanruf. ▪ Tippen Sie unter Anrufliste auf ein Internet-Anrufprotokoll.
Rufnummer	Aktivieren Sie zunächst die Verwendung von Internettelefon für abgehende Anrufe. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > Anruf . Tippen Sie auf Internettelefon verwenden und wählen Sie anschließend entweder Für alle Anrufe mit verfügbarem Datennetz oder Bei jedem Anruf fragen .

Zu Hause anrufen

Wenn Sie im Ausland unterwegs sind, können Sie Freunde und Verwandte ganz einfach anrufen.


Der Code Ihres Heimatlandes wird beim Anrufen Ihrer Kontakte während Roaming automatisch hinzugefügt. Wenn Sie allerdings eine Nummer zum Wählen manuell eingeben, müssen Sie ein Pluszeichen (+) und eine Ländervorwahl vor der Nummer eingeben.

Ändern der standardmäßigen Ländervorwahl für Heimatwahl

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Anruf**.
2. Tippen Sie auf **Heimatwahl-Einstellungen**.
3. Wählen Sie ein Land aus und tippen Sie auf **OK**.

Ausschalten von Zu Hause anrufen

Wenn Sie komplette Telefonnummern während Roaming lieber manuell eingeben möchten, können Sie die Zu Hause anrufen Funktion ausschalten.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Anruf**.
2. Deaktivieren Sie unter Andere Einstellungen die Option **Zu Hause anrufen**.

Telefondienste

Sie können die Einstellungen unterschiedlicher Telefondienste ändern. Zu Telefondiensten können Rufumleitung, Anklopfen, Mailbox usw. gehören. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber, um Informationen über die Verfügbarkeit von Telefondiensten zu erhalten.

Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Anruf**.

Nachrichten


Über die SMS-App

Bleiben Sie stets mit den wichtigen Menschen in Ihrem Leben in Kontakt. Mit der SMS-App können Sie SMS und MMS schreiben und senden. Ihre gesendeten und empfangenen Nachrichten sind nach Kontaktnamen oder Telefonnummern in Konversationen gruppiert. Sie können auch private Nachrichten im sicheren Posteingang aufbewahren oder ungewünschte Nachrichten in das Blockierfeld verschieben.


Senden einer SMS

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > SMS.
2. Tippen Sie auf .
3. Geben Sie einen Kontaktnamen oder eine Mobiltelefonnummer ins Feld **An** ein.



Möchten Sie die Nachricht an eine Gruppe von Freunden senden? Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend die Kontakte, an die Sie die Nachricht senden möchten.

- Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.

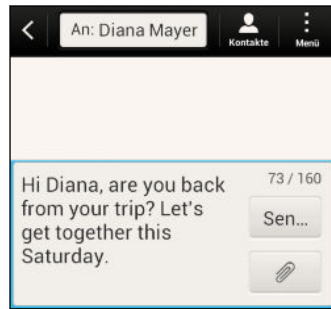



- Tippen Sie auf **Senden** oder drücken Sie auf , um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern.








- Es gibt ein Limit für die Anzahl von Buchstaben in einer SMS (wird über der Schaltfläche **Senden** angezeigt). Überschreiten Sie dieses Limit, wird die SMS zwar als eine Nachricht ausgeliefert, es werden aber Gebühren für mehrere Nachrichten berechnet.
- Die SMS wird automatisch zu einer MMS, wenn Sie eine E-Mail-Adresse als Empfänger eingeben, einen Betreff für die Nachricht hinzufügen, ein Objekt anhängen oder eine sehr lange Nachricht erstellen.

Senden einer MMS






- Tippen Sie auf der Startseite auf  > **SMS**.
- Tippen Sie auf .
- Geben Sie einen Kontaktnamen, eine Mobiltelefonnummer oder E-Mail Adresse ins Feld **An** ein.



Möchten Sie die Nachricht an eine Gruppe von Freunden senden? Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend die Kontakte, an die Sie die Nachricht senden möchten.


- Wenn Sie einen Betreff hinzufügen möchten, tippen Sie auf  > **Betreff hinzufügen**.
- Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.
- Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend die Art der Anlage.
- Wählen Sie das anzuhängende aus oder suchen Sie danach.
- Tippen Sie nach dem Hinzufügen eines Anhangs auf , um Optionen für den Austausch, die Anzeige oder das Entfernen des Anhangs anzuzeigen.
- Tippen Sie auf **Senden** oder drücken Sie auf , um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern.

Erstellen einer Diashow



1. Tippen Sie nach dem Hinzufügen eines Fotos, Videos oder Audio zur MMS auf  > **Dia**.
2. Wählen Sie aus, wo Sie das nächste Dia einfügen möchten.
3. Direkt nachdem Sie ein Dia eingefügt haben, können Sie Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf  und wählen Sie ein Foto oder ein Video aus.
 - Tippen Sie auf  > **Audio**, um Musik oder eine Sprachnotiz zum Dia hinzufügen.
 - Tippen Sie auf **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Unterschrift ein.
 - Tippen Sie auf , um Optionen für den Austausch, die Anzeige oder das Entfernen des Anhangs anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf  > **Vorschau**. Tippen Sie ein Mal auf das Vorschaufenster, um die Wiedergabesteuerungen anzuzeigen.




Wenn Sie **Vorschau** nicht sehen, scrollen Sie im Menü nach unten.


5. Tippen Sie nach Abschluss auf **Senden** oder drücken Sie auf , um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern.

Können Sie die E-Mail Adressen Ihrer Kontakte in der SMS-App nicht finden?


1. Wenn bei der Eingabe eines Kontaktnamens nur Telefonnummern angezeigt werden, tippen Sie auf .
2. Tippen Sie auf  > **E-Mail anzeigen**.

Wenn Sie immer E-Mail Adressen anzeigen lassen möchten, tippen Sie im Fenster Nachrichten auf  und anschließend auf **Einstellungen** > **Allgemein** > **E-Mail-Adresse anzeigen**.

Fortfahren mit einem Nachrichtenentwurf

1. Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Nachrichten auf  > **Entwürfe**.
2. Tippen Sie auf die Nachricht, um mit der Bearbeitung fortzufahren.
3. Tippen Sie auf **Senden**.

Überprüfen Ihrer Nachrichten

Abhängig von den Benachrichtigungseinstellungen spielt das HTC Desire X einen Ton ab, vibriert oder zeigt die Nachricht kurz in der Statusleiste an, wenn Sie eine neue Nachricht empfangen. In der Statusleiste wird ebenfalls ein Symbol für eine neue Nachricht  angezeigt.

Für das Öffnen und Lesen haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und tippen Sie auf die Benachrichtigung über eine neue Nachricht.
- Gehen Sie zur SMS-App und öffnen Sie die Nachricht.

Anzeige und Speichern einer Anlage aus einer MMS

- Wenn es eine Medienanlage wie z.B. ein Foto oder Video in einer empfangenen Nachricht gibt, tippen Sie sie an, um die Inhalte anzuzeigen.
- Wenn Sie den Anhang speichern möchten, tippen Sie auf die MMS und wählen Sie aus dem Optionsmenü anschließend Speichern aus.
- Wenn es sich bei der Anlage um einen Kontakt (vCard) handelt, tippen Sie ihn an, um die Kontaktinformationen anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf **Speichern**, um ihn Ihren Kontakten hinzuzufügen.
- Wenn es sich bei der Anlage um einen Termin oder ein Ereignis (vCalendar) handelt, tippen Sie sie an, um den Kalender auszuwählen, in dem Sie sie speichern möchten, und tippen Sie anschließend auf **Importieren**.



Wenn Sie sich Sorgen um die Größe des Downloads machen, können Sie zuerst die Größe und den Betreff prüfen, bevor Sie eine MMS herunterladen. Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Nachrichten auf **☰** > **Einstellungen** > **Multimedienachrichten (MMS)**. Deaktivieren Sie die Option **Automatisch abrufen**.

Speichern einer SMS in der Aufgaben-App

Speichern Sie eine SMS in Ihrer Aufgaben-Liste, um sich daran zu erinnern, wann Sie darauf antworten möchten.

1. Tippen Sie im Fenster Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die Nachricht, die Sie speichern möchten, und anschließend auf **Als Aufgabe speichern**.
3. Geben Sie weitere Details ein oder ändern Sie den Titel der Aufgabe.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Nachrichten zu Gesichertes verschieben

Sie können private Nachrichten zu Gesichertes verschieben. Für das Lesen dieser Nachrichten müssen Sie ein Kennwort eingeben.



Nachrichten, die auf der SIM-Karte gespeichert sind, können nicht zu Gesichertes verschoben werden.

1. Tippen Sie im Fenster Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf > **Zu Gesichertes verschieben**.
3. Wählen Sie die Nachrichten aus und tippen Sie anschließend auf **Verschieben**.



Um sämtliche Nachrichten eines Kontaktes zu verschieben, halten Sie den Kontakt im Nachrichten-Fenster etwas länger gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Zu Gesichertes verschieben**.

- Um Nachrichten im sicheren Posteingang zu lesen, tippen Sie im Nachrichten-Fenster auf > **Gesichert**. Wenn Sie das erste Mal den gesicherten Posteingang verwenden, stellen Sie ein Kennwort ein.
- Um Nachrichten oder Kontakte aus Gesichertes zu entfernen, drücken Sie etwas länger auf den Kontakt (oder die Telefonnummer) und tippen Sie auf **Zu Allgemeines verschieben**.

Ungewünschte Nachrichten blockieren

Entrümpeln Sie das Fenster Nachrichten, indem Sie Spam-Nachrichten von Kontakten in das Blockierfeld verschieben. Wenn Sie einen Kontakt blockiert haben, werden die Nachrichten des Kontaktes ebenfalls im Blockierfeld sein.

- Halten Sie einen Kontakt (oder Telefonnummer) im Fenster Nachricht etwas länger gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Kontakt blockieren**.
- Um mehrere Kontakte zu blockieren, tippen Sie auf > **Zu Blockierfeld verschieben**, wählen Sie die Kontakte aus und tippen Sie auf **Verschieben**.

Wenn der Kontakt Ihnen Nachrichten sendet, werden Sie nicht im Fenster Nachricht angezeigt und Sie keine Benachrichtigungen und Anrufe erhalten.

Um Nachrichten im Blockierfeld zu lesen, tippen Sie im Nachrichten-Fenster auf > **Blockiert**.




- Um Nachrichten oder Kontakte aus dem Blockierfeld zu entfernen, drücken Sie etwas länger auf den Kontakt (oder die Telefonnummer) und tippen Sie auf **Blockierung aufheben**.
- Um zukünftige Nachrichten von blockierten Kontakten vollständig zu verwerfen, deaktivieren Sie **Blockierte Nachricht speichern** in den Einstellungen unter SMS.

Antworten auf eine Nachricht

1. Tippen Sie im Fenster Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.
3. Tippen Sie auf **Senden**.

Antworten auf die andere Telefonnummer eines Kontaktes

Wenn Sie für einen Kontakt mehrere Telefonnummern auf dem HTC Desire X gespeichert haben, sehen Sie die Telefonnummer unter dem Namen des Kontakts.

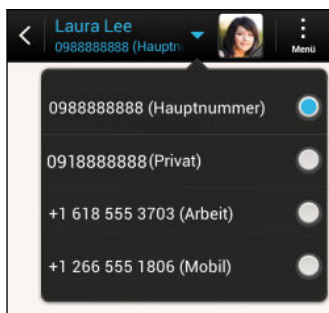

Denken Sie daran, dass Ihre Antwort an die Telefonnummer der letzten vom Kontakt empfangenen Nachricht gesendet wird.

1. Tippen Sie im Fenster Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf ▼ und wählen Sie eine andere Telefonnummer dieses Kontaktes.
3. Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.
4. Tippen Sie auf **Senden**.

Eine Nachricht weiterleiten

1. Tippen Sie im Fenster Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf eine Nachricht und anschließend auf **Weiterleiten**.
3. Geben Sie einen oder mehrere Empfänger in das **An** Feld ein.
4. Tippen Sie auf **Senden**.

WAP Push-Nachrichten



WAP Push-Nachrichten enthalten einen Web-Link. Über den Link wird häufig eine Datei heruntergeladen, die Sie von einem Anbieter angefordert haben.

Wenn Sie eine WAP Push-Nachricht erhalten, wird ein Benachrichtigungssymbol  auf der Statusleiste angezeigt.

Öffnen und Lesen einer neuen WAP Push-Nachricht

1. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und tippen Sie auf die Benachrichtigung über eine neue Push-Nachricht.
2. Tippen Sie auf **Website besuchen**.

Anzeige aller WAP Push-Nachrichten

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > SMS.
2. Tippen Sie auf  > Push-Nachrichten.




Sie können diese Option nur dann sehen, wenn Sie zuvor WAP Push-Nachrichten erhalten haben.


Verwalten von Nachrichten-Threads

Eine Nachricht sperren

Sie können eine Nachricht sperren, so dass sie nicht gelöscht wird, selbst wenn Sie die anderen Nachrichten im Thread löschen.

1. Tippen Sie im Fenster Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die Nachricht, die Sie sperren möchten.
3. Tippen Sie auf **Nachricht sperren** im Optionsmenü. Ein Sperrsymbol  wird angezeigt.


Kopieren einer Textnachricht auf die SIM-Karte

1. Tippen Sie im Fenster Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die Nachricht und anschließend auf **Zur SIM-Karte kopieren**. Das Symbol einer SIM-Karte  wird angezeigt.

Löschen einer einzelnen Nachricht

1. Tippen Sie im Fenster Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die Nachricht, die Sie löschen möchten.
3. Wenn die Nachricht gesperrt ist, drücken Sie etwas länger auf **Nachricht entsperren** im Optionsmenü und drücken Sie anschließend etwas länger auf die Nachricht, um das Optionsmenü wieder anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf **Nachricht löschen** und anschließend auf **OK**.

Löschen mehrerer Nachrichten innerhalb einer Konversation

1. Tippen Sie im Fenster Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf  > **Nachrichten löschen**.
3. Tippen Sie auf **Nach Auswahl löschen** oder **Nach Telefonnummer löschen** (falls der Kontakt im Verlauf der Konversation mehrere Telefonnummern verwendet hat).



Tippen Sie in den SMS-Einstellungen auf **Allgemein > Alte Nachrichten löschen**, um alte Nachrichten pro Konversation automatisch zu löschen.

Löschen einer Konversation

1. Drücken Sie im Fenster Nachrichten etwas länger auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), dessen Nachrichten Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
2. Tippen Sie auf **OK**, um den gesamten Thread zu löschen.



Gesperrte Nachrichten im Konversations-Thread werden erst dann gelöscht, wenn Sie die Option **Gesperrte Nachrichten löschen** markieren.

Löschen mehrerer Konversationen

1. Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Nachrichten auf **☰** > **Threads löschen**.
2. Wählen Sie die Konversations-Threads aus, die Sie löschen möchten.
3. Tippen Sie auf **Löschen**. Gesperrte Nachrichten werden nicht gelöscht.

Sichern von SMS

Behalten Sie wichtige SMS, indem Sie sie im Telefonspeicher sichern. Sie können gesicherte SMS ganz einfach wiederherstellen, nachdem Sie sie aus Ihrer Nachrichtenliste gelöscht haben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **☰** > **SMS**.
2. Tippen Sie auf **☰** > **SMS sichern/wiederherstellen** > **Sichern**.
3. Wenn Sie gefragt werden, ob Sie fortfahren möchten, tippen Sie auf **OK** und tippen Sie anschließend auf **SMS sichern**.
4. Geben Sie einen Namen für die Sicherungsdatei ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

SMS via E-Mail sichern



Sie müssen Ihr E-Mail Konto in der E-Mail-App einrichten.



1. Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Nachrichten auf **☰** > **SMS sichern/wiederherstellen** > **Sichern**.
2. Wenn Sie gefragt werden, ob Sie fortfahren möchten, tippen Sie auf **OK** und tippen Sie anschließend auf **SMS über E-Mail sichern**.
Die Sicherungsdatei ist an einer E-Mail angehängt.
3. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
4. Schreiben Sie die E-Mail und tippen Sie anschließend auf **Senden**.

Um Ihre SMS auf dem HTC Desire X wiederherzustellen, öffnen Sie die E-Mail mit der Sicherungsdatei als Anhang in der E-Mail-App. Tippen Sie auf den Anhang, um ihn

zuerst herunterladen und tippen Sie ihn anschließend erneut an, um die zu importierende Sicherungsdatei zu öffnen.

Nachrichten wiederherstellen

Sie können nur SMS wiederherstellen, die mit der Funktion **SMS sichern** exportiert wurden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **SMS**.
2. Tippen Sie auf  > **SMS sichern/wiederherstellen** > **Wiederherstellen**.
3. Wählen Sie aus, wie Sie die Nachrichten wiederherstellen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
4. Tippen Sie auf die Sicherungsdatei, die importiert werden soll.
5. Tippen Sie auf **OK**.


Einstellen von Nachrichtenoptionen

Greifen Sie auf die Einstellungen der SMS-App zu und ändern Sie diese. Sie können sie durch Ändern des Hintergrundes oder der Farbe der Nachrichtenblasen ändern oder durch das Hinzufügen einer Signatur zu Ihren Nachrichten. Sie können auch Nachrichtenoptionen bearbeiten, und mehr.

Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Nachrichten auf  > **Einstellungen**.

Personalisieren des Nachrichten-Fensters

Sie können den Hintergrund des SMS-Fensters anpassen oder die Farbe der Nachrichtenblasen ändern.

1. Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Nachrichten auf  > **Einstellungen** > **Allgemein**.
2. Unter Personalisieren können Sie das Aussehen des Fensters anpassen:
 - Tippen Sie auf **Hintergrund** und wählen Sie zwischen einem Foto aus dem Alben oder einem HTC Hintergrund.
 - Tippen Sie auf **Farben** und wählen Sie ein Farbschema für die Nachrichtenblase.

Suche und Webbrowser

Suche auf dem HTC Desire X und dem Web

Sie können mit Google Suche nach Informationen auf dem HTC Desire X und im Web suchen. Starten Sie Ihre Suche durch Eingabe eines Stichwortes oder durch Nutzung von Google Sprachsuche™.



Einige Apps wie z.B. Kontakte oder E-Mail verfügen über eine eigene Suchfunktion, die Sie verwenden können, um nur in diesen Apps zu suchen.

Ausführen von Suchabfragen im Web und auf dem HTC Desire X


1. Tippen Sie auf der Startseite auf **Google**.
2. Geben Sie den Suchbegriff in das Suchfeld ein. Während der Eingabe werden entsprechende Begriffe auf dem HTC Desire X und Vorschläge von der Google-Websuche in einer Liste angezeigt.
3. Wenn Sie das gewünschte Ergebnis in der Liste mit Vorschlägen sehen, tippen Sie auf das Element, um es in der entsprechenden App zu öffnen.

Das Web mit Ihrer Stimme durchsuchen

Mit Google Sprachsuche können Sie Informationen im Web finden, indem Sie einfach mit dem HTC Desire X sprechen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Sprachsuche**.




Wenn die Google Suchleiste auf der Startseite verfügbar ist, können Sie auch auf  tippen.



2. Sagen Sie, nach was Sie suchen möchten. Nach dem Sprechen werden passende Ergebnisse der Google Websuche angezeigt.
3. Wenn Sie das gewünschte Ergebnis in der Liste sehen, tippen Sie auf das Element, um es in der entsprechenden App zu öffnen. Tippen Sie anderenfalls auf **Wiederholen**, um die Suche erneut zu starten.

Einstellung von Suchoptionen


1. Tippen Sie auf der Startseite auf **Google**.




Wenn Sie die Google Suchleiste nicht auf der Startseite finden können, tippen Sie auf  > **Google**.

2. Drücken Sie auf , um die Tastatur auszublenden und tippen Sie anschließend auf  > **Einstellungen**, um die folgenden Optionen einzustellen:
 - **Stimme**. Stellen Sie die Google Sprachsuche Sprache, Sprachausgabe und mehr ein.
 - **Telefonsuche**. Wählen Sie die Apps auf dem HTC Desire X, die Sie bei einer Suche mit einbeziehen möchten.
 - **Datenschutz und Konten**. Verwalten Sie den Standortverlauf, aktivieren Sie aktuelle Websuchen oder löschen Sie den Suchverlauf.

Surfen im Web

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Internet**.
2. Wenn die Webseite im Vollbildmodus angezeigt wird, streichen Sie auf dem Display nach unten, um das URL-Feld und andere Optionen anzuzeigen.




Um das URL-Feld ständig auf dem Display anzuzeigen, tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Allgemein** und stellen Sie sicher, dass **Vollbild** nicht ausgewählt ist.


3. Tippen Sie in das URL-Feld oben im Fenster.
4. Geben Sie einen Suchbegriff oder die Adresse einer Webseite ein.
5. Auf der Webseite können Sie Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf einen Link, um ihn zu öffnen, oder drücken Sie etwas länger auf ihn, um weitere Optionen anzuzeigen.
 - Tippen Sie auf eine E-Mail Adresse und senden Sie eine Nachricht an die E-Mail Adresse.

Wechseln zum Lesemodus

Möchten Sie einen Artikel oder Blog ohne Ablenkungen lesen? Im Lesemodus werden Menüs, Banner und Hintergründe einer Webseite entfernt.

Tippen beim Lesen einer Webseite auf  (wenn verfügbar), um in den Lesemodus zu wechseln. Der Lesemodus bleibt bestehen, selbst wenn Sie auf andere Seiten der Webseite wechseln.



Tippen Sie auf , um den Lesemodus auszuschalten.

Die Vollversion einer Webseite anzeigen


Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf  > Desktop-Seite anzeigen.

Browser-Registerkarten öffnen oder zwischen ihnen wechseln

Öffnen Sie mehrere Browser-Registerkarten, um einfacher von einer Website zur anderen wechseln zu können.

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf **Registerkarten**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie auf **Neue Registerkarte**, um eine neue Registerkarte zu öffnen.
 - Um zu einer anderen Browser-Registerkarte zu wechseln, streichen Sie mit Ihrem Finger, bis die gewünschte Seite angezeigt wird. Tippen Sie auf eine Webseite, um sie im Vollbild anzuzeigen.



Tippen Sie auf , um eine Webseite zu schließen.

Anzeige zuvor besuchter Seiten

Sie können zu zuvor besuchten Seiten zurückkehren ohne eine andere Registerkarte zu öffnen oder den Verlauf zu durchsuchen.

Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf  > Zurück oder Vorwärts.

Privates Browsen

Sie können Inkognito-Registerkarten verwenden, um im Web mit mehr Privatsphäre zu surfen. Browser Cookies werden nicht gelöscht und geteilt, wenn Sie alle Inkognito-Registerkarten schließen. Seiten, die Sie inkognito angezeigt haben werden ebenso nicht in der Verlaufsliste erscheinen, außer Dateien, die Sie heruntergeladen haben.

Tippen Sie im Browserfenster auf **Registerkarten > Neue Inkognito-Registerkarte**.

Hinzufügen und Verwalten von Lesezeichen

Markieren einer Webseite mit einem Lesezeichen



Speichern Sie eine Webseite in einem normalen Browserfenster (nicht, wenn Sie eine Inkognito-Registerkarte nutzen).

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf **☰** > **Hinzufügen zu** > **Lesezeichen**.
2. Bearbeiten Sie ggf. den Namen des Lesezeichens.
3. Wählen Sie unter Konto die Option **Lokal** aus, wenn Sie das Lesezeichen auf dem Telefon speichern möchten, oder wählen Sie ein Konto zum Synchronisieren.
4. Unter Hinzufügen zu können Sie auswählen, das Lesezeichen in einen neuen Ordner zu speichern.
5. Tippen Sie auf **▼** > **+**, und vergeben Sie einen Ordernamen.
6. Tippen Sie auf **Fertig**.



Sie können ein Lesezeichen zudem zur Startseite hinzufügen. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf **☰** > **Hinzufügen zu** > **Startseite**.

Öffnen eines Lesezeichens


1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf **☰** > **Lesezeichen**.
2. Wechseln Sie auf der Registerkarte Lesezeichen zu dem Lesezeichen, das Sie öffnen möchten, und tippen Sie es an.



Wird kein Lesezeichen angezeigt? Tippen Sie auf **▼** und wählen Sie **Alle Lesezeichen**, um auf dem HTC Desire X gespeicherte Lesezeichen anzuzeigen und solche, die mit einem Onlinekonto synchronisiert sind.

Bearbeiten eines Lesezeichens

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf **☰** > **Lesezeichen**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Lesezeichen auf **☰** > **Bearbeiten**.


3. Tippen Sie auf  rechts des Lesezeichens, das Sie bearbeiten möchten.
4. Nehmen Sie die Änderungen vor und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Synchronisierung Ihrer Lesezeichen mit Google Chrome

Erstellen Sie Lesezeichen im Google Chrome™ Browser auf Ihrem Computer und synchronisieren Sie sie mit dem HTC Desire X. Weitere Informationen über Google Chrome finden Sie unter <http://support.google.com/chrome>.



- Mit Ihrem Google Chrome Desktop Browser müssen Sie sich bei Ihrem Google-Konto anmelden und die Google Chrome-Synchronisierung einrichten.
- Stellen Sie sicher, dass Sie bei Ihrem Google-Konto angemeldet sind, wenn Sie Google Chrome Lesezeichen auf Ihrem Computer speichern.



1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf **Google**.
3. Tippen Sie auf Ihr Google-Konto.
4. Wählen Sie die Option **Internet**.

Webinhalte für später speichern



Sie können Webseiten für eine spätere Ansicht, auch ohne Internetverbindung, speichern.




Auf dem HTC Desire X werden nur Webseiten gespeichert. Sie müssen sich mit dem Internet verbinden, um verlinkte Seiten anzuzeigen.

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf  > .
2. Tippen Sie auf **Leseliste**, um die Webseite zu speichern.



Gespeicherte Elemente anzeigen

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf  > **Gespeichert**.
2. Auf der Registerkarte Gespeichert können Sie Folgendes ausführen:
 - Tippen Sie auf das Miniaturbild der Webseite, die Sie öffnen möchten.
 - Tippen Sie auf , um weitere Optionen anzuzeigen.


Anzeigen des Browserverlaufs

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf  > Verlauf.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Verlauf auf einen Zeitraum, um eine Liste der von Ihnen besuchten Webseiten anzuzeigen.


Löschen des Browserverlaufs

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf  > Verlauf.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Verlauf auf  > Alle löschen.

Anzeige einer Seite, die Sie häufig besuchen

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf  > Verlauf.
2. Wechseln Sie auf der Registerkarte Meistbesucht zu der Seite, die Sie anzeigen möchten, und tippen Sie anschließend auf die Seite.

Löschen der Liste meist besuchter Seiten

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf  > Verlauf.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Meistbesucht auf  > Alle löschen.

Herunterladen von Dateien und Apps

Sie können Dateien und Apps direkt von Ihren bevorzugten Webseiten herunterladen.




Aus dem Web heruntergeladene Dateien und Apps können aus unbekannten Quellen stammen. Um das HTC Desire X und Ihre persönlichen Daten zu schützen, empfehlen wir nur den Download und das Öffnen von Apps und Dateien aus vertrauenswürdigen Quellen.

1. Öffnen Sie Ihren Webbrowser und rufen Sie die Webseite auf, von der Sie die gewünschte Datei herunterladen können.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite zum Download von Apps.
 - Drücken Sie etwas länger auf ein Bild oder einen Link und tippen Sie anschließend auf **Link speichern**.


Bevor Sie die heruntergeladene App installieren können, müssen Sie Ihrem HTC Desire X die Installation von Anwendungen von Drittanbietern unter **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Unbekannte Quellen** erlauben.

Anzeige von Downloads


1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Downloads.
2. Tippen Sie auf die Datei, um sie zu öffnen.

Einstellen von Browseroptionen

Richten Sie den Webbrowser ganz nach Ihren Internetgewohnheiten ein. Stellen Sie für die Verwendung des Webbrowsers Anzeige-, Datenschutz- und Sicherheitsoptionen ein.

Tippen Sie im Browserfenster auf  > Einstellungen.

Einstellen der Startseite

1. Tippen Sie im Browserfenster auf  > Einstellungen.
2. Tippen Sie auf Allgemein > Startseite einstellen.
3. Wählen Sie die Startseite aus, die Sie verwenden möchten.

Fotos, Videos und Musik

Alben


Über die Alben-App

Erinnerungen an alte Zeiten. Verwenden Sie Alben, um alle Fotos und Videos auf dem HTC Desire X oder Ihren Online-Alben anzuzeigen.

Sie können:

- Fotos nach Ereignis oder Ort ansehen.
- Fotorahmen hinzufügen und Effekte anwenden.
- Videos zuschneiden.
- In ihren sozialen Netzwerken, Fotoseiten usw. teilen.

Anzeige von Fotos und Videos

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Wählen Sie die Anzeige von Fotos oder Videos, die auf dem HTC Desire X oder bei einem Onlinedienste gespeichert sind.
3. Rufen Sie ein Album oder eine Gruppe von Fotos auf.
4. Tippen Sie auf ein Foto oder Video, um es im Vollbild anzuzeigen.

Fotos und Videos nach Ereignis anzeigen


Lassen Sie Fotos und Videos basierend auf den Zeitpunkt der Aufnahme anzeigen.

1. Tippen Sie unter Alben auf **Eigenes Telefon**.
2. Tippen Sie auf ▼ > **Ereignisse**. Fotos und Videos, die Sie mit HTC Desire X aufgenommen haben, werden nach Aufnahmedatum gruppiert.
3. Tippen Sie auf eine Kachel, um sämtliche an einem bestimmten Datum aufgenommene Fotos und Videos anzuzeigen.

Fotos nach Ort anzeigen

Mit der Kartenansicht können Sie Fotos basierend auf dem Aufnahmeort anzeigen lassen.

1. Tippen Sie unter Alben auf **Eigenes Telefon**.
2. Tippen Sie auf **Karte**.

3. Kneifen Sie die Finger auf dem Display zusammen oder verschieben Sie die Karte, bis  (Ortsanzeiger) erscheint. Der Ortsanzeiger zeigt an, wie viele Fotos in diesem Gebiet aufgenommen wurden.



Nur Fotos mit Geotag-Informationen werden auf der Karte angezeigt.


4. Tippen Sie auf den Ortsanzeiger. Fotos, die im selben Gebiet aufgenommen wurden, werden angezeigt.




Möchten Sie wissen, wo genau Sie ein bestimmtes Foto aufgenommen haben? Wenn das Foto im Vollbild angezeigt wird, tippen Sie auf eine beliebige Stelle des Displays und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Auf Karte anzeigen**. (**Auf Karte anzeigen** ist verfügbar, wenn Sie **Fotos mit Geotag versehen** unter Kamera aktiviert haben.)


Starten einer Diashow

1. Tippen Sie unter Alben auf **Eigenes Telefon**.
2. Suchen Sie nach der Gruppe von Fotos, die Sie ansehen möchten.
3. Tippen Sie auf **Wiedergabe**.

Tippen Sie während der Diashow auf das Display, um die Steuerung anzuzeigen. Tippen Sie zum Festlegen der Diashow-Einstellungen auf .

Anschauen eines Videos

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf ein Videoalbum und anschließend auf ein Video.
3. Tippen Sie auf die Steuerelemente auf dem Display, um die Wiedergabe zu steuern, die Lautstärke einzustellen usw.

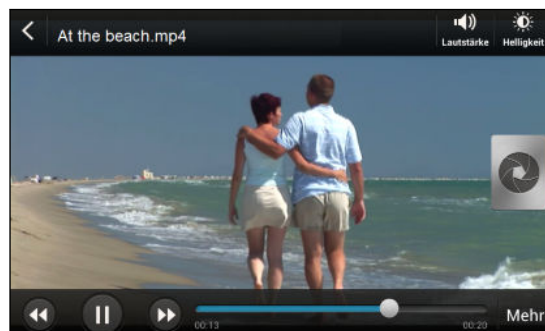

Aufnahme eines Fotos während der Videowiedergabe

Wenn Sie ein Video in der Alben ansehen, tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.


Bearbeiten von Fotos und Videos

Drehen eines Fotos

1. Tippen Sie unter Alben auf **Eigenes Telefon**.
2. Suchen Sie nach dem Foto, das Sie bearbeiten möchten.
3. Tippen Sie bei der Anzeige des Fotos im Vollbild auf das Foto und anschließend auf **Bearbeiten** > **Links drehen** oder **Rechts drehen**.

Zuschneiden eines Fotos

1. Tippen Sie unter Alben auf **Eigenes Telefon**.
2. Suchen Sie nach dem Foto, das Sie bearbeiten möchten.
3. Tippen Sie bei der Anzeige des Fotos im Vollbild auf das Foto und anschließend auf **Bearbeiten** > **Zuschneiden**. Um das Foto herum wird ein Zuschneidefenster angezeigt.
4. Sie können:
 - Ziehen Sie das Zuschneidefenster über den Teil des Fotos, das Sie zuschneiden möchten.
 - Halten Sie die Ecke des Zuschneidefensters gedrückt. Wenn die Richtungspfeile angezeigt werden, ziehen Sie mit Ihrem Finger im Zuschneidebereich nach innen oder außen, um die Größe des Zuschneidefensters zu ändern.

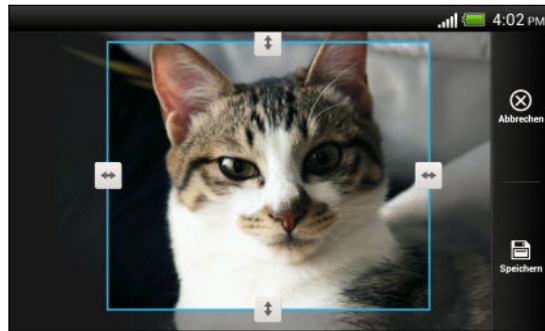

5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Das zugeschnittene Foto wird als Kopie gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.

Hinzufügen von Fotoeffekten

1. Tippen Sie unter Alben auf **Eigenes Telefon**.
2. Suchen Sie nach dem Foto, das Sie bearbeiten möchten.
3. Tippen Sie bei der Anzeige des Fotos im Vollbild auf das Foto und anschließend auf **Bearbeiten** > **Effekte**.

4. Tippen Sie auf den Effekt, den Sie auf das Foto anwenden möchten.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Das verbesserte Foto wird als Kopie gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.

Hinzufügen von eigenen Fotoeffekten

Sind die bestehenden Fotoeffekte nicht das, nach dem Sie suchen? Sie können Ihre eigenen Fotoeffekte in Alben erstellen.



Sie können nur Effekte zu Fotos hinzufügen, die lokal gespeichert sind.

1. Tippen Sie unter Alben auf **Eigenes Telefon**.
2. Suchen Sie nach dem Foto, das Sie bearbeiten möchten.
3. Tippen Sie auf das Foto und anschließend auf **Bearbeiten**.
4. Tippen Sie auf **Effekte**.
5. Drücken Sie etwas länger auf den Effekt, den Sie anpassen möchten und ziehen Sie ihn zu **Benutzerdefiniert**.



Sie können auch einen Effekt gedrückt halten und ihn an eine neue Stelle ziehen.

6. Im Fenster Benutzerdefinierte Effekte haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Nehmen Sie Änderungen am Effekt vor, indem Sie Filter wie z.B. Belichtung, Sättigung, Weißabgleich und mehr anpassen.
 - Verwenden Sie die Schieberegler auf ausgewählten Filtern, um die Intensität des Effektes anzupassen.
 - Filter neu anordnen, um den Effekt zu ändern. Drücken Sie etwas länger auf den Filter, den Sie verschieben möchten. Ziehen Sie ihn anschließend an eine neue Position.
 - Filter entfernen. Drücken Sie etwas länger auf den Filter, den Sie entfernen möchten. Ziehen Sie ihn anschließend auf **Entfernen**.
 - Tippen Sie auf **+**, um weitere filter hinzufügen, um einen komplexeren Effekt zu erzeugen.
7. Tippen Sie auf **Fertig**, um die Effekte auf das Foto anzuwenden.




Tippen Sie auf **Voreinstellung speichern**, um Ihren eigenen Effekt für spätere Zwecke zu speichern.


Zuschneiden eines Videos

Sie können unerwünschte Szenen aus Videos entfernen, die auf dem HTC Desire X aufgenommen wurden.

1. Rufen Sie in der Album oder Ereignis Ansicht der Alben App das Video aus, das Sie bearbeiten möchten.
2. Tippen Sie der Anzeige eines Videos auf **Mehr > Zuschneiden**.
3. Ziehen Sie zuerst die zwei Zuschneideschieberegler an die Stellen, an denen das Video beginnen und enden soll.

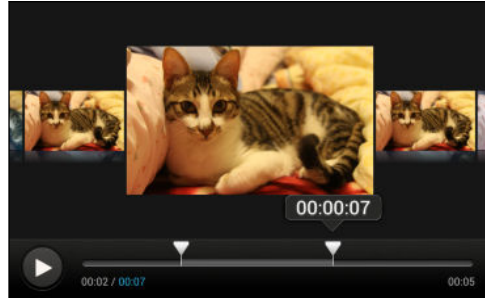

Beim Ziehen der Regler sehen Sie Zeitmarken und Videobilder. Derjenige in der Mitte ist das Start- oder Endbild.

4. Tippen Sie auf ►, um eine Vorschau des Videos anzuzeigen.
5. Tippen Sie auf .

Das zugeschnittene Video wird als neue Datei gespeichert. Das Originalvideo bleibt dabei unverändert.

Organisieren von Fotos und Videos

Ein Foto oder Video in ein anderes Album kopieren oder verschieben

1. Tippen Sie unter Alben auf **Eigenes Telefon**.
2. Rufen Sie das Album mit dem Foto oder Video auf, das Sie kopieren oder verschieben möchten.
3. Drücken Sie etwas länger auf das Foto oder Video.
4. Wählen Sie, ob Sie das Foto oder Video verschieben oder kopieren möchten und wählen Sie anschließend das Zielalbum.

Umbenennen eines Albums

Wenn Sie Alben zur Organisation von Fotos erstellt haben, können Sie diese Alben umbenennen.

1. Halten Sie in der Alben Ansicht der Alben App das Album, das Sie umbenennen möchten, etwas länger gedrückt.
2. Tippen Sie auf **Umbenennen**.



Einige Alben wie z.B. Kameraaufnahmen und Alle Fotos können nicht umbenannt werden.

Ansehen von Fotos in Ihren sozialen Netzwerken

Schauen Sie sich direkt in der Alben-App an, was Sie und Ihre Freunde nach sozialen Netzwerken oder Fotoseiten hochgeladen haben.




Melden Sie sich bei Ihren Konten an und fügen Sie sie zum Alben hinzu, bevor Sie Fotos online ansehen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf ein Konto eines sozialen Netzwerks oder einer Fotoseite.



Um ein Foto in sozialen Netzwerken zu kommentieren, drücken Sie etwas länger auf ein Miniaturbild und tippen Sie anschließend auf **Kommentar hinzufügen**.

Einen Onlinedienst hinzufügen

1. Tippen Sie im Hauptfenster von Alben auf  > **Onlinedienst hinzufügen**.
2. Tippen Sie auf das soziale Netzwerk oder den Fotodienst, den Sie hinzufügen möchten.


Um einen Dienst zu entfernen, halten Sie das soziale Netzwerk oder den Fotodienst etwas länger gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Onlinedienst entfernen**.


Senden von Fotos und Videos

Senden Sie Fotos und Videos per E-Mail, MMS oder Bluetooth an einen Computer oder ein anderes Gerät.

Senden von Fotos oder Videos per E-Mail

Sie können mehrere Fotos, Videos oder beides mit einer E-Mail senden. Sie werden Ihrer E-Mail als Dateianhang hinzugefügt.



1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf **Eigenes Telefon** und rufen Sie das Fotoalbum oder die Gruppe von Fotos auf, die Sie teilen möchten.

3. Tippen Sie auf **Senden** und anschließend auf **Google Mail** oder **E-Mail**.
4. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Schreiben Sie die Nachricht und tippen Sie anschließend auf  (Google Mail) oder **Senden** (E-Mail).




Wenn Sie **E-Mail** auswählen und über mehrere E-Mail-Konten verfügen, wird das Standard-E-Mail-Konto verwendet.

Senden eines Fotos oder Videos per MMS

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf **Eigenes Telefon** und rufen Sie das Fotoalbum oder die Gruppe von Fotos auf, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf **Senden** > **Nachrichten**.
4. Tippen Sie auf das Foto oder Video, das Sie senden möchten. Das Foto oder Video wird automatisch der MMS-Nachricht hinzugefügt.
5. Wenn Sie ein weiteres Foto oder Video der Diashow-Anlage hinzufügen möchten, tippen Sie auf  und anschließend auf **Bild** oder **Video**.
6. Schreiben Sie die Nachricht und tippen Sie anschließend auf **Senden**.

Senden von Fotos oder Videos mit Bluetooth

Verwenden Sie Bluetooth zum Senden von Fotos und Videos an ein anderes Gerät oder einen Computer.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Fotos oder Videos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf **Senden** > **Bluetooth**.
4. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.

Sie werden zur Aktivierung von Bluetooth aufgefordert sowie zur Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät, damit die Dateien gesendet werden können.

Teilen von Fotos und Videos auf dem Web

Mit der Alben-App können Sie Fotos und Videos in Ihren sozialen Netzwerken direkt teilen. Und Videos auf YouTube veröffentlichen.



Sie können ein Foto oder Video auch direkt nach der Aufnahme teilen.

Teilen von Fotos oder Videos auf Facebook



Melden Sie sich bei Ihrem Facebook®-Konto an, bevor Sie Fotos oder Videos hochladen.

1. Tippen Sie unter Alben auf **Eigenes Telefon**.
2. Suchen Sie nach der Gruppe von Fotos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf **Senden > Facebook**.
4. Wählen Sie das Foto oder Video aus, das Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Fügen Sie eine Nachricht hinzu, markieren Sie Freunde, wählen Sie Ihre Datenschutzeinstellungen aus und mehr.
6. Tippen Sie auf **Posten**.

Teilen von Fotos und Videos auf Flickr



Melden Sie sich bei Ihrem Flickr®-Konto an, bevor Sie Fotos oder Videos hochladen.

1. Tippen Sie unter Alben auf **Eigenes Telefon**.
2. Suchen Sie nach der Gruppe von Fotos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf **Senden > Flickr für HTC Sense**.
4. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Entscheiden Sie, welches Album Sie hochladen möchten, und stellen Sie die Datenschutzeinstellungen für die hochgeladenen Fotos ein.



Tippen Sie auf **Tag und Beschreibung hinzufügen**, um eine Beschreibung für jedes Foto oder Video hinzuzufügen oder Freunde auf Ihren Fotos zu markieren. Wenn Sie mehrere Fotos oder Video senden, streichen Sie nach links, um das nächste anzuzeigen. Tippen Sie zum Abschluss auf **Speichern**.

6. Tippen Sie auf **Fertig**.

Teilen von Fotos auf Picasa Webalben



Melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an, bevor Sie Fotos zu Picasa™ Webalben hochladen.

1. Tippen Sie unter Alben auf **Eigenes Telefon**.
2. Suchen Sie nach der Gruppe von Fotos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf **Senden > Picasa**.
4. Wählen Sie die Fotos aus, die Sie teilen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Geben Sie eine Unterschrift für die Fotos ein, die Sie hochladen.
6. Wählen Sie das Onlinealbum, in das Sie die Fotos hochladen möchten, oder tippen Sie auf **+**, um ein neues Album zu erstellen.
7. Tippen Sie auf **Hochladen**.

Teilen von Videos auf YouTube



Melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an, bevor Sie Videos zu YouTube hochladen.

1. Tippen Sie unter Alben auf **Eigenes Telefon**.
2. Suchen Sie nach der Gruppe von Fotos und Videos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf **Senden > YouTube**.
4. Wählen Sie die Videos aus, die Sie teilen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Tippen Sie auf das Google-Konto, das Sie verwenden möchten und wählen Sie anschließend, welche Datenverbindung Sie zum Hochladen der Videos nutzen möchten.
6. Geben Sie einen Titel und eine Beschreibung für die Videos ein, die Sie hochladen.
7. Wählen Sie eine Privatsphäre-Option für die Videos oder markieren Sie sie, damit sie einfacher gefunden werden können.
8. Tippen Sie auf **↑**.

Musik


Über die Musik-App

Die Musik-App ist ein zentraler Ort für Ihre Lieblingsmusik, egal ob sie sich auf dem HTC Desire X befindet oder über einen Musikdienst übertragen wird.


Sie können:

- Nach Interpreten, Alben, Wiedergabelisten oder Ordnern suchen.
- Schnell aus kürzlich abgespielte Titel im Hauptfenster zugreifen.
- Verknüpfungen zu Musikdiensten oder auf dem HTC Desire X installierten Musik-Apps hinzufügen.
- Mehr über den Text eines Liedes und den Interpreten erfahren.

Suchen von Musik

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Musik**.
2. Sie können:
 - Musik auf dem HTC Desire X durchsuchen. Tippen Sie auf **Eigenes Telefon** > ▼ und wählen Sie aus, ob Sie nach Interpreten, Alben oder anderes suchen möchten.
 - Tippen Sie auf einen Musikdienst, um Musiktitel oder Radiosender zu durchsuchen.




Im Hauptfenster der Musik-App können Sie Verknüpfungen zu anderen Musikdiensten oder auf dem HTC Desire X installierten Musik-Apps hinzufügen. Tippen Sie auf  > **App-Verknüpfung hinzufügen** und wählen Sie anschließend eine App.

Besseres Klangerlebnis für Musik

Wenn Sie Ihr Headset anschließen oder das HTC Desire X an einen externen Lautsprecher anschließen, wird das HTC Desire X automatisch das Beats Audio Profil einschalten, um Ihnen ein verbessertes Hörerlebnis zu bieten. Über die Musik, Alben oder andere Apps wiedergegebenen Lieder und Videos klingen voller und authentischer.




Beats by Dr. Dre Kopfhörer werden nicht für die Nutzung des Beats Audio Profils benötigt. Wir empfehlen allerdings deren Nutzung, da sie Komponenten enthalten, welche die Audioqualität bei Verbindung mit dem HTC Desire X noch weiter steigern.





Um das Beats Audio Profil ein- oder auszuschalten, schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf, tippen Sie auf  und anschließend auf den Beats Audio Ein/Aus-Schalter.

Anhören von Musik

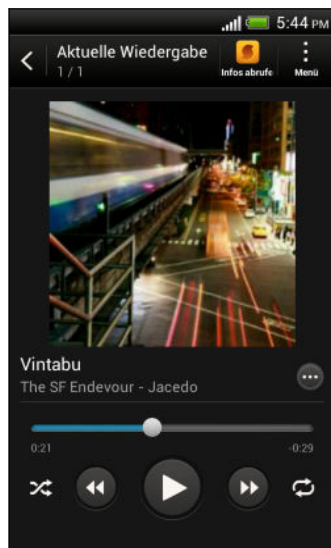Genießen Sie mit der Musik-App ihre Lieblingstitel auf dem HTC Desire X.

1. Tippen Sie, während Sie Ihre Musiksammlung durchsuchen, auf einen Musiktitel, den Sie abspielen möchten.
2. Tippen Sie auf die Symbole auf dem Display, um die Musikkwiedergabe zu steuern, Musiktitel zu wiederholen usw.



	Drücken und schieben Sie Ihren Finger auf dem Fortschrittsbalken, um zu einer beliebigen Stelle des Musiktitels zu springen.
	Rufen Sie Optionen für das Hinzufügen eines Musiktitels zu einer Wiedergabeliste, zum Teilen des Musiktitels usw. auf.
	Schalten Sie die zufällige Wiedergabe ein oder aus. (Die zufällige Wiedergabe ist ausgeschaltet, wenn die Schaltfläche grau angezeigt wird.)
	Durchlaufen Sie die Wiederholungsmodi: Alle Musiktitel wiederholen, Aktuellen Musiktitel wiederholen und Nicht wiederholen.

Suchen nach Musikvideos in YouTube


Sie können ganz einfach Musikvideos der Titel, die Sie anhören, auf YouTube suchen. Tippen Sie im Fenster Aktuelle Wiedergabe auf ☰ > Suche > YouTube.

Aktualisierung von Albumcover

1. Tippen Sie im Fenster Aktuelle Wiedergabe auf ☰ > Album-Art aktualisieren.
2. Wählen Sie im Fenster Aktuelle Wiedergabe aus, ob Sie alle Albumcover oder nur den aktuellen Titel im Wiedergabefenster automatisch oder manuell aktualisieren möchten.

Wiedergabe von Musik über das Displaysperren-Fenster

Wenn Sie sich Musik anhören und das Display deaktiviert wird, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren. Sie können die Musikwiedergabe dann auf dem Displaysperren-Fenster direkt steuern.

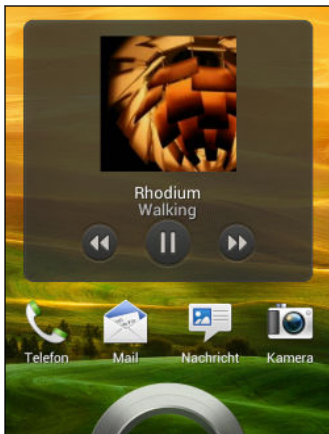

Sie können die Musikwiedergabe auch direkt auf dem Benachrichtigungsfeld anhalten.

Erstellen einer Wiedergabeliste

Erstellen Sie Wiedergabelisten, um Ihren Musikgenuss individuell anzupassen. Erstellen Sie eine Wiedergabeliste mit Ihren Lieblingsliedern oder eine, die Ihrer Tagesstimmung entspricht. Sie können beliebig viele Wiedergabelisten erstellen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ☰ > Musik > Eigenes Telefon.
2. Starten Sie die Wiedergabe des Titels, das sie zur neuen Wiedergabeliste hinzufügen möchten.
3. Tippen Sie auf ☰ > Zur Wiedergabeliste hinzufügen.



Falls keine Wiedergabelisten gefunden werden können, werden Sie zur Eingabe eines neuen Wiedergabelistennamens aufgefordert.

4. Tippen Sie im Fenster Wiedergabeliste auswählen auf +.

5. Geben Sie einen Namen für die Wiedergabeliste ein.
6. Tippen Sie auf **Speichern**.



Sie können bei der Erstellung einer neuen Wiedergabeliste auch zusätzliche Titel hinzufügen. Tippen Sie auf > **Titel hinzufügen**, um weitere Titel hinzuzufügen.

Wiedergabe der Musiktitel in einer Wiedergabeliste

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Musik** > **Eigenes Telefon**.
2. Tippen Sie auf > **Wiedergabelisten**.
3. Tippen Sie auf eine Wiedergabeliste und tippen Sie anschließend auf den Musiktitel, den Sie zuerst wiedergeben möchten.

Wenn Sie auf einen Titel in der Liste zum Abspielen tippen, wird das Fenster Aktuelle Wiedergabe mit der Titeln Ihrer Wiedergabeliste aktualisiert.

Verwalten von Wiedergabelisten




Nach der Erstellung einer Wiedergabeliste können Sie weitere Titel hinzufügen, ihre Reihenfolge ändern und mehr.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Musik** > **Eigenes Telefon**.
2. Tippen Sie auf > **Wiedergabelisten** und tippen Sie anschließend auf die Wiedergabeliste, welche Sie bearbeiten möchten.
3. Tippen Sie auf > **Wiedergabeliste bearbeiten**.

Musiktitel hinzufügen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tippen Sie auf > Titel hinzufügen. 2. Tippen Sie auf , um eine Kategorie auszuwählen. Suchen Sie anschließend nach Musiktiteln. 3. Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie der Wiedergabeliste hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf Hinzufügen.
Musiktitel neu anordnen	Drücken Sie etwas länger auf neben dem Titel, den Sie verschieben möchten, und ziehen Sie ihn anschließend an die gewünschte Position.
Titel löschen	Wählen Sie die Musiktitel, welche Sie aus der Wiedergabeliste entfernen möchten.
Namen der Wiedergabeliste ändern	Geben Sie den neuen Namen der Wiedergabeliste in das Titelfeld ein.

4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Löschen von Wiedergabelisten

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Musik** > **Eigenes Telefon**.
2. Tippen Sie auf  > **Wiedergabelisten**.
3. Sie können Folgendes tun:
 - Halten Sie die Wiedergabeliste, die Sie löschen möchten, etwas länger gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Wiedergabeliste löschen**.
 - Tippen Sie auf  > **Wiedergabelisten löschen**, wenn Sie mehrere Wiedergabelisten entfernen möchten.

Einen Musiktitel zur Warteschlange hinzufügen

Während der Wiedergabe eines Musiktitels können Sie andere auf dem HTC Desire X gespeicherte Musiktitel durchsuchen. Fügen Sie einen Titel oder ein Album zur Warteschlange hinzu, so dass die Wiedergabe nach dem Ende der aktuellen Wiedergabeliste damit fortgesetzt wird.



1. Während der Wiedergabe eines Musiktitels können Sie nach anderen Musiktiteln suchen.
2. Wenn Sie das gewünschte Album, Wiedergabeliste oder Ordner gefunden haben, drücken Sie etwas länger darauf und tippen Sie auf **Zur Warteschlange hinzufügen**.



Um einen einzelnen Musiktitel hinzuzufügen, suchen Sie nach dem Musiktitel und tippen Sie anschließend auf  > **Zur Warteschlange hinzufügen**.


Einrichten eines Musiktitels als Klingelton


Wählen Sie einen Musiktitel aus Ihrer Musik Bibliothek aus und stellen Sie ihn als Ihren Klingelton oder als Klingelton eines Favoritenkontaktes ein.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Musik** > **Eigenes Telefon**.
2. Suchen Sie den Musiktitel, den Sie als Klingelton einrichten möchten.
3. Tippen Sie auf  > **Als Klingelton einrichten**.
4. Tippen Sie auf **Telefonklingelton** oder **Kontaktklingelton**. Wenn Sie **Kontaktklingelton** auswählen, wählen Sie die Kontakte, die Sie mit dem Klingelton verknüpfen möchten.

Zuschneiden eines MP3-Klingeltons

Verwenden Sie die Klingelton-Zuschneidefunktion der Musik-App, wenn Sie nur einen Teil des Musiktitels als Klingelton verwenden möchten.


1. Wenn Sie den gewünschten Titel gefunden haben, tippen Sie auf  > **Als Klingelton einrichten** > **Klingelton zuschneiden**.

2. Ziehen Sie die Zuschneideschieberegler  an die Stellen, an denen der Klingelton beginnen und enden soll.

Für ein präziseres Zuschneiden können Sie auf die Pfeiltasten links und rechts tippen. Zeitmarken zeigen an, an welcher Stelle des Musiktitels Sie sich befinden.



3. Wenn Sie mit dem Zuschneiden fertig sind, tippen Sie auf **Einstellen als**.
4. Entscheiden Sie, ob Sie den zugeschnittenen Musiktitel als **Klingelton** oder **Kontaktklingelton** einstellen möchten.



Sie den neuen Klingelton nun in den Telefoneinstellungen auswählen. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Ton** > **Telefonklingelton**.

Senden von Musik über Bluetooth

Wähle Sie einen Musiktitel aus der Musik Bibliothek der App und verwenden Sie Bluetooth, um ihn an einen anderen Computer zu senden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Musik** > **Eigenes Telefon**.
2. Wählen Sie den Titel aus, den Sie senden möchten.
3. Tippen Sie auf  > **Senden** > **Datei senden** > **Bluetooth**.

Sie werden zur Aktivierung von Bluetooth auf dem HTC Desire X aufgefordert sowie zur Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät, damit die Musik gesendet werden kann.

Möchten Sie wissen, wie der gespielte Titel heißt?

SoundHound kann Informationen über den gehörten Musiktitel finden.

1. Tippen Sie im Fenster Aktuelle Wiedergabe auf **Infos abrufen**.
2. Singen oder spielen Sie ein paar Zeilen eines Musiktitels.

Sie können den Text nachschlagen, die Tourdaten des Interpreten in Erfahrung bringen, und mehr.

Speicher

Speichertypen

Möchten Sie wissen, welche Speichertypen Sie für Apps, Daten und Dateien nutzen können?

Das HTC Desire X verwendet die folgenden Speichertypen:

Telefonspeicher	<p>Dieser Speicher besteht aus dem internen Speicher, in dem Apps, E-Mails, Daten und SMS abgelegt werden, und dem Dateispeicher, in dem Fotos, Videos und Musikdateien aufbewahrt werden.</p> <p>Wenn der Telefonspeicher zu Neige geht, können Sie Speicherplatz freigeben, indem Sie Apps deinstallieren, die Download-Einstellungen ändern oder Dateien auf Ihre Speicherkarte, Ihren Computer oder einen Online-Speicherdienst verschieben.</p>
Speicherkarte	<p>Verwenden Sie eine Speicherkarte, um mehr Dateien zu speichern. Sie können auch Apps wie z.B. Kamera so einstellen, dass sie direkt auf der Speicher speichern.</p>
USB Speicher	<p>Wenn Sie ein externes USB-Speichergerät anschließen (z.B. ein USB-Flashlaufwerk oder ein SD-Kartenleser), können Sie auf dem Gerät gespeicherte Fotos und Videos direkt in Alben und auf dem Gerät gespeicherte Musiktitel in Musik wiedergeben. Sie können auch PDFs öffnen und Office Dokumente bearbeiten.</p> <p>Sie benötigen einen USB On-The-Go micro Kabeladapter, um das HTC Desire X mit einem USB-Speichergerät zu verbinden. Das HTC Desire X unterstützt USB-Speichergeräte (außer mobile Festplatten) bis zu 64 GB.</p>
Onlinespeicher	<p>Wenn Sie einen Onlinespeicher verwenden, auf den über das HTC Desire X zugegriffen werden kann, können Sie Ihre Dateien im Onlinespeicher sichern.</p>

Dateien auf das und vom HTC Desire X kopieren

Sie können Musiktitel, Fotos und andere Dateien auf das HTC Desire X kopieren.

1. Schließen Sie das HTC Desire X über das mitgelieferte USB-Kabel an einen Computer an. Auf dem Computerbildschirm werden Optionen für die Anzeige oder das Importieren von Dateien angezeigt.
2. Wählen Sie die Anzeige von Dateien.
3. Kopieren Sie die Dateien vom Computer auf das HTC Desire X oder umgekehrt.
4. Trennen Sie das HTC Desire X nach dem Kopieren der Dateien von Ihrem Computer ab.

Prüfen, wie viel Speicherplatz verfügbar ist

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Speicher**.

Neben Verfügbar können Sie sehen, wie viel Speicherplatz noch frei ist.

Mehr Speicherplatz freigeben

Wenn Sie das HTC Desire X verwenden, werden Sie mit der Zeit Daten sammeln und die Speicherkapazität füllen. Hier sind einige Tipps, wie Sie den Speicherplatz erhöhen können.

Speicherassistent ausführen

Sie können ganz einfach Speicherplatz freigeben, indem Sie den Anwendungs-Cache löschen, Apps deinstallieren und Einstellungen ändern, so dass nur die aktuellsten Daten gespeichert werden. Tippen Sie in den Einstellungen auf **Speicher > Mehr Speicher freigeben**.

Dateien in der Dropbox speichern

Fotos, E-Mail Anhänge und andere Dokumente können in der Dropbox gespeichert und überall darauf zugegriffen werden. Sie können die Kamera-App für den automatischen Upload von Fotos in die Dropbox einstellen.

Fotos und Videos verwalten

- Stellen Sie die Kamera-App so ein, dass Fotos und Videos automatisch auf eine Fotoseite oder einen Onlinespeicher hochgeladen werden. Wenn Sie das Speicherlimit erreicht, löschen Sie einfach sämtliche Fotos. Sie können auf sie bei Bedarf auf der Fotoseite oder im Onlinespeicher zugreifen.
- Behalten Sie nach einer Serienaufnahme nur die beste Aufnahme und werfen Sie den Rest.

- Nach der Bearbeitung oder dem Zuschneiden eines Videos wird die Originaldatei behalten. Sie können Originaldateien löschen oder Sie in den Onlinespeicher oder auf Ihren Computer verschieben.
- Verwenden Sie eine geringere Auflösung, wenn Sie nur Videos über MMS senden. Videos in hoher Auflösung belegen mehr Speicherplatz. Tippen Sie in den Kamera Einstellungen auf **Videoqualität**, um die Auflösung zu ändern.

App-Daten sichern

Behalten Sie die nur aktuellsten Daten von Apps auf dem HTC Desire X. Sie können Kalender, Kontakte und Lesezeichen sichern oder SMS und persönliche Wörterbücher exportieren.

Einige Apps deaktivieren


Apps, selbst wenn sie nicht oft verwendet werden, könnten im Hintergrund laufen und Daten in den Telefonspeicher herunterladen. Wenn die App nicht entfernt werden kann, können Sie sie deaktivieren. Tippen Sie unter Einstellungen auf **Apps > Alle** und wählen Sie die App, die Sie deaktivieren möchten. Tippen Sie auf **Deaktivieren**.

Telefonspeicherplatz mit dem Speicherassistenten freigeben

Sie können ganz einfach Speicherplatz freigeben, indem Sie den Anwendungs-Cache löschen, Apps deinstallieren und E-Mail und SMS-Einstellungen ändern, so dass nur die aktuellsten Daten gespeichert werden.



Einige vorinstallierte Apps können nicht deinstalliert werden.


1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Speicher > Mehr Speicher freigeben**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

Daten auf dem HTC Desire X verschlüsseln

Sie können Daten wie z.B. Online-Konten, Einstellungen, Mediendateien und andere Medien verschlüsseln. Nach der Verschlüsselung müssen Sie die Displaysperren-PIN oder das Kennwort eingeben, um das Telefon einzuschalten und auf die Daten zuzugreifen.



- Stellen Sie eine Displaysperren-PIN oder ein Kennwort ein, bevor Sie die Daten verschlüsseln.
- Laden Sie den Akku und lassen Sie das HTC Desire X während der Verschlüsselung mit dem Netzteil verbunden. Die Verschlüsselung dauert ungefähr eine Stunde.
- Sie können die Verschlüsselung nicht wieder rückgängig machen. Wenn Sie wieder ein unverschlüsseltes Telefon haben möchten, müssen Sie eine Hardware-Zurücksetzung ausführen.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Speicher**.
3. Wählen Sie die Verschlüsselungsoption für den Speichertyp, den Sie verschlüsseln möchten.
4. Tippen Sie auf **Verschlüsseln**.
5. Geben Sie die Displaysperren-PIN oder das Kennwort ein.
6. Tippen Sie auf **Weiter**.
7. Tippen Sie auf **Verschlüsseln**.

Die Verschlüsselung wird gestartet und der Fortschritt angezeigt. Das Telefon könnte einige Male neu starten.

Geben Sie nach der Verschlüsselung die PIN oder das Kennwort ein.



Synchronisieren, Sichern und Zurücksetzen

Synchronisieren

Synchronisierung des HTC Desire X mit Online-Konten



Sie können Kontakte, Kalender und andere Informationen aus sozialen Netzwerken, E-Mail Konten und Onlinediensten mit dem HTC Desire X synchronisieren. Je nach Kontotyp können Sie durch die Anmeldung bei Ihren Onlinekonten Daten zwischen dem HTC Desire X und dem Web synchronisieren.

Hinzufügen Ihrer sozialen Netzwerke, E-Mail Konten und mehr

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf den Kontotyp, den Sie hinzufügen möchten.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um die Kontoinformationen einzugeben.

Hinzufügen von Google-Konten

Melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an, um Ihre Google Mail, Kontakte und Kalender anzuzeigen und Google Apps auf dem HTC Desire X zu nutzen. Wenn Sie mehr als ein Google-Konto hinzufügen, können Sie in Apps wie z.B. Google Mail zwischen Konten wechseln und auswählen, in welches Konto Sie Ihre Einstellungen sichern möchten.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf **Google**.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um sich bei einem Konto anzumelden oder ein neues Konto zu erstellen.


Kennwort für das Google-Konto vergessen?

Sollten Sie das Kennwort Ihres Google-Kontos vergessen haben, können Sie versuchen, es auf der Google-Website wieder zu finden.



1. Öffnen Sie auf dem HTC Desire X oder Ihrem Computer den Webbrowser.
2. Besuchen Sie www.google.com/accounts/recovery.
3. Wählen Sie die Option zum Abrufen Ihres Kennworts und geben Sie anschließend die E-Mail-Adresse oder den Benutzernamen, die/den Sie für die Anmeldung bei Ihrem Google-Konto verwenden.
4. Klicken Sie auf **Weiter**.
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um das Kennwort zurückzusetzen.

Verwaltung von Online-Konten

Automatische Synchronisierung aller Konten

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf den Automatische Synchronisierung **Ein/Aus** Schalter, um die automatische Synchronisierung ein- oder auszuschalten.


Ein Konto manuell synchronisieren

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf einen Kontotyp. Wenn mehrere Konten unterstützt werden (zum Beispiel für Exchange ActiveSync), tippen Sie auf das Konto, das Sie synchronisieren möchten.
3. Tippen Sie auf  > **Jetzt synchronisieren**.





Wenn Sie die automatische Synchronisierung deaktivieren, können Sie bestimmte Kontoelemente manuell aktualisieren. Tippen Sie einfach auf ein Element in der Liste.

Synchronisierungseinstellungen für ein Konto ändern

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf einen Kontotyp. Wenn mehrere Konten unterstützt werden (zum Beispiel für Exchange ActiveSync), tippen Sie auf das Konto, das Sie ändern möchten.
3. Tippen Sie auf die Synchronisierungseinstellung, die Sie ändern möchten.

Entfernen eines Kontos

Sie können ein Konto entfernen, um alle damit verbundenen Informationen auf dem HTC Desire X zu löschen. Wenn Sie ein Konto entfernen, werden die Informationen beim Online-Dienst nicht gelöscht.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf einen Kontotyp. Wenn mehrere Konten unterstützt werden (zum Beispiel für Exchange ActiveSync), tippen Sie auf das Konto, das Sie entfernen möchten.
3. Tippen Sie auf  > **Entfernen**.

Sichern

Dateien, Daten und Einstellungen sichern

Haben Sie Angst, dass Sie wichtige Daten auf dem HTC Desire X verlieren könnten?

Sichern Sie Dateien, Daten und Einstellungen, bevor Sie Folgendes ausführen:


- Inhalt des Dateispeichers löschen
- Das HTC Desire X auf die Standardwerte zurücksetzen
- Auf ein neues Telefon wechseln

Hier sind einige Sicherungsoptionen:

Dateien	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwenden Sie den HTC Sync Manager, um Fotos/Videos, Dokumente und Musik vom HTC Desire X auf Ihren Computer zu verschieben. ▪ Dateien über den Anschluss des HTC Desire X an Ihren Computer als Datenträger kopieren und einfügen. ▪ Dateien zu Online-Speicher und Diensten hochladen.
Daten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwenden Sie den HTC Sync Manager, um Kontakte, Kalender und Lesezeichen vom HTC Desire X auf Ihren Computer zu verschieben. ▪ Exportieren Sie Daten aus Apps wie z.B. SMS und Kontakte, so dass Sie sie aus dem Telefonspeicher kopieren können. ▪ Speichern Sie Kontakte und andere persönliche Daten in Online-Diensten.
Einstellungen	Verwenden Sie Ihr Google-Konto, um Ihre benutzerdefinierten Einstellungen zu sichern.

Sichern von Einstellungen nach Google

Sie können einige Einstellungen wie z.B. WLAN und Lesezeichen auf Google Server über Ihr Google-Konto speichern, so dass Sie sie bei Bedarf wiederherstellen können.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Sichern & zurücksetzen** und aktivieren Sie die Option **Eigene Einstellungen sichern**.
3. Tippen Sie auf **Sicherungskonto**.
4. Tippen Sie auf das Google Konto, das Sie verwenden möchten.

Zurücksetzen

Das HTC Desire X auf die Standardwerte zurücksetzen (Software-Zurücksetzung)

Sollte das HTC Desire X langsamer als gewöhnlich laufen, nicht mehr reagieren oder eine App nicht richtig funktionieren, starten Sie es neu, um zu sehen, ob das Problem behoben wird.

1. Wenn das Display deaktiviert ist, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren.
2. Entsperren des Displays.

3. Drücken Sie etwas länger auf die EIN/AUS-Taste und tippen Sie anschließend auf **Neustart**.
4. Tippen Sie bei Aufforderung zur Bestätigung auf **Neustart**.



Sollten diese Schritte keinen Erfolg haben, können Sie den Akku herausnehmen und wieder einsetzen und dann das HTC Desire X wieder einschalten.


Das HTC Desire X auf die Standardwerte zurücksetzen (Hardware-Zurücksetzung)

Wenn Sie das HTC Desire X einer anderen Person überlassen möchten oder das HTC Desire X ein nicht lösbares Problem hat, können Sie die Standardeinstellungen wiederherstellen (dies wird auch als Hardware-Zurücksetzung bezeichnet).



Beim Wiederherstellen der Standardeinstellungen werden die von Ihnen heruntergeladenen und installierten Apps, Ihre Konten, sowie System- und App-Daten und Einstellungen gelöscht. Sichern Sie vor dem Wiederherstellen der Standardeinstellungen erst alle Daten und Dateien, die Sie behalten möchten.

Wiederherstellen der Standardwerte über Einstellungen

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Sichern & zurücksetzen**.
3. Tippen Sie auf **Telefon zurücksetzen**.
4. Tippen Sie im Fenster Telefon zurücksetzen auf **Telefon zurücksetzen**.
5. Wenn Sie Medien und andere Daten auf dem HTC Desire X dauerhaft löschen möchten, tippen Sie auf **OK**.

Wiederherstellen der Standardwerte mit den Hardwaretasten

Wenn Sie das HTC Desire X nicht einschalten und nicht auf die Einstellungen zugreifen können, können Sie die Standardwerte durch Drücken der Telefontasten des HTC Desire X wiederherstellen.

1. Entfernen Sie den Akku, warten Sie einige Sekunden und legen ihn anschließend wieder ein.
2. Halten Sie die Taste LEISER etwas länger gedrückt und anschließend die EIN/AUS-Taste ebenfalls etwas länger gedrückt.
3. Warten Sie, bis das Fenster mit den drei Android-Bildern angezeigt wird. Lassen Sie erst dann die EIN/AUS und LEISER-Tasten wieder los.
4. Drücken Sie auf LEISER, um **STANDARDWERTE WIEDERHERSTELLEN** auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf die EIN/AUS-Taste.

HTC Sync Manager

Synchronisierung von Medien und Daten mit HTC Sync Manager

Mit HTC Sync Manager können Sie dieselben Medien wie auf Ihrem Computer genießen, wenn Sie unterwegs sind. Sie können ihn ebenso für das Speichern gemeinsamer Kontakte, wichtiger Dokumente und anderen Daten auf dem HTC Desire X und Ihrem Computer verwenden.

HTC Sync Manager ist der Ersatz für HTC Sync und bietet weitaus mehr Funktionen. Sie können:

- Ihre Musik-, Foto- und Videobibliothek auf dem Computer verwalten.
- Musik und Videos im integrierten Player abspielen. Sie können auch iTunes® und Windows Media® Player Wiedergabelisten abspielen.
- Fotos, Videos, Musik und Wiedergabelisten zwischen dem HTC Desire X und Ihrem Computer synchronisieren.
- Informationen wie z.B. Kontakte, Kalender, Dokumente und Web-Lesezeichen zwischen dem HTC Desire X und Ihrem Computer synchronisieren.

Welche Dateiformate werden von HTC Sync Manager unterstützt?

Videoformate und Codecs	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3GP und 3G2 (3rd Generation Partnership Project) ▪ MP4 (MPEG-4) ▪ WMV (Windows Media Video)
Audioformate und Codecs	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FLAC (Free Lossless Audio Codec) ▪ AAC und M4A (High Efficiency AAC v1 und v2) ▪ MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) ▪ WAV (Resource Interchange File Format) ▪ WMA (Windows Media Audio)
Bildformate	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BMP ▪ GIF ▪ JPEG und JPG ▪ PNG



Die WMA und WMV Formate werden nur in Windows unterstützt.

Installation auf einem Windows Computer





- Um eine problemfreie Installation zu gewährleisten, beenden Sie erst alle ausgeführten Programme und deaktivieren Sie vorübergehend Ihr Antiviren-Programm, bevor Sie mit der Installation von HTC Sync Manager beginnen.
- Sie benötigen Administratorrechte, wenn Sie HTC Sync Manager unter Windows Vista® oder späteren Versionen installieren.

1. Laden Sie den HTC Sync Manager von www.htc.com/help herunter und installieren Sie ihn.
2. Führen Sie die Installationsdatei aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
3. Schließen Sie das HTC Desire X über das mitgelieferte USB-Kabel an Ihren Computer an. Der HTC Sync Manager wird sich öffnen.

Das HTC Sync Manager Hauptfenster

Im Hauptfenster können Sie Ihre Medienbibliotheken anzeigen und Medien abspielen lassen. Sie können bei bestehender Verbindung auch mit dem HTC Desire X synchronisieren.

- Klicken Sie auf **Musik** oder **Alben**, um zwischen diesen beiden Bibliotheken zu wechseln oder die Synchronisierungseinstellungen für das HTC Desire X und dem Computer einzustellen. Wenn Sie sich in einer der Bibliotheken befinden, klicken Sie auf , um zum vorherigen Fenster zurückzukehren.
- Spielen Sie einen Musiktitel oder ein Video ab. Verwenden Sie die Steuerungen in der Mitte unten, um die Wiedergabe zu steuern.
- Klicken Sie auf **Mehr**, um Kontakte, Kalender und andere Synchronisierungseinstellungen für das HTC Desire X Ihren Computer einzustellen.
- Klicken Sie auf , um die Einstellungen zu ändern, nach Software-Updates zu suchen und mehr.

Importieren von Medien in HTC Sync Manager


Im HTC Sync Manager können Sie Ihre Musik, Fotos und Videos bündeln und den integrierten Player zur Wiedergabe verwenden.

- Klicken Sie auf **Musik** > **BIBLIOTHEK** und ziehen Sie anschließend einen Ordner (oder einen Musiktitel in diesem Ordner) in HTC Sync Manager.
- Klicken Sie auf **Alben** > **ALBEN** und ziehen Sie anschließend einen Ordner (oder ein Foto oder Video in diesem Ordner) in HTC Sync Manager.

Wenn Sie einen Ordner oder eine Datei ziehen, wird der gesamte Ordner als ein Album zu HTC Sync Manager hinzugefügt. Der Ordnerpfad wird zudem zur Liste der überwachten Ordner in den Einstellungen hinzugefügt.

Werden neue Medien in den überwachten Ordnern gefunden, werden Sie automatisch in HTC Sync Manager importiert.




Zum Importieren können Sie auch auf  > **Einstellungen** klicken und die Ordner mit den gewünschten Medien hinzufügen. Klicken Sie nach dem Hinzufügen auf **OK**.

Importieren von Musik, Videos und Wiedergabelisten aus anderen Anwendungen

Wenn Sie den Windows Media Player oder iTunes auf Ihrem Computer installiert haben, werden Lieder, Wiedergabelisten und Videos aus diesen Anwendungen automatisch in HTC Sync Manager importiert. Sie können sie auch manuell importieren.



Sie benötigen Windows Media Player 11 oder später oder iTunes 8.0 oder später auf Ihrem Computer installiert.


1. Klicken Sie auf  > **Einstellungen**.
2. In den Musikbibliothek-Einstellungen:
 - Klicken Sie auf **Importieren**, um die Medienanwendungen auf Ihrem Computer zu wählen, aus denen Sie Musik importieren möchten.
 - Klicken Sie auf **Wiedergabelisten importieren**, um Wiedergabelisten aus anderen Medienapplikationen abzurufen.
3. Klicken Sie auf **OK**.

Wiedergabe von Musik in HTC Sync Manager



Sind Sie ein Musikliebhaber mit einer großen Sammlung digitaler Musik auf Ihrem Computer? Mit HTC Sync Manager können Ihre Musikbibliothek verwalten und Ihre Lieblingslieder anhören.

1. Klicken Sie in HTC Sync Manager auf **Musik**.
2. Klicken Sie auf **BIBLIOTHEK** > ▼ und wählen Sie anschließend nach Album, Genre, Interpret oder Lied zu durchsuchen.
3. Klicken Sie doppelt auf ein Album, um es zu öffnen oder doppelt auf ein Lied, um es wiederzugeben.
4. Verwenden Sie die Wiedergabesteuerungen unten, um Titel anzuhalten, die Wiedergabe fortzusetzen, Titel zu wiederholen und mehr.



Ziehen Sie den Regler  unten links im Fenster, um zu einem Abschnitt des Titels zu springen.

Erstellen einer Wiedergabeliste in HTC Sync Manager

1. Klicken Sie aus der Bibliothek Musik auf ein Album oder einen Titel, das/den Sie zu einer neuen Wiedergabeliste hinzufügen möchten.
2. Klicken Sie auf  > **Neue Wiedergabeliste**.
3. Geben Sie einen Namen für die Wiedergabeliste ein und klicken Sie anschließend auf **OK**.
4. Wenn Sie weitere Titel zur Wiedergabeliste hinzufügen möchten, halten Sie die STRG-Taste gedrückt während Sie auf ein oder mehrere Alben oder Musiktitel klicken, klicken Sie auf  und wählen Sie anschließend den Namen der Wiedergabeliste.
5. Wenn Sie mit dem Hinzufügen von Musiktiteln fertig sind, klicken Sie auf **WIEDERGABELISTEN**. Klicken Sie doppelt auf das Wiedergabelistenminiaturbild und doppelt auf ein Lied, um die Wiedergabe zu starten.

Anzeige von Fotos und Videos in HTC Sync Manager


Durchsuchen Sie die Fotos und Videos auf Ihrem Computer, die Sie in die HTC Sync Manager Alben importiert haben.





1. Klicken Sie in HTC Sync Manager auf **Alben**.
2. Klicken Sie auf **ALBEN** und anschließend doppelt auf ein Album, um es zu öffnen.

3. Klicken Sie ▼ neben **Sortieren nach** und wählen Sie, wie Sie Ihre Fotos und Videos auflisten lassen möchten.
4. Klicken Sie doppelt auf ein Foto oder Video, um einer größeren Ansicht zu zeigen.

Bearbeiten von Fotos

Sie können grundlegende Fotobearbeitungen wie z. B. Zuschneiden und Drehen durchführen.


1. Öffnen Sie im Fenster ALBEN das Album mit den Fotos, die Sie bearbeiten möchten.
2. Halten Sie die STRG-Taste gedrückt, während Sie auf jedes einzelne Foto klicken, das Sie bearbeiten möchten.
3. Klicken Sie auf . Anschließend erscheint ein Fenster, das eine Miniaturbildansicht der ausgewählten Fotos anzeigt.
4. Klicken Sie in der Miniaturbildansicht auf das erste Foto und wählen Sie anschließend aus, was Sie mit dem Foto machen möchten.

Fotoinformationen anzeigen	Klicken Sie auf  , um Informationen wie z.B. Auflösung, Dateiformat usw. anzuzeigen.
Drehen	Klicken Sie auf  oder  .
Zuschneiden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klicken Sie auf  und ändern Sie anschließend die Größe oder ziehen Sie das Zuschneide-Fenster auf den Bereich des Fotos, den Sie zuschneiden möchten. Sie können auch auf Benutzerdefiniert klicken und anschließend eine voreingestellte Fotogröße auswählen. 2. Klicken Sie auf Übernehmen.

5. Zum nächsten Foto gehen. Sie werden aufgefordert, Ihre Änderungen am aktuellen Foto zu speichern.
6. Klicken Sie auf **OK**, um das Foto zu speichern und das nächste Foto zu bearbeiten.

Löschen eines Albums aus HTC Sync Manager

Um ein Album aus dem HTC Sync Manager, müssen Sie den Ordnerpfad aus den Einstellungen löschen. Entfernen Sie kein Album aus dem Musik oder Alben Fenster, da dies den Ordner von Ihrem Computer löschen wird.


1. Klicken Sie auf  > **Einstellungen**.
2. Klicken Sie auf den Ordner, den Sie löschen möchten und anschließend auf **Entfernen**.

Musik mit einem Computer synchronisieren

Sie können HTC Sync Manager für die Synchronisierung von Musikdateien und Wiedergabelisten zwischen dem HTC Desire X und dem Computer einrichten.

1. Verbinden Sie das HTC Desire X mit einem Computer.
2. Klicken Sie in HTC Sync Manager auf **Musik** > **SYNCHRONISIERUNGSEINSTELLUNGEN**.
3. Wählen Sie **Musik synchronisieren**.
4. Sie können Folgendes wählen:


Neue Musik von Gerät importieren	Importieren Sie neue Musik auf dem HTC Desire X in HTC Sync Manager.
Musik mit dem Gerät synchronisieren	Synchronisieren Sie Musik von Ihrem Computer mit dem HTC Desire X. Wählen Sie die Synchronisierung von Alle Musiktitel oder von nur Ausgewählte Wiedergabelisten .

5. Wenn sich Wiedergabelisten auf dem HTC Desire X und Ihrem Computer in Konflikt befinden, wählen Sie aus, welche Wiedergabeliste Sie behalten möchten.
6. Wenn Sie die Einrichtung der anderen zu synchronisierenden Elemente in HTC Sync Manager abgeschlossen haben, klicken Sie auf , um sie alle zur selben Zeit zu synchronisieren.


Fotos und Videos mit einem Computer synchronisieren

1. Verbinden Sie das HTC Desire X mit einem Computer.
2. Klicken Sie in HTC Sync Manager auf **Alben** > **SYNCHRONISIERUNGSEINSTELLUNGEN**.
3. Wählen Sie **Alben synchronisieren**.
4. Sie können Folgendes wählen:

Neues Fotos und Videos vom Gerät importieren	Importieren Sie neue Fotos und Videos auf dem HTC Desire X in HTC Sync Manager.
Alben mit dem Gerät synchronisieren	Alben vom HTC Sync Manager mit dem HTC Desire X synchronisieren. Wählen Sie die Synchronisierung von Alle Alben oder nur von Ausgewählte Alben .

5. Wenn Sie die Einrichtung der anderen zu synchronisierenden Elemente in HTC Sync Manager abgeschlossen haben, klicken Sie auf , um sie alle zur selben Zeit zu synchronisieren.

Dokumente mit einem Computer synchronisieren

1. Verbinden Sie das HTC Desire X mit einem Computer.
2. Klicken Sie in HTC Sync Manager auf **Mehr**.
3. Wählen Sie **Dokument** und klicken Sie anschließend auf **Einstellungen**.
4. Klicken Sie auf **Hinzufügen** und wählen Sie anschließend den Ordner mit den Dokumenten, die Sie mit dem HTC Desire X synchronisieren möchten. Sie können mehrere Ordner hinzufügen.
5. Wenn Sie die Einrichtung der anderen zu synchronisierenden Elemente in HTC Sync Manager abgeschlossen haben, klicken Sie auf , um sie alle zur selben Zeit zu synchronisieren.


Kontakte mit einem Computer synchronisieren

Richten Sie HTC Sync Manager für die Synchronisation des HTC Desire X mit Outlook, Outlook Express oder Windows Kontakten ein.

Sie können das HTC Desire X mit den folgenden Outlook Versionen synchronisieren: Outlook 2003, Outlook 2007 und Outlook 2010.



Um Kontakte auf der SIM-Karte mit einem Computer zu synchronisieren, müssen Sie sie zuerst in die Kontakte-App importieren und sie im Telefonkonto auf dem HTC Desire X speichern.

1. Verbinden Sie das HTC Desire X mit einem Computer.
2. Klicken Sie in HTC Sync Manager auf **Mehr**.
3. Wählen Sie **Kontakte** und klicken Sie anschließend auf **Einstellungen**.
4. Wählen Sie die Anwendung, mit der Sie die Kontakte synchronisieren möchten.
5. Wenn sich Daten auf dem HTC Desire X und Ihrem Computer in Konflikt befinden, wählen Sie aus, welche Kontaktdaten Sie behalten möchten.
6. Wenn Sie die Einrichtung der anderen zu synchronisierenden Elemente in HTC Sync Manager abgeschlossen haben, klicken Sie auf , um sie alle zur selben Zeit zu synchronisieren.




Nur die Kontaktfelder in der Kontakte-App von HTC Desire X werden synchronisiert.

Synchronisierung von Kalenderterminen

Richten Sie HTC Sync Manager für die Synchronisierung des HTC Desire X mit dem Outlook Kalender oder Windows Kalender auf dem Computer ein.

Sie können das HTC Desire X mit den folgenden Outlook Versionen synchronisieren: Outlook 2003, Outlook 2007 und Outlook 2010.

1. Verbinden Sie das HTC Desire X mit einem Computer.
2. Klicken Sie in HTC Sync Manager auf **Mehr**.
3. Wählen Sie **Kalender** und klicken Sie anschließend auf **Einstellungen**.
4. Wählen Sie die Anwendung, mit der Sie die Kalenderereignisse synchronisieren möchten.
5. Legen Sie fest, von wann Sie mit der Synchronisierung Ihrer Kalendereinträge beginnen möchten.
6. Wenn sich Termine auf dem HTC Desire X und Ihrem Computer in Konflikt befinden, wählen Sie aus, welche Daten Sie behalten möchten.
7. Wenn Sie die Einrichtung der anderen zu synchronisierenden Elemente in HTC Sync Manager abgeschlossen haben, klicken Sie auf , um sie alle zur selben Zeit zu synchronisieren.




Nur die Datenfelder im Kalender des HTC Desire X werden synchronisiert.

Web-Lesezeichen mit einem Computer synchronisieren



- Wenn Sie mit Lesezeichen von Firefox® Version 3.0 oder später synchronisieren möchten, schließen Sie den Browser vor der Synchronisierung.
- Wenn auf dem HTC Desire X und dem Computer in Konflikt stehende Lesezeichen gefunden werden, behält HTC Sync Manager die Informationen des Computers bei.

1. Verbinden Sie das HTC Desire X mit einem Computer.
2. Klicken Sie in HTC Sync Manager auf **Mehr**.
3. Wählen Sie **Lesezeichen** und klicken Sie anschließend auf **Einstellungen**.

4. Wählen Sie den Webbrowser, den Sie mit dem HTC Desire X synchronisieren möchten.
5. Wenn Sie die Einrichtung der anderen zu synchronisierenden Elemente in HTC Sync Manager abgeschlossen haben, klicken Sie auf , um sie alle zur selben Zeit zu synchronisieren.

Wenn Sie das erste Mal Lesezeichen synchronisieren möchten, wird ein Ordner mit dem Namen HTC Lesezeichen im Webbrowser auf dem Computer erstellt. Dieser Ordner enthält die Lesezeichen vom HTC Desire X.

Wenn sich auf Ihrem Computer Lesezeichen befinden, die Sie mit dem HTC Desire X synchronisieren möchten, stellen Sie sicher, dass Sie sie im Ordner HTC Lesezeichen speichern.

Schnelle Übertragung von Medien vom HTC Sync Manager auf das HTC Desire X

Sie können ein Lied oder ein Foto ganz einfach von HTC Sync Manager auf das HTC Desire X übertragen, ohne andere Elemente synchronisieren zu müssen.



Stellen Sie sicher, dass das HTC Desire X mit dem Computer verbunden ist.

1. Suchen Sie das Lied oder das Foto, das Sie auf das HTC Desire X übertragen möchten.
2. Klicken Sie auf das Lied oder Foto. Sie können auch eine Wiedergabeliste oder ein Album übertragen.
3. Klicken Sie auf **Nach Telefon senden**.

Kontakte

Über die Kontakte-App


Mit der Kontakte-App, können Sie mit Kontakten über Telefon, Nachrichten, E-Mails und soziale Netzwerke ausgetauschte Kommunikationen ganz einfach verwalten.

Und wenn Sie identische Kontakte aus unterschiedlichen Quellen haben, können Sie ihre Kontakteinformationen zusammenführen, so dass keine doppelten Einträge entstehen.

Um die Kontakte-App zu öffnen, tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.

Die Kontaktliste

Die Kontakte-App listet alle lokal gespeicherten Kontakte und der von Online-Konten auf, bei denen Sie angemeldet sind.

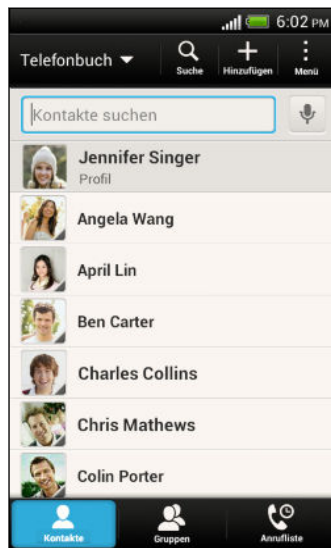

Sie können:

- Rufen Sie Ihr Profil auf und bearbeiten Sie Ihre eigenen Kontaktinformationen.
- Erstellen, bearbeiten oder finden Sie Kontakte.
- Status-Updates anzeigen.
- Tippen Sie auf einen Namen, um die gespeicherten Informationen über den Kontakt anzuzeigen.
- Lassen ein Benachrichtigungssymbol anzeigen, wenn Ihnen ein Kontakt eine neue Nachricht gesendet hat.
- Erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn Ihr Kontakt Geburtstag hat.
- Prüfen Sie, wer bei Google Talk™ online ist. Online-Status-Symbole werden angezeigt, wenn Sie sich bei Google Talk angemeldet haben.

Filtern der Kontaktliste

Wählen Sie aus, welche Kontaktkontakte Sie anzeigen lassen möchten.

1. Tippen Sie in der oberen Leiste der Registerkarte Kontakte auf ▼.
2. Wählen Sie die Onlinekonten, welche die anzuzeigenden Kontakte beinhalten.
3. Drücken Sie auf <.



Tippen Sie auf ⓘ > **Einstellungen**, um die Sortieroptionen für Ihre Kontakte einzustellen.


Einstellung von Kontaktsuchoptionen

Zusätzlich zur Suche nach Kontakten nach Namen können Sie auch nach Kriterien wie z.B. nach Gruppenname oder Unternehmen suchen.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf ⓘ > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Suche Kontakte nach**, und wählen Sie anschließend nach zu suchenden Suchkriterien aus.

Einrichtung Ihres Profils

Speichern Sie Ihre persönlichen Kontaktinformationen, um sie schnell an andere Kontakte senden zu können.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf **Eigenes Profil**.
2. Tippen Sie auf **Eigene Kontaktkarte bearbeiten**.
3. Geben Sie Ihren Namen und Ihre Kontaktdetails ein oder bearbeiten Sie sie.
4. Tippen Sie auf  (oder auf das aktuelle Foto), um Ihr Kontaktfoto zu ändern.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Was Sie in Ihrem Profil sehen können

Wenn Sie auf **Eigenes Profil** tippen, werden die folgenden Registerkarte angezeigt:



Details

Zeigt Ihre Kontaktdetails an. Es werden auch Ihre aktuellsten Beiträge in sozialen Netzwerken angezeigt (falls Sie bei sozialen Netzwerken angemeldet sind). Sie können auch Ihr Profil bearbeiten oder mit anderen teilen.



Updates

Zeit die Updates an, welche Sie in Ihren sozialen Netzwerken gepostet haben.




Alben

Zeigt Ihre Alben und Fotos in sozialen Netzwerken an.

Hinzufügen eines neuen Kontaktes

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf **+**.
2. Tippen Sie auf das Feld **Name** und geben Sie anschließend den Kontaktnamen ein.



Tippen Sie auf , wenn Sie den Vornamen, Zweitnamen und Nachnamen separat eingeben möchten. Abhängig vom Kontakttyp können Sie ebenfalls ein Namenspräfix (wie z.B. Dr.) hinzufügen.

3. Wählen Sie den Kontakttyp. Damit legen Sie fest, mit welchem Konto der Kontakt synchronisiert wird.




Bestimmte Felder sind möglicherweise nicht verfügbar, wenn Sie Kontakte zur SIM-Karte hinzufügen.



4. Geben Sie die Kontaktinformationen in die bereitstehenden Felder ein.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Freunde in sozialen Netzwerken finden

Das HTC Desire X sucht automatisch in verschiedenen sozialen Netzwerken, bei denen Sie angemeldet sind, nach Telefonkontakten. Anhand übereinstimmender E-Mail Adressen und Kontaktdetails können Sie Anfragen an die Kontakte schicken mit der Bitte, Ihrem sozialen Netzwerk beizutreten.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Einstellungen** > **Personen suchen, die Sie kennen**.
2. Wählen Sie ein oder mehrere soziale Netzwerke aus und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.




Um die Liste mit den Kontaktvorschlägen manuell zu aktualisieren, tippen Sie auf  > **Kontakte verwalten** > **Verknüpfte Kontakte**. Tippen Sie auf der Registerkarte Benachrichtigungen auf  > **Aktualisieren**.

Anfragen für soziale Netzwerke an Ihre Kontakte senden


1. Tippen Sie auf die Personen, die Sie kennen Benachrichtigung (wenn sie auf der Registerkarte Kontakte verfügbar ist).
2. Wählen Sie die Kontakte aus, denen Sie folgen möchten oder senden Sie Freundschaftsanfragen über die sozialen Netzwerke, bei denen Sie angemeldet sind.

Kontakte importieren oder kopieren


Importieren von Kontakten von einer SIM-Karte

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Kontakte verwalten**.
2. Tippen Sie auf **Kontakte importieren/exportieren** > **Von SIM-Karte importieren**.
3. Wenn Sie ein Google- oder Exchange ActiveSync-Konto auf dem Telefon eingerichtet haben, tippen Sie auf die Art der importierten Kontakte.
4. Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie importieren möchten.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Importieren eines Kontakts aus einem Exchange ActiveSync-Konto

1. Geben Sie auf der Registerkarte Kontakte den Namen oder die E-Mail-Adresse des Kontaktes in das Suchfeld ein.
2. Tippen Sie auf **Kontakte im Firmenverzeichnis suchen**.
3. Tippen Sie auf den Namen des Kontaktes, den Sie auf das HTC Desire X kopieren möchten.
4. Tippen Sie auf , um den Kontakt zu importieren.

Kontakte von einem Konto zum anderen kopieren

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Kontakte verwalten**.
2. Tippen Sie auf **Kontakte kopieren** und wählen Sie anschließend einen Kontakttyp oder ein Online-Konto aus, von dem kopiert werden soll.



Kontakte aus Ihren Konten in sozialen Netzwerken können nicht kopiert werden.

3. Wählen Sie einen Kontakttyp oder ein Konto, das Sie sichern möchten.

Zusammenfassen von Kontaktinformationen

Vermeiden Sie doppelte Einträge, indem Sie Kontaktinformationen aus unterschiedlichen Quellen, z.B. Ihrer sozialen Netzwerkkonten, in einem Kontakt zusammenführen.

Annehmen von Vorschlägen für verknüpfte Kontakte


Wenn das HTC Desire X Kontakte findet, die zusammengefasst werden können, sehen Sie eine Verknüpfungsbenachrichtigung, wenn Sie die Kontakte-App öffnen.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf die Verknüpfungsbenachrichtigung, falls eine verfügbar ist. Sie werden eine Liste mit vorgeschlagenen Kontakten zum Zusammenfassen sehen.
2. Tippen Sie auf die Kontakte, die Sie zusammenführen möchten.





Wenn Sie keine Verknüpfungsbenachrichtigung erhalten möchten, tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf **☰** > **Einstellungen**. Deaktivieren Sie die Option **Kontakt-Link empfehlen**.

Manuelles Zusammenfassen von Kontaktinformationen

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto), den Sie verknüpfen möchten.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf **Alle Kontakte** und anschließend auf den Kontakt, den Sie verknüpfen möchten.

Aufheben der Verknüpfung

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto), für den Sie die Verknüpfung von Kontaktinformationen aufheben möchten.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie unter **Verknüpfte Kontakte** auf  neben einem Konto, um die Verknüpfung aufzuheben.

Kontaktinformationen und Konversationen

Wenn Sie im Kontakte-Fenster auf einen Kontakt tippen, wird sich das Fenster mit den Kontaktdetails öffnen.

Im Fenster Kontaktdetails gibt es die folgenden Registerkarten:

**Details**

Zeigt die Informationen an, die Sie über diesen Kontakt gespeichert haben. Setzen Sie sich mit dem Kontakt in Verbindung, indem Sie eine Option antippen.

**Thread**

Zeigt SMS und E-Mails, die Sie vom Kontakt empfangen haben. Es werden auch alle eingegangen, ausgehenden und verpassten Anrufe zum und vom Kontakt aus aufgelistet.

**Updates**

Zeigt die Updates und Ereignisse des Kontakts aus Sozialnetzwerk-Konten.

Wenn im Abschnitt Ereignisse eine Benachrichtigung für den Geburtstag des Kontaktes angezeigt wird, können Sie auf die Benachrichtigung tippen und auswählen, wie Sie den Kontakt beglückwünschen können.

**Alben**

Zeigt die verknüpften Alben und Fotos des Kontakts an.

Bearbeiten von Kontaktinformationen



Kontakte in sozialen Netzwerken können nicht bearbeitet werden.

1. Drücken Sie auf der Registerkarte Kontakte etwas länger auf den Kontakt und tippen Sie anschließend auf **Kontakt bearbeiten**.
2. Geben Sie die neuen Informationen ein.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

Löschen von Kontakten

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf **☰** > **Kontakte löschen**.
2. Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie entfernen möchten.
3. Tippen Sie auf **Löschen**.

Exchange ActiveSync Kontakte aktualisieren

Wenn Ihre Exchange ActiveSync Kontakte im Firmenverzeichnis über neue Informationen verfügen, aktualisieren Sie diese Kontakte auf dem HTC Desire X.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf einen Exchange ActiveSync Kontakt.




Wenn der Kontakt mit anderen Konten verknüpft ist, lösen Sie zuerst die Verknüpfung mit dem Exchange ActiveSync Konto und wählen Sie anschließend den Exchange ActiveSync Kontakt auf der Registerkarte Kontakte aus.

2. Tippen Sie auf **⋮** > **Aktualisierungen prüfen**.
3. Wenn Aktualisierungen verfügbar sind, wählen Sie das Überschreiben der alten Daten oder das Zusammenführen der neuen Daten mit den alten.



Kontaktgruppen

Weisen Sie Kontakte zu Gruppen zu, so dass Sie einer ganzen Gruppe einfach Nachrichten oder E-Mails senden können. Sie können Gruppen auf dem HTC Desire X auch mit Gruppen in Ihrem Google-Konto, auf welches Sie über den Webbrowser Ihres Computers zugreifen können, synchronisieren. Die Gruppe Häufig ist eine besondere Gruppe, in der automatisch Kontakte gespeichert werden, die Sie am häufigsten anrufen oder von denen Sie am häufigsten angerufen werden.

Erstellen einer Gruppe

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf **+**.
2. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein.
3. Tippen Sie auf , um ein Foto für die Gruppe auszuwählen.
4. Tippen Sie auf **⋮** > **Kontakt zu Gruppe hinzufügen**.
5. Wählen Sie den Kontakt aus, die Sie hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.
6. Tippen Sie auf **Speichern**, wenn Ihre Gruppe vollständig ist.

Bearbeiten einer Kontaktgruppe

1. Drücken Sie auf der Registerkarte Gruppen etwas länger auf die Gruppe und tippen Sie anschließend auf **Gruppe bearbeiten**.
2. Sie können Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf den Gruppennamen, um diesen zu ändern. Sie können nur die Namen von Gruppen ändern, die Sie selbst erstellt haben.
 - Tippen Sie auf das Symbol neben dem Gruppennamen, um das Gruppenfoto zu ändern oder zu entfernen.
 - Tippen Sie auf  > **Kontakt zu Gruppe hinzufügen**, um weitere Mitglieder hinzuzufügen.
 - Um die Gruppenmitglieder neu anzuordnen, halten Sie  am Ende des Kontaktnamens etwas länger gedrückt, und ziehen Sie es anschließend an die neue Position.
 - Tippen Sie auf  neben einem Kontakt, um ihn aus der Gruppe zu entfernen.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.



Senden einer Nachricht oder E-Mail an eine Gruppe



Für jede gesendete SMS werden Gebühren erhoben. Wenn Sie z.B. eine Nachricht an fünf Kontakte senden, werden Gebühren für fünf Nachrichten erhoben.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf die Gruppe, der Sie eine Nachricht oder E-Mail senden möchten.
2. Rufen Sie die Registerkarte Gruppenaktion auf.
3. Wählen Sie, ob Sie eine SMS oder E-Mail senden möchten.

Neuanordnen von Kontaktgruppen


1. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf .
2. Halten Sie  etwas länger am Ende der Gruppe gedrückt, die Sie verschieben möchten und ziehen Sie sie an die neue Position.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

Löschen von Gruppen



Sie können nur Gruppen löschen, die Sie selbst erstellt haben.

Die Registerkarte Gruppen bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

- Halten Sie eine Gruppe, die Sie löschen möchten, etwas länger gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Gruppe löschen**.
- Tippen Sie auf , um mehrere Kontaktgruppen zum Entfernen auszuwählen.

Hinzufügen von Kontakte-Widgets

Bleiben Sie mit wichtigen Personen in Kontakt, indem ein Kontakte-Widget für jede Ihrer Gruppen hinzufügen.

1. Drücken Sie auf der Startseite etwas länger auf eine freie Stelle.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Widgets auf **Alle Widgets > Kontakte**.
3. Wählen Sie den Widget-Stil aus und ziehen Sie es anschließend auf ein Miniaturbild auf der Startseite, auf dem Sie es hinzufügen möchten.
4. Wählen Sie die Gruppe aus, die Sie als Widget hinzufügen möchten.
5. Wiederholen Sie die obigen Schritte, wenn Sie ein weiteres Kontakte-Widget hinzufügen möchten.

Einstellen der Standard-Kommunikationsmethode

Wählen Sie die Kommunikationsaktion (zum Beispiel Anruf oder Senden einer Nachricht), wenn Sie auf dem Kontakte-Widget auf das Foto eines Kontaktes tippen.

1. Wechseln Sie auf der Startseite zum Kontakte-Widget.
2. Tippen Sie auf ein Foto eines Kontaktes auf dem Widget.
3. Tippen Sie auf die gewünschte Kommunikationsmethode für den Kontakt.



Tippen Sie auf den Kontaktnamen (nicht das Foto), wenn Sie die eingestellte Kommunikationsmethode ändern möchten. Tippen Sie anschließend auf **Standardaktion einstellen**.

Kommunikation mit einem Kontakt

1. Wechseln Sie auf der Startseite zum Kontakte-Widget.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt (nicht den Namen) auf dem Widget. Die Standard-Kommunikationsmethode, die Sie für diesen Kontakt eingestellt haben, wird ausgeführt.

Kontaktinformationen senden


1. Auf der Registerkarte Kontakte können Sie Folgendes ausführen:

Um zu senden	Tun Sie dies
Informationen eines Kontaktes	Drücken Sie etwas länger auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto) und tippen Sie anschließend auf Kontakt als vCard senden .


Um zu senden	Tun Sie dies
Ihre Kontaktinformationen	Drücken Sie auf Eigenes Profil und tippen Sie anschließend auf Eigenes Profil senden .

2. Wählen Sie aus, wie Sie die vCard senden möchten.
3. Wählen Sie die Art der Informationen aus, die Sie senden möchten.
4. Tippen Sie auf **Senden**.

Senden mehrerer Kontaktkarten


1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Kontakte senden**.
2. Wählen Sie die Kontakte aus, deren Kontaktinformationen Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf **Senden**.
4. Wählen Sie aus, wie Sie die Kontaktkarten senden möchten.

Sichern von Kontakten auf der Speicherkarte

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Kontakte verwalten**.
2. Tippen Sie auf **Kontakte importieren/exportieren** > **An SD-Karte exportieren**.
3. Wählen Sie eine Art von Konto für das Exportieren aus und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Kontakte wiederherstellen

Sie können nur Kontakte wiederherstellen, die mit der Funktion **An SD-Karte exportieren** auf der Speicherkarte gesichert wurden.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Kontakte verwalten**.
2. Tippen Sie auf **Kontakte importieren/exportieren** > **Von SD-Karte importieren**.
3. Wenn Sie mehr als ein Konto eingerichtet haben, tippen Sie auf die Art der importierten Kontakte.

Soziale Netzwerke

Facebook

Wenn Sie sich bei Ihrem Facebook-Konto über die Konten und Synchronisierung Einstellungen oder der Facebook App (vorinstalliert oder heruntergeladen) anmelden, können Sie:

- Sehen Sie all Ihre Facebook-Kontakte und deren Statusaktualisierungen in der Kontakte-App.
- Sehen Sie Facebook-Fotos in Alben.
- Sehen Sie die Facebook-Status-Updates Ihrer Freunde in Friend Stream™.
- Lassen Sie Facebook Termine und die Geburtstage von Freunden im Kalender anzeigen.



Sie müssen das HTC Desire X möglicherweise autorisieren, um die Verbindung zu Ihrem Facebook-Konto herzustellen.

Über Friend Stream

Mit Friend Stream können Sie eigene Updates teilen und die von Freunden in beliebten sozialen Netzwerken in einem einzelnen Feed empfangen.

Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Friend Stream**.

Wenn Sie auf das Status-Update einer Person tippen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Schreiben Sie einen Kommentar.
- Posts oder Statusmeldungen mögen.
- Schauen Sie sich die Albumfotos einer Person an.
- Den Tweet anzeigen. Wenn ein Weblink geteilt wird, werden Sie auch die Webseite gleich unter dem Tweet sehen.



Wenn Sie auf ein Foto oder einen Namen tippen, können Sie die Profildetails der entsprechenden Person anzeigen.

Tippen Sie auf ▼, um Posts aus einem bestimmten sozialen Netzwerk anzuzeigen.

Wechseln Sie zu den anderen Registerkarten, um weitere Optionen anzuzeigen.

Tippen Sie auf  > **Filter**, um die Registerkarten von Friend Stream frei zu definieren.

Update Ihres Status in Friend Stream

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Alle auf **+**.
2. Geben Sie Ihr Status-Update ein.
3. Wenn Sie das Status-Update nicht an all Ihre Sozialnetzwerk-Konten senden möchten, tippen Sie auf  und heben Sie anschließend die Auswahl der sozialen Netzwerke auf, die Sie ausschließen möchten.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.
5. Tippen Sie auf .
6. Wählen Sie aus, was Sie Ihrem Status-Update anhängen möchten.
7. Tippen Sie auf **Posten**.

Viel Spaß Facebook im Friend Stream

Posten Sie Ihre Status-Updates, schreiben Sie Nachrichten an Pinnwände oder checken Sie an einem Ort ein.

Posten einer Nachricht auf der Facebook Pinnwand eines Freundes

1. Tippen Sie im Friend Stream auf ▼ > **Facebook**.
2. Tippen Sie auf **+** > **Eigene Pinnwand**.
3. Tippen Sie auf einen Freund in der Liste.
4. Geben Sie die Nachricht ein.
5. Tippen Sie auf **Posten**.

Kommentieren von Facebook-Beiträgen

Tippen Sie auf der Registerkarte Alle auf das Status-Update eines Freundes und tun Sie Folgendes:

- Tippen Sie auf ein Foto oder den Albumnamen, der im Status-Update angezeigt wird, um Albumfotos in der Alben-App anzuschauen und zu kommentieren.
- Tippen Sie für ein Status-Update auf **Gefällt mir**.
- Tippen Sie in das Textfeld und geben Sie anschließend Ihre Meinung über das Status-Update des Freundes ein.

An einem Ort einchecken

Lassen Sie Ihre Facebook Freunde wissen, wo Sie sich befinden, indem Sie an einem Ort einchecken.



Um Ihren Standort zu finden, müssen die Ortsquellen unter **Einstellungen > Ort** aktiviert werden.

1. Wechseln Sie zur Registerkarte Standorte und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf einen Ort in der Liste.
3. Tippen Sie auf **Anmelden**.
4. Fügen Sie Ihre Statusmeldung hinzu und markieren Sie die Freunde, mit denen Sie zusammen sind.
5. Tippen Sie auf **Anmelden**.

Tweeten im Friend Stream

1. Tippen Sie im Friend Stream auf ▼ > **Twitter**.
2. Tippen Sie auf .
3. Geben Sie Ihr Tweet ein.
4. Tippen Sie auf oder , um dem Tweet ein Foto oder einen Ort hinzuzufügen.
5. Tippen Sie auf **Posten**.

Suche nach Twitter-Benutzern zum Folgen

1. Tippen Sie auf einer beliebigen Registerkarten auf .
2. Geben Sie einen Twitter-Namen in das Suchfeld ein.
3. Tippen Sie auf .
4. Tippen Sie in der Liste mit Suchergebnissen auf den Twitter-Benutzer, dem Sie folgen möchten.
5. Tippen Sie auf > **Folgen**.

Beenden des Folgens eines Twitter-Benutzers

1. Drücken Sie auf der Registerkarte Alle Tweets etwas länger auf den Twitter-Benutzer, dem Sie nicht länger folgen möchten.
2. Tippen Sie auf > **Nicht folgen**.

Senden einer Direktnachricht

Sie können Direktnachrichten (DM) nur an Kontakte senden, die Ihnen folgen.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte DMs auf **+**.
2. Geben Sie den Namen eines Twitter-Benutzers in das Feld **An** ein.
3. Geben Sie die Nachricht ein und tippen Sie auf **Posten**.

Sie können auch eine Direktnachricht senden, wenn Sie etwas länger auf einen Tweet der Person drücken, der Sie die Nachricht senden möchten. Tippen Sie anschließend auf **Direktnachricht senden** im Optionsmenü.

Auf einen Tweet antworten oder retweeten

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Alle Tweets auf den Tweet, auf den Sie antworten oder retweeten möchten.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie auf **Retweet**.
 - Tippen Sie auf **Antworten**, geben Sie Ihre Antwort ein oder fügen Sie eine persönliche Notiz zum Tweet hinzu und tippen Sie anschließend auf **Posten**.

LinkedIn Aktualisierungen im Friend Stream teilen

1. Tippen Sie im Friend Stream auf ▼ > **LinkedIn für HTC Sense**.
2. Tippen Sie auf **+**.
3. Geben Sie Ihr Status-Update ein.
4. Tippen Sie auf **Posten**.


E-Mail

Google Mail

Anzeige des Google Mail Posteingangs

Alle E-Mails, die Sie empfangen, werden im Posteingang gespeichert.

Tippen Sie auf der Startseite auf  > Google Mail.

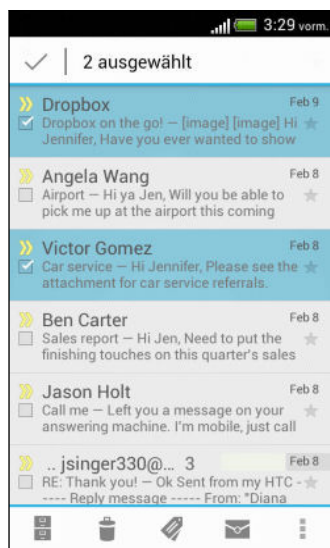

Archivieren,
Löschen oder
Markieren
mehrfacher
Konversationen

Tippen Sie auf das Kästchen vor der E-Mail oder Konversation. Tippen Sie anschließend auf die unteren Bildschirmschaltflächen, um auszuwählen, wie mit den ausgewählten Nachrichten oder Konversationen verfahren werden soll.


Entwürfe
anzeigen,
Nachrichten
senden und
andere Labels

Tippen Sie in der oberen Leiste auf **Posteingang** und anschließend auf ein anderes Label (wie z.B. **Gesendet**, **Entwürfe** oder Ihr erstelltes Label), um die Nachrichten und Konversationen anzuzeigen.


Wechseln Sie zum
anderen Google
Mail-Konto



Tippen Sie in der oberen Leiste auf **Posteingang** und anschließend auf das Konto, zu dem Sie wechseln möchten.

Senden einer E-Mail in Google Mail



1. Tippen Sie im Posteingang des Google Mail-Kontos, das Sie verwenden möchten, auf .
2. Geben Sie einen oder mehrere Empfänger ein.



Möchten Sie weitere Empfänger in einer Kopie (Cc) oder Blindkopie (Bcc) der E-Mail hinzufügen? Tippen Sie auf  > **Cc/Bcc hinzufügen**.


3. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein und schreiben Sie anschließend die Nachricht.
4. Wenn Sie ein Foto anhängen möchten, tippen Sie auf  > **Datei anhängen**.
5. Tippen Sie zum Senden auf .

Auf E-Mails in Google Mail antworten oder weiterleiten


1. Tippen Sie im Google Mail Posteingang auf die E-Mail oder die Konversation.
2. Tippen Sie auf , um dem Absender zu antworten. Oder tippen Sie auf  und wählen Sie **Allen antworten** oder **Weiterleiten**.
3. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wenn Sie dem Absender antworten oder Sie **Allen antworten** ausgewählt haben, geben Sie Ihre Antwort ein.
 - Wenn Sie **Weiterleiten** auswählen, geben Sie die Empfänger der Nachricht ein.



Tippen Sie auf **In Reihe antworten**, wenn Sie Ihre neue Nachricht in die empfangene Mail integrieren möchten. Dies entfernt allerdings alle Anhänge oder Formatierungen der Original-E-Mail.



4. Tippen Sie zum Senden auf .

Wo Sie Hilfe erhalten

Um mehr über die Verwendung von Google Mail zu erfahren, drücken Sie im Google Mail Posteingang auf  > **Hilfe**.

E-Mail

Hinzufügen eines POP3/IMAP-E-Mail-Kontos

1. Tippen Sie auf der Startseite  > **E-Mail**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wenn Sie zum ersten Mal ein E-Mail-Konto in der E-Mail-App hinzufügen, tippen Sie auf **Andere (POP3/IMAP)** im Fenster Wähle einen Mailedienstanbieter.
 - Wenn Sie bereits ein E-Mail-Konto in der E-Mail-App hinzugefügt haben, tippen Sie auf  > **Konto hinzufügen** > **Andere (POP3/IMAP)**.
3. Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort für das E-Mail-Konto ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.



Wenn Sie dazu aufgefordert werden noch weitere E-Mail Einstellungen einzugeben, bitten Sie Ihren E-Mail Dienstanbieter um Hilfe.

4. Geben Sie den Kontonamen und Ihren Namen ein und tippen Sie anschließend auf **Einrichtung beenden**.

Hinzufügen eines Microsoft Exchange ActiveSync-Kontos

Die Synchronisierung ist mit Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) oder einer neueren Version möglich.

1. Tippen Sie auf der Startseite  > **E-Mail**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wenn Sie zum ersten Mal ein E-Mail-Konto in der E-Mail-App hinzufügen, tippen Sie auf **Microsoft Exchange ActiveSync** im Fenster Wähle einen Maildienstanbieter.
 - Wenn Sie bereits ein E-Mail-Konto in der E-Mail-App hinzugefügt haben, tippen Sie auf ▼ > **Konto hinzufügen** > **Microsoft Exchange ActiveSync**.
3. Geben Sie die Einzelheiten des Exchange ActiveSync-Kontos ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.




Wenn der Exchange Server Ihrer Firma keine Autoerkennung unterstützt, müssen Sie die Exchange Server-Einstellungen eingeben. Erkundigen Sie sich beim Verwalter des Exchange Servers nach Einzelheiten.

4. Wählen Sie die gewünschten Synchronisierungsoptionen aus und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Geben Sie den Kontonamen ein und tippen Sie auf **Einrichtung beenden**.

Nachschauen im E-Mail-Posteingang

Wenn Sie die E-Mail-App öffnen, wird der Posteingang eines Ihrer E-Mail-Konten, die Sie auf dem HTC Desire X eingerichtet haben, angezeigt.

Wenn Sie zwischen E-Mail-Konten wechseln möchten, tippen Sie auf die Leiste, die das aktuelle E-Mail-Konto anzeigt, und tippen Sie anschließend auf ein anderes Konto.

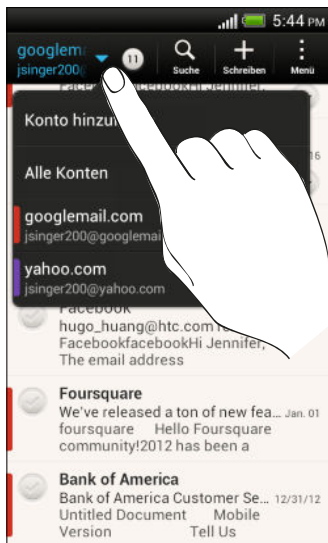

Anzeige des gemeinsamen Posteingangs aller E-Mail-Konten

Sie können die E-Mails aus all Ihren Konten an einem Ort anschauen, anstatt zwischen unterschiedlichen Konten zu wechseln.



Tippen Sie einfach auf die Leiste, welche das aktuelle E-Mail-Konto anzeigt, und tippen Sie anschließend auf **Alle Konten**. E-Mail-Nachrichten sind mit Farben gekennzeichnet, so dass Sie einfach erkennen können, zu welchen Konten sie gehören.



Im gemeinsamen Posteingang können bis zu 15 E-Mail-Konten angezeigt werden.



E-Mails organisieren

Befindet sich ein ganzer Berg von E-Mails in Ihrem Posteingang? Organisieren Sie Ihre E-Mails in Registerkarten und finden Sie schnell die von Ihnen gewünschte Nachricht.

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Tippen Sie bei Anzeige des Posteingangs auf  > **Filter**.
3. Halten Sie eine Registerkarte etwas länger gedrückt und ziehen Sie sie anschließend zum Hinzufügen in die untere Reihe.
4. Drücken Sie auf  und wechseln Sie anschließend zur hinzugefügten Registerkarte.


Manuelles Aktualisieren eines E-Mail-Kontos

Unabhängig davon, welche Einstellungen Sie für die Synchronisierung festgelegt haben, können Sie die gesendeten und empfangenen E-Mails jederzeit manuell synchronisieren.

- Tippen Sie bei der Anzeige eines E-Mail-Kontos auf  > **Aktualisieren**.
- Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten besitzen, können Sie alle auf einmal aktualisieren. Wechseln Sie zuerst zum Alle Konten Posteingang. Tippen Sie anschließend auf  > **Aktualisieren**.

Sortieren von E-Mails

Legen Sie fest, wie Ihre E-Mails sortiert werden sollen.

Tippen Sie in einem E-Mail-Posteingang auf  > **Sortieren** und wählen Sie eine Sortierungsoption aus.



Um schnell nach von Ihnen ausgewählten Sortieroption durch die Nachrichtenliste zu blättern, drücken Sie mit zwei Fingern etwas länger auf eine E-Mail und ziehen Sie die Finger anschließend nach oben oder unten.

Senden einer E-Mail

1. Tippen Sie auf der Startseite  > **E-Mail**.
2. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.

3. Tippen Sie auf **+**.
4. Geben Sie einen oder mehrere Empfänger ein.



Möchten Sie weitere Empfänger in einer Kopie (Cc) oder Blindkopie (Bcc) der E-Mail hinzufügen? Tippen Sie auf **⋮** > **Cc/Bcc anzeigen**.

5. Geben Sie den Betreff ein und schreiben Sie anschließend die Nachricht.
6. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Hängen Sie einen Anhang an. Tippen Sie auf **Anhängen** und entscheiden Sie anschließend, was Sie tun möchten.
 - Stellen Sie die Priorität für eine wichtige Nachricht ein. Tippen Sie auf **⋮** > **Priorität festlegen**.
7. Tippen Sie auf **Senden**.



Um die E-Mail als Entwurf zu speichern und später zu senden, drücken Sie auf **<** oder tippen Sie auf **⋮** > **Speichern**.

Fortfahren mit einem E-Mail-Entwurf

1. Tippen Sie im Posteingang des E-Mail-Kontos auf **⋮** > **Ordner** > **Entwürfe**.
2. Tippen Sie auf die Nachricht.
3. Wenn Sie die Bearbeitung der Nachricht beendet haben, tippen Sie auf **Senden**.

Lesen und Beantworten einer E-Mail

1. Tippen Sie auf der Startseite **⋮** > **E-Mail**.
2. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
3. Tippen Sie im Posteingang des E-Mail-Kontos auf die E-Mail oder Konversation, welche Sie lesen möchten.



Wenn Sie eine bestimmte Nachricht in einer E-Mail Konversation lesen möchten, tippen Sie auf **⌵**, um die Konversation auszuklappen und anschließend auf die E-Mail.

4. Tippen Sie auf **Antworten** oder **Allen antworten**.





Tippen Sie für weitere Aktionen für die E-Mail auf **⋮**.

Wo finde ich meine ungelesenen E-Mails?

Ungelesene E-Mails werden im Posteingang im Fettdruck angezeigt und neben ihnen sehen Sie farbige Balken. Die Farbbalken stellen auch das E-Mail Konto dar, von dem die E-Mail empfangen wurde.

Um alle ungelesenen E-Mails zu gruppieren, fügen Sie die Registerkarte Ungelesen zu Ihrem Posteingang hinzu.



1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Tippen Sie bei Anzeige des Posteingangs auf  > **Filter**.
3. Halten Sie **Ungelesen** etwas länger gedrückt und ziehen Sie sie anschließend zum Hinzufügen in die untere Reihe.
4. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf die Registerkarte Ungelesen.

Speichern einer E-Mail in der Aufgaben-App

Speichern Sie eine E-Mail in Ihrer Aufgaben-Liste, um sich daran zu erinnern, wann Sie darauf antworten möchten.

1. Drücken Sie in einem E-Mail Posteingang etwas länger auf eine E-Mail und tippen Sie anschließend auf **Als Aufgabe speichern**.
2. Geben Sie die Einzelheiten der Aufgabe ein und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

Suche nach E-Mails

1. Tippen Sie auf .
2. Wenn Sie die Suche verfeinern oder filtern möchten, tippen Sie auf , überprüfen Sie die Suchoptionen und tippen Sie anschließend auf **OK**. Sie können die Suche z.B. auf einen bestimmten Teil einer E-Mail konzentrieren oder E-Mails mit Anlagen filtern oder als hohe Priorität kennzeichnen.
3. Geben Sie im Suchfeld anschließend die Wörter ein, nach denen Sie suchen möchten.
4. Tippen Sie auf einen Treffer, um die E-Mail zu öffnen.

Suche nach E-Mails eines Kontakts

Suchen Sie eine E-Mail, die von einem bestimmten Kontakt gesandt wurde?


1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Drücken Sie etwas länger auf eine E-Mail des Kontakts.
3. Tippen Sie auf **E-Mails vom Absender durchsuchen**. Eine Liste mit E-Mails des Kontakts wird angezeigt.

Verwendung von Exchange ActiveSync E-Mail


Kennzeichnen einer E-Mail

1. Wechseln Sie zum Exchange ActiveSync-Konto.
2. Tippen Sie bei Anzeige des Posteingangs auf das Flaggensymbol, welches an der Seite einer E-Mail oder Konversation angezeigt wird.




Wenn Sie eine E-Mail innerhalb einer Konversation kennzeichnen möchten, tippen Sie auf , um die Konversation aufzuklappen und anschließend auf das Flaggensymbol der E-Mail.

Einstellen des Abwesend-Status

1. Wechseln Sie zum Exchange ActiveSync-Konto.
2. Tippen Sie auf  > **Abwesend**.
3. Tippen Sie auf den aktuellen Status und wählen Sie anschließend auf **Abwesend**.
4. Stellen Sie die Daten und Uhrzeiten ein.
5. Geben Sie die automatische Antwortnachricht ein.
6. Wenn Empfänger außerhalb des Unternehmens eine andere automatische Antwort erhalten sollen, tippen Sie auf die Option **Externen Empfängern Antwortnachrichten senden** und geben Sie anschließend die automatische Antwort im angezeigten Feld ein.
7. Tippen Sie auf **Speichern**.

Senden einer Besprechungsanfrage

1. Wechseln Sie zum Exchange ActiveSync-Konto.
2. Tippen Sie auf  > **Neue Besprechungseinladung**.
3. Geben Sie die Besprechungsdetails ein.
4. Tippen Sie auf **Speichern**. Oder tippen Sie auf **Update senden**, wenn Sie Kontakte zu dieser Besprechung eingeladen haben.

Verwaltung von E-Mails

Verschieben von E-Mails in einen anderen Ordner

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Wählen Sie die E-Mails aus, welche Sie verschieben möchten.



Um alle auszuwählen, wählen Sie zunächst eine Nachricht aus und tippen Sie anschließend auf **☰** > **Alle auswählen**.

3. Tippen Sie auf **Verschieben nach** und wählen Sie anschließend einen Ordner.

E-Mails löschen

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Tippen Sie auf die Kontrollkästchen der E-Mails, die Sie löschen möchten.



Um alle auszuwählen, wählen Sie zunächst eine Nachricht aus und tippen Sie anschließend auf **☰** > **Alle auswählen**.

3. Tippen Sie auf **Löschen**.

Wechseln zu anderen E-Mail-Ordern

1. Tippen Sie im Posteingang des E-Mail-Kontos auf **☰** > **Ordner**.
2. Tippen Sie auf den E-Mail-Ordner, der die Nachrichten enthält, die Sie anzeigen möchten.

Änderung von E-Mail-Kontoeinstellungen


Sie können Ihre E-Mail Benachrichtigungseinstellungen ändern, eine E-Mail Signatur hinzufügen, ein Konto löschen usw.

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, dessen Einstellungen Sie ändern möchten.
2. Tippen Sie auf **☰** > **Einstellungen**.

E-Mails weniger häufig synchronisieren

Wenn Sie E-Mails nicht so häufig synchronisieren müssen, zum Beispiel wenn Sie Video ansehen oder im Auto fahren, verwenden Sie Intelligente Synchronisierung, um die Zeit, bevor das HTC Desire X sich mit Ihrem E-Mail Konto synchronisiert, zu verlängern. Mit Intelligente Synchronisierung können Sie Akkustrom sparen.

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, für das Sie die Intelligente Synchronisierung verwenden möchten.
2. Tippen Sie auf **☰** > **Einstellungen** > **Synchronisieren, Senden & Empfangen**.
3. Tippen Sie auf **Hauptzeit-Synchronisierung** > **Intelligente Synchronisierung**.

4. Tippen Sie auf **Nebenzeit-Synchronisierung** > **Intelligente Synchronisierung**.
5. Drücken Sie auf .

Die Intelligente Synchronisierung wird die Zeit für die E-Mail Synchronisierung anschließend nach jedem Ablauf der Synchronisierungszeit und wenn Sie die E-Mail App nicht öffnen, verlängern. Um Ihre E-Mails zu einem beliebigen Zeitpunkt zu synchronisieren, öffnen Sie die E-Mail App und prüfen Sie Ihren Posteingang.

Kalender

Über Kalender





Verpassen Sie nie wieder einen wichtigen Termin. Erstellen und verwalten Sie mit dem Kalender Ereignisse, Besprechungen und Termine.

Sie können HTC Desire X für die Synchronisierung mit Kalendern wie z.B. Google Kalender, Outlook Kalender und Microsoft Exchange ActiveSync Kalender einrichten.

Wenn Sie bei Konten sozialer Netzwerke angemeldet sind, werden vorhandene Kalendertermine im Kalender angezeigt.

Erstellen eines Termins

Sie können Termine erstellen, die mit Ihren Google oder Exchange ActiveSync Kalendern, sowie mit Terminen auf dem HTC Desire X synchronisiert werden können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kalender**.
2. Tippen Sie auf einer Kalenderansicht auf .
3. Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend den Kalender, zu dem Sie den Termin hinzufügen möchten.
4. Um Kontakte einzuladen, tippen Sie auf  und wählen Sie, wen Sie einladen möchten.
5. Geben und stellen Sie Einzelheiten zum Termin ein.
6. Tippen Sie auf **Speichern**. Oder tippen Sie auf **Update senden**, wenn Sie Kontakte zu diesem Termin eingeladen haben.

Zeitplan für einen Termin prüfen

Vermeiden Sie mehrere Besprechungen zur selben Zeit. Unter Kalender können Sie Ihre Termine prüfen, um zu sehen, ob ein neuer Termin in Ihren Zeitplan passt.

1. Tippen Sie bei der Erstellung oder Bearbeitung eines Termins auf **Kalender prüfen**.
2. Halten Sie das Terminfeld gedrückt und ziehen Sie es anschließend in einen verfügbaren Zeitraum.
3. Ziehen Sie an den oberen und unteren Punkten, um die Dauer des Termins einzustellen. Falls Konflikte mit anderen Terminen auftreten, wird Ihnen eine Meldung angezeigt.
4. Tippen Sie auf **Fertig**, um zum Fenster des neuen Termins zurückzukehren und den Termin anschließend zu speichern.

Den Kalender anzeigen

1. Tippen Sie auf die Registerkarte Kalender.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - In jeder Kalenderansicht können Sie zum aktuellen Datum zurückkehren, indem Sie auf **Heute** tippen.
 - Termine in den Tages-, Wochen- und Agendaansichten sind farblich markiert, um anzuzeigen, zu welchem Konto oder Kalendertyp sie gehören. Um zu erfahren, für was jede Farbe steht, tippen Sie auf ▼.



Wenn die Registerkarte Kalender nicht angezeigt wird, tippen Sie auf **⋮ >** **Registerkarten bearbeiten**, drücken Sie etwas länger auf Kalender und ziehen Sie es anschließend in die untere Reihe.

Monatsansicht

In der Monatsansicht sehen Sie Symbole an Tagen mit Terminen.

Führen Sie in der Monatsansicht einen dieser Schritte aus:

- Tippen Sie auf einen Tag, um die Termine dieses Tages anzuzeigen.
- Drücken Sie etwas länger auf einen Tag, um ein Menü zu öffnen, aus dem Sie ebenfalls einen Termin erstellen oder zur Tages- oder Agendaansicht wechseln können.
- Streichen Sie mit ihrem Finger nach oben oder unten über das Display, um den vorherigen oder den nächsten Monat anzuzeigen.

Tages- und Agendaansichten

Die Tagesansicht zeigt eine Liste der Termine eines Tages, wohingegen die Agendaansicht eine Liste aller Termine in chronologischer Reihenfolge anzeigt.

- Wenn der Termin ein Geburtstag oder ein Jahrestag Ihres Kontakts ist, tippen Sie auf ihn, um einen Gruß zu senden.
- In der Tagesansicht:
 - Tippen Sie auf einen Zeitraum, um ein neues Ereignis in dieser Zeit zu erstellen.
 - Streichen Sie nach links oder rechts über das Display, um die vorherigen oder die nächsten Tage anzuzeigen.
 - Wenn Sie das heutige Wetter angezeigt bekommen, tippen Sie auf das Wetter, um es auf die Anzeige einer anderen Stadt zu wechseln.
 - Das Ereignis in einer anderen Zeitzone anzeigen lassen. Tippen Sie auf **⋮ > Zweite Zeitzone auswählen > Standort auswählen** und geben Sie anschließend den Namen der Stadt ein.

Wochenansicht

Die Wochenansicht zeigt eine Übersicht der Termine einer Woche an.

In der Wochenansicht können Sie folgendes tun:

- Sie können etwas länger auf einen Zeitraum drücken, um einen Termin für diesen Zeitraum zu erstellen.
- Tippen Sie auf einen Termin (angezeigt mit farbigen Balken), um seine Einzelheiten anzuzeigen.
- Streichen Sie nach links oder rechts über das Display, um die vorherigen oder die nächsten Wochen anzuzeigen.

Verwaltung von Kalenderterminen

Bearbeiten eines Termins

Sie können nur Ereignisse bearbeiten, die Sie erstellt haben, und solche, die von Konten wie zum Beispiel Microsoft ActiveSync Exchange akzeptiert haben.



Die Bearbeitung von Ereignissen wird nicht für alle Konten unterstützt.

1. Tippen Sie bei Anzeige eines Termins auf .




Wenn Sie einen sich wiederholenden Termin bearbeiten, werden Sie gefragt, ob Sie nur diesen Termin oder alle Termine löschen möchten.

2. Nehmen Sie Änderungen an Ihrem Termin vor.
3. Tippen Sie auf **Speichern**. Oder tippen Sie auf **Update senden**, wenn Sie Kontakte zu diesem Termin eingeladen haben.

Löschen eines Termins


Führen Sie einen dieser Schritte aus:

- Tippen Sie während der Anzeige eines Termins auf  > **Termin löschen**.
- Drücken Sie in der Tages-, Agenda- und Wochenansicht etwas länger auf einen Termin und tippen Sie anschließend auf **Löschen** oder **Termin löschen**.

Falls sich der Termin wiederholt werden Sie gefragt, ob Sie nur diesen Termin oder alle Termine im Kalender löschen möchten.

Senden eines Termins


Sie können einen Kalendertermin als einen vCalendar per Bluetooth oder als eine Dateianlage mit einer E-Mail oder Nachricht senden.

1. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie bei Anzeige eines Termins auf  > **Weiterleiten**.
 - Drücken Sie in der Tages-, Agenda- und Wochenansicht etwas länger auf einen Termin und tippen Sie anschließend auf **Weiterleiten**.
2. Wählen Sie aus, wie Sie den Termin senden möchten.

Besprechungseinladung annehmen oder ablehnen


Rufen Sie die Registerkarte **Einladungen** auf, um Besprechungseinladungen anzuzeigen, die Sie noch nicht akzeptiert oder abgelehnt haben.



- Sie müssen ein Exchange ActiveSync-Konto einrichten, um Besprechungseinladungen im Kalender zu empfangen.
- Wenn die Registerkarte **Einladungen** nicht angezeigt wird, tippen Sie auf  > **Registerkarten bearbeiten**, drücken Sie etwas länger auf **Einladungen** und ziehen Sie es anschließend in die untere Reihe.

1. Tippen Sie auf die Registerkarte **Einladungen** und anschließend auf eine Besprechungseinladung.
2. Nehmen Sie die Einladung an, weisen Sie sie ab, nehmen Sie sie mit Vorbehalt an oder schlagen Sie eine andere Zeit vor.



Tippen Sie auf , um aus weiteren Optionen wie z.B. Verschieben der Einladung in einen Ordner anzuwählen.

Einstellen von Erinnerungen für Termine


Haben Sie einen wichtigen Termin, an den Sie sich erinnern müssen? Mit dem Kalender können Sie sich ganz einfach an wichtige Termine erinnern lassen.


1. Tippen Sie bei Anzeige eines Termins auf **Erinnerung**.
2. Wählen Sie, wie weit im Voraus Sie an den Termin erinnert werden möchten.





Sie können die Standard-Erinnerungszeit einstellen oder einen Terminerinnerungston in den Kalender Einstellungen auswählen.

Verwerfen oder Wiederholen von Erinnerungen

Wenn Sie wenigstens eine Erinnerung für einen Termin eingestellt haben, erscheint das Symbol für einen anstehenden Termin  im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste, um sie auf darauf hinzuweisen.

1. Öffnen Sie das Feld Benachrichtigungen.
2. Tippen Sie auf die Terminerinnerung.
3. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wählen Sie aus, ob Sie alle Terminerinnerungen später wiederholen oder beenden möchten.
 - Drücken Sie auf , um die Erinnerungen im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste beizubehalten.

Anzeigen und Ausblenden von Kalender



1. Tippen Sie in einer Kalenderansicht auf .
2. Markieren oder demarkieren Sie den Kalender, den Sie anzeigen oder ausblenden möchten und drücken Sie anschließend auf .



- Kalender bleiben auf dem HTC Desire X synchronisiert, selbst wenn sie ausgeblendet sind.
- Sie können auch auf dem HTC Desire X erstellte Aufgaben anzeigen oder ausblenden.

Warum werden meine Kalendertermine nicht angezeigt?

Wenn Sie keine Termine aus Ihren E-Mail Konten oder sozialen Netzwerken im Kalender finden können, prüfen Sie, ob die Kalendersynchronisierung in den Einstellungen eingeschaltet ist.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf einen Kontotyp. Wenn mehrere Konten unterstützt werden (zum Beispiel für Exchange ActiveSync), tippen Sie auf das Konto, das Sie synchronisieren möchten.
3. Wählen Sie **Kalender** und tippen Sie anschließend auf  > **Jetzt synchronisieren**.

Ändern der Kalender einstellungen

Sie können die Kalender einstellungen ändern, um die Anzeige von Terminen und die Benachrichtigung bei bevorstehenden Terminen anzupassen.

Tippen Sie in einer Kalenderansicht auf  > **Einstellungen**.

Onlinespeicher und Dienste

Dropbox

Nutzung der Dropbox auf dem HTC Desire X

Wenn Sie die Dropbox verwenden, haben Sie stets Zugang zu Ihren Fotos, Videos und Dokumenten – auf dem HTC Desire X, auf Ihrem Computer und auf Ihren anderen Mobilgeräten, auf denen Sie Dropbox installiert haben.

Melden Sie sich bei Ihrem Dropbox-Konto auf dem HTC Desire X an, um in den Genuss der folgenden Vorteile zu kommen:

- Zusätzlich 23GB gratis Dropbox-Speicherplatz für eine Dauer von zwei Jahren.
- Direktzugriff auf in der Dropbox gespeicherte Fotos und Videos von Alben aus.
- Nie mehr große Dateianhänge beim Senden von E-Mails. Senden Sie einfach einen Link zu Ihren Dropbox-Dateien.
- Anzeige und Bearbeitung von Office-Dokumenten, die in der Dropbox gespeichert sind.
- Speichern von Dokumenten, z. B. E-Mail-Anlagen, direkt in der Dropbox.
- Prüfen Sie jederzeit Ihren verfügbaren Dropbox-Speicherplatz.



Ist die Dropbox-App noch nicht bereits geladen, können Sie sie von Google Play herunterladen und installieren.

Informationen zum zusätzlichen gratis Dropbox Speicherangebot



Der zusätzliche 23GB Dropbox Speicher ist ein spezielles Angebot, das auf HTC Geräten unter Android™ mit HTC Sense 4.0 oder HTC Sense 4+ und vorinstallierter Dropbox verwendet werden kann. Dieses Angebot gilt sowohl für neue als auch für alte Dropbox Nutzer.

- Um den zusätzlichen 23GB Dropbox Speicher zwei Jahre lang gratis zu erhalten, richten Sie bitte Ihr Dropbox-Konto auf dem HTC Desire X ein (nicht auf dem Computer oder nicht-HTC Geräten) und vervollständigen Sie der Erste Schritte Anleitung auf der Dropbox Webseite (www.dropbox.com/gs).
- Wenn Sie noch kein Dropbox-Konto besitzen, können Sie es auf dem HTC Desire X oder auf Ihrem Computer unter www.dropbox.com einrichten.
- Dieser zusätzliche freie Speicher ist ein einmaliges Angebot. Sie können dieses Angebot nur auf einem HTC Gerät nutzen.

Auf der Dropbox Website (<http://www.dropbox.com/help/249>) finden Sie alle Nutzungsbestimmungen.

Ihr Dropbox-Konto einrichten

Um den zusätzlichen 23GB Dropbox Speicher zwei Jahre lang gratis zu erhalten, richten Sie Ihr Dropbox-Konto auf dem HTC Desire X ein und vervollständigen Sie den Erste Schritte Anleitung auf der Dropbox Webseite.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf  > **Dropbox**.
3. Folgen Sie den Anweisungen, um ein Konto zu erstellen oder sich anzumelden.
4. Rufen Sie mit dem Webbrowser Ihres Computers die Dropbox Webseite (www.dropbox.com) auf, melden Sie sich bei Ihrem Konto an und vervollständigen Sie die Erste Schritte Anleitung.




Sie können auch die Dropbox App öffnen, um Ihr Konto einzurichten.

Teilen von Fotos und Videos in der Dropbox

Verwenden Sie Alben, um Ihre Fotos und Videos in Ihre Dropbox hochzuladen. Sie können den Link zu Ihrer Dropbox anschließend teilen, so dass Ihre Freunde Ihre Fotos und Videos sehen können.

Hochladen von Fotos und Videos aus Alben in die Dropbox

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf **Eigenes Telefon** und tippen Sie anschließend auf das Album mit den Fotos oder Videos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf **Teilen** > **Dropbox**.
4. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie hochladen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Erstellen oder wählen Sie einen Ordner in der Dropbox und tippen Sie anschließend auf **Hochladen**.



Um Ihre Uploads direkt in Alben anzuzeigen, legen Sie sie im Ordner Fotos in Ihrer Dropbox ab. Oder erstellen Sie unter Fotos einen Ordner und laden Sie sie in diesem Ordner hoch.

Kameraaufnahmen automatisch hochladen


Neue Aufnahmen mit der Kamera werden automatisch hochgeladen, wenn Sie die Funktion Kamera hochladen bei der Einrichtung Ihres Dropbox-Kontos auf dem HTC Desire X eingeschaltet haben. Haben Sie dies noch nicht aktiviert, können Sie dies in den Dropbox-Einstellungen nachholen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Dropbox**.
2. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Kamera hochladen einschalten**.

3. Wählen Sie die Art der Internetverbindung aus, die Sie für das Hochladen aufgenommener Fotos und Video zur Dropbox verwenden möchten.
4. Tippen Sie auf **Einschalten**.

Ihre hochgeladenen Fotos und Videos aus Alben anzeigen lassen

Der Ordner und Unterordner Kamera hochladen im Ordner Fotos in Ihrer Dropbox können von Alben aus geöffnet werden. Sie werden als Alben angezeigt.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf **Dropbox**.
3. Wenn Sie eine Meldung sehen, dass HTC Sense auf die Dropbox zugreifen möchte, tippen Sie auf **Erlauben**.




Die Meldung erscheint nur das erste Mal, wenn Sie auf Dropbox Fotos und Videos über Alben zugreifen.


4. Tippen Sie auf ein Album, um die darin enthaltenen Fotos und Videos anzuzeigen.

Senden des Links zu Ihrer Dropbox

Senden Sie den Link zu einem kompletten Album mit Fotos und Videos in Ihrer Dropbox, so dass andere Personen darauf zugreifen können.


1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf **Dropbox**.
3. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie auf ein zu teilendes Album und anschließend auf **Teilen**.
 - Um ein einzelnes Foto zu teilen, tippen Sie es an und anschließend erneut und auf **Teilen**.
4. Wählen Sie, wie Sie den Link zu diesem Album oder Foto teilen möchten, z.B. per E-Mail oder Veröffentlichung in Ihren sozialen Netzwerken.




Sie können auch die Dropbox-App verwenden. Tippen Sie auf  neben dem Album oder der Datei und anschließend auf **Teilen**.

Links zu den Dropbox-Dateien per E-Mail senden

Kein Anhängen von Dateien mehr an Ihre E-Mails. Mit der E-Mail-App können Sie ganz einfach die Links zu Ihren Dropbox-Dateien einfügen und sie in ihrer E-Mail senden.



1. Tippen Sie auf der Startseite  > **E-Mail**.
2. Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten besitzen, wechseln Sie zu dem Konto, das Sie verwenden möchten.
3. Erstellen Sie eine neue E-Mail und geben Sie den/die Empfänger an oder antworten Sie auf eine E-Mail.

4. Sie können:
 - Tippen Sie auf **Anhängen** > **Dokument** und wählen Sie anschließend einen Dokumententyp aus.
 - Tippen Sie auf **Anhängen** > **Datei**, wenn Sie einen Dateityp auswählen möchten.
5. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Dropbox**.
6. Öffnen Sie den Ordner, der die gewünschte Datei enthält und wählen Sie anschließend die Dateien aus, die Sie senden möchten.
7. Tippen Sie auf **Fertig**.
Ihnen werden anschließend die Links zu den ausgewählten Dateien in der E-Mail angezeigt.
8. Tippen Sie auf **Senden**.

Ihre Dokumente in der Dropbox aufbewahren


Speichern eines Office-Dokuments in der Dropbox

Sie können ein Office Dokument auf dem HTC Desire X öffnen und es in Ihrer Dropbox speichern.

1. Öffnen Sie ein Office-Dokument, z.B. eine E-Mail-Anlage.
2. Tippen Sie auf  > **Speichern unter**.
3. Geben Sie einen neuen Dateinamen ein.
4. Tippen Sie auf  > **Dropbox**.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.





Das Dokument wird im Polaris Office-Ordner im Hauptverzeichnis Ihres Dropbox-Ordners gespeichert.



Wenn Sie das Dokument in einem anderen Dropbox-Ordner speichern möchten, tippen Sie auf  > **Teilen** > **Dropbox**. Erstellen oder wählen Sie einen Ordner und tippen Sie anschließend auf **Hochladen**.



Bearbeiten eines Office-Dokuments in Dropbox

Sie können Dokumente bearbeiten, die in Ihrer Dropbox gespeichert wurden, und anschließend die Änderungen speichern.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Dropbox**.
2. Öffnen Sie den Ordner, in dem das gewünschte Dokument enthalten ist.
3. Tippen Sie auf das Dokument, um es zu öffnen.
4. Tippen Sie auf , um Änderungen vorzunehmen.
5. Tippen Sie nach dem Bearbeiten des Dokuments auf  oder  > **Speichern unter**.


Speichern eines PDF-Dokuments in der Dropbox

Sie können ein PDF-Dokument auf dem HTC Desire X öffnen und es in Ihrer Dropbox speichern.

1. Öffnen Sie ein PDF-Dokument, z. B. eine E-Mail-Anlage.
2. Tippen Sie auf  > **Speichern unter**.
3. Geben Sie einen neuen Dateinamen ein.
4. Tippen Sie auf  > **Dropbox** und anschließend auf **OK**.

Das Dokument wird im PDFViewer Ordner im Hauptverzeichnis Ihres Dropbox-Ordners gespeichert.




Wenn Sie die PDF-Datei in einem anderen Dropbox-Ordner speichern möchten, tippen Sie auf  > **Teilen** > **Dropbox**. Erstellen oder wählen Sie einen Ordner und tippen Sie anschließend auf **Hochladen**.

Überprüfen Ihres Dropbox Speicherplatzes

Sie können überprüfen, wie viel Speicherplatz Sie noch in Ihrer Dropbox zur Verfügung haben, bevor Sie weitere Inhalte hochladen.



Bevor die Dropbox Speicherinformationen in Ihren Einstellungen angezeigt werden, müssen Sie zunächst über eine App (wie z.B. Alben) einen Zugang zu Dropbox herstellen und HTC Sense den Zugriff auf Ihre Dropbox erlauben.

Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Speicher**.

Unter Online-Speicher wird Ihnen der zur Verfügung stehende Dropbox-Speicher angezeigt.

Das HTC Desire X von der Dropbox trennen

Sie können das HTC Desire X aus der Ferne von Ihrer Dropbox trennen, wenn Sie Ihr Gerät verloren haben.

1. Melden Sie sich mit dem Webbrowser Ihres Computers auf der Dropbox Webseite (www.dropbox.com) an.
2. Klicken Sie oben rechts auf einer beliebigen Seite auf **Konto**. (Oder klicken Sie auf den Kontonamen und anschließend auf **Einstellungen**.)
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Sicherheit**.
4. Klicken Sie unter Eigene Geräte auf **Verknüpfung aufheben** auf der rechten Seite des Android Gerätes.
5. Klicken Sie auf **Telefon trennen**.

SkyDrive

Über SkyDrive für HTC Sense



Mit SkyDrive® Onlinespeicher können Sie alle Fotos und Dokumente an einem Ort aufbewahren. Sie können auf sie jederzeit auf dem HTC Desire X, Computer und anderen Mobilgeräten, auf denen Sie Zugriff auf SkyDrive haben, zugreifen, sie bearbeiten oder anzeigen.

Sie können Folgendes tun:


- Verwenden Sie Alben, um Ihre Fotos hochzuladen. Sie können auch auf Fotos zugreifen, die in SkyDrive gespeichert sind.
- Nie mehr große Dateianhänge beim Senden von E-Mails. Senden Sie einfach einen Link zu den Dateien, die in SkyDrive gespeichert sind.
- Verwenden Sie Polaris Office für die Bearbeitung von Office Dokumenten, die in SkyDrive gespeichert sind.
- Speichern Sie Dokumente vom HTC Desire X direkt in SkyDrive.

Bei SkyDrive anmelden

Um SkyDrive als Onlinespeicher zu verwenden, müssen Sie sich mit Ihrer Windows Live®-ID anmelden.


1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf  > **SkyDrive für HTC Sense**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm zum Anmelden oder zum Erstellen einer Windows Live-ID, falls noch nicht geschehen.

Hochladen Ihrer Fotos zu SkyDrive aus Alben

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben** > **Alben**.
2. Tippen Sie auf das Album, das die gewünschten Fotos enthält.
3. Tippen Sie auf **Senden** > **SkyDrive für HTC Sense**.
4. Wählen Sie ein oder mehrere Fotos aus, die Sie hochladen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Wählen Sie einen Ordner in SkyDrive aus und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Links zu den SkyDrive-Dateien per E-Mail senden




Um in SkyDrive gespeicherte Dateien per E-Mail zu teilen, brauchen Sie sie nicht herunterzuladen und an Ihre Nachricht anzuhängen. Mit der E-Mail-App können Sie ganz einfach die Links zu Ihren SkyDrive-Dateien einfügen und sie in ihrer E-Mail senden.

1. Tippen Sie auf der Startseite  > **E-Mail**.
2. Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten besitzen, wechseln Sie zu dem Konto, das Sie verwenden möchten.
3. Erstellen Sie eine neue E-Mail und geben Sie den/die Empfänger an oder antworten Sie auf eine E-Mail.
4. Sie können Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf **Anhängen** > **Dokument** und wählen Sie anschließend einen Dokumententyp aus.
 - Tippen Sie auf **Anhängen** > **Datei**, wenn Sie einen Dateityp auswählen möchten.
5. Tippen Sie auf **SkyDrive**.
6. Öffnen Sie den Ordner, der die gewünschte Datei enthält und wählen Sie anschließend die Dateien aus, die Sie senden möchten.
7. Tippen Sie auf **Fertig**.
Ihnen werden anschließend die Links zu den ausgewählten Dateien in der E-Mail angezeigt.
8. Tippen Sie auf **Senden**.


Ihre Dokumente in SkyDrive aufbewahren

Speichern eines Office-Dokuments in SkyDrive

Mit Polaris Office können Sie ein Dokument erstellen oder öffnen und es in SkyDrive speichern.



1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Polaris Office**.
2. Erstellen oder öffnen Sie ein Dokument.
3. Tippen Sie auf  > **Speichern unter**.
4. Geben Sie einen neuen Dateinamen ein.
5. Tippen Sie auf  > **SkyDrive**.
6. Tippen Sie auf **Speichern**.



Nach dem Öffnen eines Dokuments können Sie auch auf  > **Teilen** > **SkyDrive für HTC Sense** tippen, um das Dokument in einen SkyDrive-Ordner hochzuladen.

Ein Office Dokument in SkyDrive bearbeiten

Mit Polaris Office können Sie ein in SkyDrive gespeichertes Dokument anzeigen oder bearbeiten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Polaris Office**.
2. Tippen Sie auf **SkyDrive**.
3. Öffnen Sie den Ordner, der das Dokument enthält, das Sie anzeigen oder bearbeiten möchten.
4. Tippen Sie auf das Dokument, um es zu öffnen.
5. Tippen Sie auf **Bearbeiten**, um Änderungen vorzunehmen.
6. Tippen Sie nach dem Bearbeiten des Dokuments auf **Speichern** oder auf  > **Speichern unter**.


HTC Car

Auf der Straße mit HTC Car

Wenn Sie fahren, können Sie das HTC Desire X ganz einfach verwenden, um Ihr Ziel zu erreichen, Sie zu unterhalten und in Kontakt mit den Personen zu bleiben, die Ihnen wichtig sind. Mit HTC Car haben Sie Zugriff auf Musik, Karten, Navigation und Telefonanrufe.

1. HTC Car wird direkt ausgeführt, wenn Sie das HTC Desire X an der HTC Freisprechanlage anbringen.
2. Im HTC Car Hauptfenster können Sie Folgendes tun:
 - Streichen Sie nach links oder rechts, um zu anderen Fenstern wie z.B. Musik oder Kontakte zu wechseln.
 - Tippen Sie auf der Hauptseite auf eine Verknüpfung, um sofort eine Aktion auszuführen. Wenn Sie zum Beispiel auf die Verknüpfung **Musik** tippen, wird sofort der zuletzt gehörte Titel abgespielt.



Bei der Verwendung von HTC Car können Sie zum Hauptfenster zurückkehren, indem Sie auf  drücken.

Wenn Sie das HTC Desire X aus der HTC Freisprechanlage entfernen, wird HTC Car automatisch beendet.


Sie können HTC Car auch manuell beenden, indem Sie im Hauptfenster auf  drücken.

Musik in HTC Car abspielen


1. Streichen Sie vom Hauptfenster aus nach links, bis Sie das Fenster Musik sehen.
2. Streichen Sie auf dem Display von unten nach oben und tippen Sie anschließend auf ▼, um Musik nach Kategorie oder um Ihre Sammlung zu durchsuchen.
3. Tippen Sie zum Anhören auf ein Album, einen Titel oder eine Wiedergabeliste.
4. Wenn Sie dieselbe Musik das nächste Mal hören möchten, können Sie Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf die Verknüpfung **Musik** im Hauptfenster, um den zuletzt gehörten Titel abzuspielen.
 - Streichen Sie zum Fenster Musik zurück und tippen Sie auf eines der zuletzt gehörten Alben.

Mit TuneIn Radio hören

Hören Sie mit TuneIn Internetradio direkt auf HTC Car.

1. Streichen Sie vom Hauptfenster aus nach links, bis Sie das Fenster Musik Apps sehen.
2. Tippen Sie auf **Internetradio**. Sie können dann Folgendes tun:
 - Nach verfügbaren Sendern nach Kategorie suchen.
 - Tippen Sie auf , um Sender nach Stichworten wie z. B. Interpretenname oder Thema einzugeben oder nach ihnen zu suchen.
3. Tippen Sie auf einen Sender, um ihn anzuhören.




Um eine flüssige Wiedergabe zu gewährleisten, speichert TuneIn Audiodaten auf dem HTC Desire X zwischen (puffern), bevor der ausgewählte Sender wiedergegeben wird. Um die im vorzuladende Datenmenge für Audio festzulegen, tippen Sie auf  und wählen Sie eine Pufferzeit aus.

Ihren Weg mit HTC Car finden

Mit HTC Car können Sie immer Ihren Weg finden. Greifen Sie ganz einfach auf Karten zu und finden Sie Ihren aktuellen Standort heraus. Finden Sie an Ihren Wochenenden nahe gelegene Attraktionen. HTC Car bietet Ihnen die Informationen, damit Sie sich nicht verfahren.

Ihre Umgebung entdecken

Fühlen Sie sich abenteuerlustig? Mit nur wenigen Schritten können Sie ganz schnell interessante Orte in Ihrer Umgebung finden.




1. Streichen Sie nach rechts, bis Sie das Fenster Navigation sehen und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf eine Kategorie oder geben Sie Ihre eigenen Suchwörter ein.

Abrufen von Wegbeschreibungen in HTC Car



HTC Car verwendet standardmäßig Google Maps™ als Navigations-App. In Ländern, in denen Google Maps nicht die Turn-by-Turn Navigation unterstützt, können Sie HTC Car für die Verwendung der HTC Locations App einrichten.

1. Streichen Sie nach rechts, bis Sie das Fenster Navigation sehen.
2. Sie können Folgendes tun:

Suchen Sie nach einem neuen Ort	Tippen Sie auf  .
Rufen Sie einen Ort auf, den Sie vorher gesucht haben	Tippen Sie auf  .
Rufen Sie eine Wegbeschreibung für anstehende im Kalender ab	Tippen Sie auf  .

3. Tippen Sie auf ein Element, um die Start- und Endpunkte auf der Karte anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf **Navigation starten**, um die Wegbeschreibung abzurufen.

Mit Ihren Kontakten in Verbindung bleiben

Nur weil Sie fahren müssen Sie nicht vom Rest der Welt isoliert sein. Mit HTC Car können Sie Anrufe entgegennehmen, tätigen und Benachrichtigungen erhalten.

Vorgehensweise bei eingehende Anrufen in HTC Car

Mit einer einfachen Geste können Sie auswählen, wie Sie bei einem eingehenden Anruf vorgehen möchten.

- Streichen Sie zum Annehmen nach rechts.
- Streichen Sie zum Abweisen nach links.

Anrufe in HTC Car absetzen

- Tippen Sie auf der Hauptseite auf die Verknüpfung **Telefon**, um die Wähltasten zu öffnen.
- Um einen anderen Anruf aus dem Telefonbuch abzusetzen, streichen Sie über das Display, bis Sie das Fenster Kontakte sehen. Streichen Sie anschließend von unten nach oben, um das Telefonbuch zu öffnen.

Ändern der HTC Car Einstellungen

Wählen Sie das Standard Bluetooth Zubehör aus, lassen Sie HTC Car automatisch starten und mehr.


Tippen Sie auf der Hauptseite auf die Statussymbole unter der Uhr.

Reise und Karten

Standorteinstellungen

Ortsdienste aktivieren und deaktivieren

Damit Sie Ihren Standort auf dem HTC Desire X finden können, müssen Sie Ortsquellen aktivieren.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Standort**.
2. Wählen oder löschen Sie die Ortsquellen, die aktivieren oder deaktivieren möchten.

Locations



Über Locations

Suchen Sie nach Orten von Interesse, rufen Sie Wegbeschreibungen zu Orten auf und nutzen Sie beim Fahren die Turn-by-Turn-GPS-Navigation mit der Locations-App. Die Locations-App ist Ihr perfekter Reisebegleiter, egal ob Sie sich in Ihrer Heimat oder im Ausland befinden. Mit der Locations-App können Sie Karten im voraus herunterladen, so dass Sie sich keine Sorgen um eine Internetverbindung machen müssen, wenn Sie unterwegs sind, oder um hohe Gebühren für das Datenroaming im Ausland.





Wenn Sie sich an einem Ort befinden, der von Gebäuden umgeben ist, kann Locations möglicherweise Ihren Standort nicht genau bestimmen.

Suche nach eigenem Standort und der Umgebung


1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Locations**.
2. Wenn Ihr aktueller Standort nicht auf der Karte angezeigt wird, tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf **Direkte Links** > **In der Nähe**.
4. Wählen Sie eine Kategorie aus, die Sie interessiert, um Orte in der Nähe anzuzeigen.

Suche nach einem Ort von Interesse

Sie können nach dem Namen einer Einrichtung, einer Straße oder einer Stadt suchen. Vorgeschlagene Begriffe werden angezeigt, während Sie tippen.

1. Tippen Sie unter Locations auf .
2. Tippen Sie auf **Ort von Interesse**.
3. Geben Sie den Ort ein, nach dem Sie suchen möchten. Wenn Sie das Gewünschte nicht sehen können, tippen Sie auf  unter Erweiterte Suche, um die Suche zu erweitern.
4. Tippen Sie auf eine Einrichtung, um Wegbeschreibungen zu ihr zu erhalten, sie auf der Karte anzuzeigen, sie als Footprint hinzuzufügen usw.

Suche nach einer Adresse

1. Tippen Sie unter Locations auf  > **Adresse**.
2. Geben Sie alles über die Adresse ein, das Sie wissen.




Wenn Sie das Gewünschte nicht sehen können, tippen Sie auf Erweiterte Suche, um die Suche zu erweitern.


Übereinstimmende Informationen werden angezeigt.

3. Tippen Sie auf die Adresse, nach der Sie suchen.

Wählen Sie unter den verfügbaren Optionen die Anzeige auf einer Karte, das Abrufen von Wegbeschreibungen usw. aus.


Anzeige von Karten

Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Locations**. Eine Karte wird geöffnet, auf der Ihr aktueller Standort zu sehen ist.

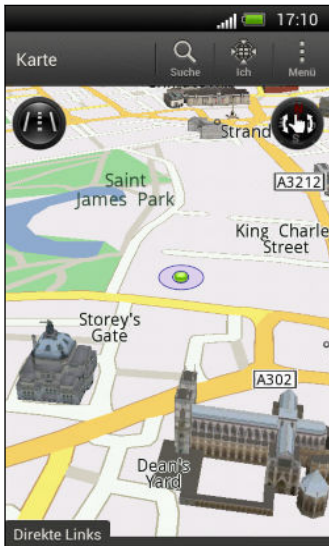

	Tippen Sie hier, um nach Orten von Interesse oder Adressen zu suchen.
	Tippen Sie hier, um zwischen der 2D- und 3D-Ansicht zu wechseln.
	Ort von Interesse. Tippen Sie hier, um Details anzuzeigen, einen Anruf abzusetzen, Wegbeschreibungen abzurufen und mehr.
	Ihr aktueller Standort.
	Tippen Sie hier, um den Kompass zu nutzen oder nicht.
	Dieses Symbol wird angezeigt, wenn Sie die Richtung der Karte manuell mit zwei Fingern steuern.
	Zoom-Schaltflächen. (Tippen Sie auf das Display, um die Zoom-Schaltflächen anzuzeigen.)
Direkte Links	Tippen Sie hierauf, um weitere Registerkarten wie z.B. Footprints anzuzeigen.

Auswählen, welche Orte von Interesse auf der Karte angezeigt werden

1. Tippen Sie bei Anzeiger einer Karte auf  > **Ansicht** (oder **Mehr** > **Ansicht**).
2. Wählen Sie die Orte von Interesse, welche Sie auf einer Karte anzeigen oder nicht anzeigen möchten.




Sie können auch Footprints und 3D-Gebäude auf der Karte anzeigen oder ausblenden.


3. Tippen Sie auf **OK**.

Markieren eines Ortes auf der Karte


Markieren Sie einen Favoritenort auf der Karte und fügen Sie ihn als einen Footprint hinzu, rufen Sie Wegbeschreibungen zu ihm ab und mehr.

1. Drücken Sie etwas länger auf den Ort auf einer Karte, den Sie markieren möchten.
2. Tippen Sie auf  und entscheiden Sie anschließend, was Sie tun möchten.




Wenn Sie alle Stecknadeln auf der Karte entfernen möchten, tippen Sie bei Anzeige der Karte auf  > **Stecknadel löschen** (oder **Mehr** > **Stecknadel löschen**).

Ändern der Sprache für Straßennamen und Orte von Interesse

1. Tippen bei der Anzeige einer Karte auf  > **Einstellungen** > **Karte** > **Karten Sprache** (oder **Mehr** > **Einstellungen** > **Karte** > **Karten Sprache**).
2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen.

Native Kartensprache verwenden	Verwenden Sie dies, wenn Sie die lokale Sprache für die Karte verwenden möchten. Wenn sie z.B. eine Karte aus Japan öffnen, werden japanische Schriftzeichen angezeigt.
Geeignete Sprache verwenden	Verwenden Sie dies, wenn Sie die aktuellen Spracheinstellungen verwenden möchten. Dies steht möglicherweise nicht für alle Karten zur Verfügung.

Auswahl der Suchkarte

1. Tippen Sie unter Locations auf .
2. Tippen vor dem Ausführen der Suche auf die Option **Aktuell durchsuchte Region** und wählen Sie anschließend das gewünschte Land aus.


Wenn Sie keine Karte für dieses Land heruntergeladen haben, wird Locations in den Online-Karten suchen.

Aufnahme beliebter Orte mit HTC Footprints

HTC Footprints™ bietet eine einfache Möglichkeit, Ihre beliebten Orte aufzunehmen und diese Orte wieder zu besuchen. Sie können ein Foto von einem Ort wie z.B. einem Restaurant oder einer Sehenswürdigkeit aufnehmen und es zusammen mit dem exakten GPS-Standort, Adresse, Telefonnummer und mehr speichern.

Wenn Sie einen solchen Ort wieder besuchen möchten, können Sie einfach den Footprint öffnen. Sie können anschließend den Standort auf der Karte anzeigen, im Web danach suchen und mehr.

Hinzufügen eines Orts als Footprint

1. Suchen Sie nach dem Zielort, zu dem Sie fahren möchten.
2. Tippen Sie auf **Unter Footprints speichern**.
3. Geben Sie einen Namen und andere Einzelheiten für den Footprint ein.
4. Sie können:
 - Tippen Sie auf , um ein Bild aufzunehmen und es als ein Foto für den Footprint hinzuzufügen.
 - Tippen Sie in das Textfeld Eigene Notizen, um eine Notiz für den Footprint einzugeben.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.


Erneutes Besuchen eines Footprints

1. Tippen Sie unter Direkte Links auf **Footprints**.
2. Tippen Sie auf den Footprint, den Sie erneut besuchen möchten.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte Aktionen, ob Sie den Footprint auf der Karte anzeigen, Wegbeschreibungen erhalten, Einrichtungen in der Nähe abfragen usw. möchten.

Bearbeiten oder Löschen eines Footprints


1. Tippen Sie unter Direkte Links auf **Footprints**.
2. Drücken Sie etwas länger auf den Footprint, den Sie bearbeiten oder löschen möchten.
3. Tippen Sie auf **Bearbeiten** oder **Löschen** im Optionenmenü.

Löschen mehrerer Footprints

1. Tippen Sie unter Direkte Links auf **Footprints**.
2. Tippen Sie auf  > **Löschen**.
3. Wählen Sie die Footprints aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

Sichern Ihrer Footprints

Sichern Sie Footprints, indem Sie sie exportieren. Sie können exportierte Footprints-Dateien auch in anderen Anwendungen wie z.B. Google Earth™ auf Ihrem PC öffnen.

1. Tippen Sie unter Direkte Links auf **Footprints**.
2. Tippen Sie auf  > **Exportieren**.
3. Wählen Sie die Footprints aus, die Sie exportieren möchten, und tippen Sie anschließend auf **Exportieren**. Footprints werden als .kmz-Dateien exportiert. Wenn Sie mehrere Footprints gleichzeitig exportiert haben, werden sie zusammen in einer .kmz Datei gespeichert.



Tippen Sie nach dem Exportieren auf **Senden**, wenn Sie die .kmz Datei teilen möchten.

Importieren von Footprints

Holen Sie Footprints zurück, welche Sie zuvor gesichert haben. Sie können auch .kmz-Dateien importieren, welche Sie in anderen Applikationen gespeichert haben.

1. Tippen Sie unter Direkte Links auf **Footprints**.
2. Tippen Sie auf  > **Importieren** > **Footprints-Daten**.



Sie können auch auf **Fotos** tippen, um ein Bild zu importieren, zu dem Footprint Informationen hinzugefügt sein könnten.

3. Tippen Sie auf der Registerkarte Typ auf den Kontakt, den Sie importieren möchten.
4. Tippen Sie auf **Importieren**.

Abrufen von Wegbeschreibungen

Rufen Sie detaillierte Wegbeschreibungen zu Ihrem Zielort ab.

Abrufen von Wegbeschreibungen von Ihrem aktuellen Ort


1. Suchen Sie in der Locations-App nach dem Ort, zu dem Sie fahren möchten.



Haben Sie Footprints gespeichert? Sie können einen Footprint auch als Ihren Zielort einstellen. Tippen Sie unter Direkte Links auf **Footprints** und wählen Sie anschließend einen Footprint aus.

2. Tippen Sie auf **Wegbeschreibungen**.

3. Legen Sie fest, wie Sie Ihr Ziel erreichen möchten. Auf der angezeigten Karte wird die Route zu Ihrem Ziel angezeigt.
4. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie unten im Fenster auf **<** oder **>**, um der Route zum Ziel zu folgen.
 - Schieben Sie die Wegbeschreibungslaste nach oben und tippen Sie auf die Anweisungen, um der Route zu Ihrem Ziel zu folgen.

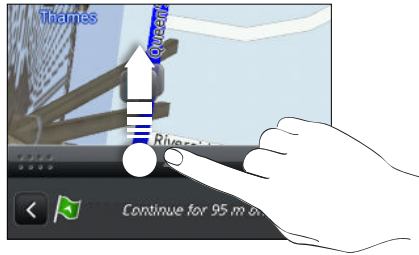

Abrufen von Wegbeschreibungen durch Einstellung eines Start- und Zielortes

1. Tippen Sie bei Anzeige der Karte auf **☰** > **Wegbeschreibungen**.
2. Tippen Sie auf das Textfeld **Mein Standort** und suchen Sie anschließend nach dem gewünschten Startort.
3. Tippen Sie auf das Textfeld **Endpunkt** und suchen Sie anschließend nach dem gewünschten Ziel.
4. Tippen Sie auf **Mit Auto** oder **Zu Fuß**, je nachdem, wie Sie zum Ziel kommen möchten.
5. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie unten im Fenster auf **<** oder **>**, um der Route zum Ziel zu folgen.
 - Schieben Sie die Wegbeschreibungslaste nach oben und tippen Sie auf die Anweisungen, um der Route zu Ihrem Ziel zu folgen.

Verwendung von Turn-by-Turn-Navigation



- Schauen Sie nach, ob Sie die Turn-by-Turn-Navigation für das Land oder die Region, in dem/der Sie sich befinden, gekauft haben.
- Damit Sie die Turn-by-Turn-Navigation nutzen können, muss die Option **GPS-Satelliten** unter **Einstellungen > Standort** ausgewählt sein.

1. Suchen Sie in der Locations-App nach dem Ort, zu dem Sie fahren möchten.




Haben Sie Orte als Footprints gespeichert? Sie können ihn auch als Ihren Zielort einstellen. Tippen Sie unter Direkte Links auf **Footprints** und wählen Sie anschließend einen Footprint aus.

2. Tippen Sie auf **Premium-Navigation**.


Voreinstellung für die Navigation

Legen Sie fest, wie die Locations-App Ihre Route anzeigen soll. Sie können die Locations-App anweisen, Autobahnen oder gebührenpflichtige Straßen zu umgehen, Fahrbahninformationen anzuzeigen, Ihre bevorzugte Route anzuzeigen usw.

1. Tippen Sie bei Verwendung der Turn-by-Turn-Navigation auf  > **Navigator**.
2. Legen Sie Ihre Voreinstellungen fest, indem Sie Elemente auswählen oder antippen.

Ausschalten von Warnungen für Radarfallen und Sicherheitskameras

Wenn Sie den Sicherheitskameradienst besitzen, können Sie diesen Dienst vorübergehend deaktivieren.

1. Tippen Sie bei Verwendung der Turn-by-Turn-Navigation auf  > **Warnungen**.
2. Deaktivieren Sie die Optionen **Geschwindigkeitshinweis** und **Sicherheitskamerahinweis**.

Annehmen eines Anrufs während der Nutzung der Navigation





Wenn Sie einen Anruf empfangen, wird die gesamte Karte etwas nach oben geschoben, so dass Sie den eingehenden Anruf sehen und annehmen können. Sie können die Navigation dann weiter verwenden, da das Anruffenster nur einen kleinen Bereich unten auf dem Display belegt.

Herunterladen von Karten und Kaufen von Lizenzen

Möchten Sie eine Urlaubsreise in ein anderes Land machen? Laden Sie eine Karte für das Land kostenlos herunter. Sie können auch zusätzliche Dienste, wie z.B. Navigationshilfen, Sicherheitskameras und Turn-by-Turn-Sprachanweisungen herunterladen und käuflich erwerben.





Sie benötigen eine Internetverbindung für das Herunterladen und Kaufen von Karten und Diensten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Locations**.
2. Tippen Sie auf  > **Mehr erhalten**.
3. Wechseln Sie zur Registerkarte des Elements, das Sie herunterladen möchten.
4. Tippen Sie je nach Auswahl entweder auf  oder .

Wenn Sie einen Coupon-Code besitzen, geben Sie diesen ein, indem Sie auf **Coupon-Code** oben auf der Registerkarte Navigation tippen.

Lizenzen und Inhalte verwalten

Schauen Sie sich die Karten, Navigationshilfen, Sicherheitskamerainformationen und Stimmen für Turn-by-Turn-Sprachanweisungen an, welche bereits auf dem HTC Desire X vorhanden sind.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Locations**.
2. Tippen Sie auf  > **Mehr erhalten**. Auf der Registerkarte Gekauft sehen Sie eine Liste von Diensten, welche bereits auf dem HTC Desire X vorhanden sind.

Google Maps

Über Google Maps

Mit Google Maps können Sie Ihren aktuellen Standort bestimmen, Verkehrssituationen in Echtzeit anzeigen und genaue Wegbeschreibungen erhalten.

Es gibt auch ein Suchwerkzeug, mit dem Sie Orte von Interesse oder Adressen auf einer Karte auffinden oder Orte auf Straßenebene anzeigen können.







- Damit Sie Ihren Standort mit Google Maps finden können, müssen Sie Ortsdienste aktivieren.
- Die Anwendung Google Maps bietet nicht für alle Länder oder Städte Karten.

Navigation auf Karten

Wenn Sie Google Maps öffnen, können Sie Ihren Ort einfach auf der Karte finden oder Sie können sich durch Schwenken und Zoomen Orte in der Nähe ansehen.



Damit Sie Ihren Standort mit Google Maps finden können, müssen Sie Ortsdienste aktivieren.



1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Maps**.
2. Tippen Sie auf , um Ihren aktuellen Standort anzuzeigen. Die blaue Markierung  oder  zeigt Ihren aktuellen Standort auf der Karte an.

Details zu einem Standort abrufen

1. Drücken Sie etwas länger auf einen Ort auf der Karte. Ein Ballon öffnet sich über dem Ort und der Name des Ortes, ein Teil der Adresse, sowie ein Vorschaubild von der Street View (falls verfügbar) wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf den Ballon, um weitere Informationen anzuzeigen. Sie können eine Wegbeschreibung zum Ort abrufen, nach Orten von Interesse in der Nähe suchen usw.

Suche nach einem Ort

In Google Maps können Sie nach einem Ort, z. B. einer Adresse oder einem Geschäft oder Institut (z. B. einem Museum) suchen.

1. Tippen Sie unter Maps auf .
2. Geben Sie den Ort, den Sie suchen möchten, in das Suchfeld ein.
3. Tippen Sie auf die **Eingabe**-Taste, um nach dem eingegebenen Ort zu suchen, oder tippen Sie auf einen vorgeschlagenen Suchbegriff. Die Suchergebnisse werden als Markierungen auf der Karte angezeigt.
4. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Tippen Sie auf eine Markierung . Ein Ballon mit dem Namen des Standortes wird sich daraufhin öffnen. Tippen Sie auf den Ballon, wenn es der gewünschte Ort ist.
 - Tippen Sie auf **Ergebnisliste**, um die Ergebnisse als eine Liste anzuzeigen, und tippen Sie anschließend auf den Ort.

Einzelheiten über den ausgewählten Ort werden auf dem Display angezeigt.

5. Tippen Sie auf die Schaltflächen auf dem Display, um den Ort auf der Karte anzuzeigen, Wegbeschreibungen abzurufen, den Ort in der Street View anzusehen (falls verfügbar), usw. Scrollen Sie im Fenster nach unten, um weitere Optionen anzuzeigen.

Löschen der Karte

Nach der Suche auf einer Karte können Sie die darauf befindlichen Markierungen entfernen.



Tippen Sie auf  > **Karte löschen**.

Suche nach einem Ort von Interesse in Ihrer Nähe

Mit Lokal können Sie Orte von Interesse in der Nähe Ihres aktuellen Standortes finden. Die Lokal-Funktion nutzt Google Maps, um nach allgemeinen Orten zu suchen, die Sie vielleicht auffinden möchten, z.B. eine Tankstelle oder einen Geldautomaten.





Bevor Sie die Lokal-Funktion verwenden, müssen Sie Ortsquellen aktivieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Lokal**.
2. Tippen Sie auf den Ortstyp, nach dem Sie suchen möchten oder tippen Sie auf , um einzugeben, nach was Sie suchen möchten. Wurden mehrere Orte gefunden, werden die Suchergebnisse in einer Liste angezeigt.
3. Sie können Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf **Kartenansicht**, um anzuzeigen, wo sich die Orte auf der Karte befinden.
 - Tippen Sie in der Liste der Suchergebnisse auf einen Ort, um weitere Informationen anzuzeigen.

Abrufen von Wegbeschreibungen

Rufen Sie genaue Wegbeschreibungen zu Ihrem Ziel ab. Google Maps kann Wegbeschreibungen anzeigen, um einen Ort zu Fuß, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto zu erreichen.

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Karte auf .
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Verwenden Sie Ihren aktuellen Standort als Startpunkt oder geben Sie in das erste Textfeld einen Ort ein, von dem aus Sie beginnen möchten. Geben Sie dann den Zielort in das zweite Textfeld ein.
 - Tippen Sie auf , um eine Adresse aus den Kontakten auszuwählen, oder einen Punkt, den Sie auf einer Karte antippen.



Wenn der Ort, den Sie als Ihr Ziel eingestellt haben, mehrere Ortsoptionen besitzt, wählen Sie eine davon aus.

3. Legen Sie fest, wie Sie Ihr Ziel erreichen möchten.




Wenn Sie öffentliche Verkehrsmittel nehmen, wählen Sie Ihre bevorzugten Umsteigemöglichkeiten aus.

4. Tippen Sie auf **Wegbeschreibungen abrufen**.



Wenn Sie im Auto oder zu Fuß unterwegs sind, tippen Sie auf **Wegbeschreibungsliste**, um die Wegbeschreibungen in einer Liste anzuzeigen. Sie können auch auf die Pfeiltasten auf der Karte tippen, um den Wegbeschreibungen zu folgen.





Wenn Sie das Ansehen der Karte beendet oder den Wegbeschreibungen ganz gefolgt sind, drücken Sie auf , um die Karte zurückzusetzen. Der Zielort wird automatisch im Verlauf von Google Maps gespeichert.

Suche nach Freunden mit Google Latitude (Verfügbarkeit von Land abhängig)

Mit dem Benutzerortsdienst Google Latitude® können Sie mit Ihren Freunden Orts- und Statusnachrichten austauschen. Sie können auch Wegbeschreibungen zum Standort Ihrer Freunde anzeigen lassen, Einzelheiten zu Ihrem Standort senden und mehr.

Ihr Standort wird nicht automatisch freigegeben. Sie müssen sich erst bei Latitude anmelden und anschließend Ihre Freunde zum Ansehen Ihres Standortes oder zum Annehmen Ihrer Einladungen auffordern. Nur Freunde, die Sie ausdrücklich eingeladen oder angenommen haben, können Ihren Standort sehen.

Öffnen und Beitreten zu Latitude

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Maps**.
2. Tippen Sie bei Anzeige einer Karte auf  > **Latitude beitreten**.
3. Nachdem Sie Latitude beigetreten sind und die Applikation geschlossen haben, können Sie Folgendes tun, um sie von der Startseite aus zu öffnen:
 - Tippen Sie auf  > **Latitude**.
 - Öffnen Sie Maps und tippen Sie anschließend auf  > **Latitude**.

Wo Sie Hilfe erhalten

Sollten Sie Hilfe benötigen oder Fragen zu Maps oder Latitude haben, tippen Sie auf  > **Hilfe** (oder **Mehr** > **Hilfe**).

Wichtige Apps

Verwendung der Uhr

Über das HTC Uhr-Widget

Mit dem HTC-Uhr-Widget können Sie das aktuelle Datum, die Uhrzeit und Ihren Standort anzeigen. Sie können die Uhr auch zur Anzeige der Uhrzeit in einer anderen Stadt verwenden.



Ändern des Standortes im Uhr-Widget

Standardmäßig zeigt das Uhr-Widget das Wetter Ihres aktuellen Standortes an. Sie können das Uhr-Widget auf der Startseite anpassen, um das Wetter eines anderen Standortes anzuzeigen.

1. Drücken Sie etwas länger auf das Uhr-Widget und ziehen Sie es anschließend auf Schaltfläche **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie einen Ort aus.


Wenn Sie den gewünschten Ort nicht sehen, tippen Sie auf **+**, um nach ihm zu suchen und ihn hinzuzufügen.



Sie können mehr als ein Uhr-Widget zur erweiterten Startseite hinzufügen.


Über die Uhr-App

Die Uhr-App kann Ihnen mehr bieten als lediglich die Anzeige von Datum und Uhrzeit. Nutzen Sie das HTC Desire X als Weltuhr, um das Datum und die Uhrzeit in Städten auf der ganzen Welt anzuzeigen. Sie können auch Wecker einstellen oder Ihre Zeit mit der Stoppuhr oder dem Timer überwachen.


Um die Uhr-App zu öffnen, tippen Sie auf der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Uhr**. Tippen Sie auf die Registerkarten auf der Leiste unten oder streichen Sie Ihren Finger über die Registerkarten, um zwischen den unterschiedlichen Funktionen zu wechseln.

Weltuhreinstellungen


Einstellen Ihres Heimatortes

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Weltuhr auf  > **Starteinstellungen**.
2. Geben Sie den Namen Ihres Heimatortes ein.
3. Scrollen Sie durch die Liste und tippen Sie auf Ihren Heimatort.

Datum und Uhrzeit manuell einstellen

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Weltuhr auf  > **Ortszeiteinstellungen**.
2. Deaktivieren Sie die Optionen **Automatisch Datum & Uhrzeit** und **Automatische Zeitzone** und stellen Sie anschließend die Zeitzone, das Datum und die Uhrzeit ein.

Hinzufügen eines Ortes zum Weltuhr-Fenster


1. Tippen Sie auf der Registerkarte Weltuhr auf .
2. Geben Sie den Namen der Stadt ein, die Sie hinzufügen möchten.
3. Scrollen Sie durch die Liste und tippen Sie auf die Stadt, die Sie hinzufügen möchten.

Stellen eines Weckers


Sie können einen oder mehrere Wecker einrichten.

1. Wählen Sie auf der Registerkarte Wecker das Kästchen eines Weckers aus und tippen Sie anschließend auf diesen Wecker.
2. Verwenden Sie die Räder unter Wecker einstellen, um die Weckerzeit einzustellen.
3. Wenn Sie den Wecker für mehrere Tage einstellen möchten, tippen Sie auf **Wiederholen**.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.





- Wenn Sie einen Wecker ausschalten möchten, heben Sie die Markierung seines Kontrollkästchens auf.
- Wenn Sie mehr als drei Wecker stellen möchten, tippen Sie auf .

Löschen eines Weckers

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Wecker auf .
2. Wählen Sie die Wecker aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

Anzeige von Wetter


Verwenden Sie die Wetter-App und das Widget, um das aktuelle Wetter und Wettervorhersagen für die nächsten paar Tage anzuzeigen. Zusätzlich zu Ihrem aktuellen Standort können Sie auch Wettervorhersagen für andere Städte auf der ganzen Welt anzeigen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Wetter**. Die Optionen für stündliche und Vier-Tage Vorhersagen werden angezeigt.
2. Während eine Vorhersage angezeigt wird, haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Wischen Sie mit Ihrem Finger nach oben/unten über das Display, um das Wetter an anderen Orten anzuzeigen.
 - Tippen Sie auf , um die Wetterinformationen zu aktualisieren.



Ihre Einstellungen in der Wetter-App steuern auch die Wetterinformationen, die in der Uhr um im Kalender angezeigt werden.

Hinzufügen eines Ortes zum Wetter-Fenster


Fügen Sie dem Wetter-Fenster weitere Orte hinzu, so dass Sie die Wettervorhersagen für diese Orte sofort abrufen können. Zusätzlich zu Ihrem aktuellen Standort können im Wetter-Fenster bis zu 15 Orte angezeigt werden.

1. Tippen Sie im Wetter-Fenster auf .
2. Geben Sie den Ort ein, den Sie hinzufügen möchten.
3. Wählen Sie die gewünschte Stadt aus.

Ändern der Reihenfolge von Orten im Wetter-Fenster

1. Tippen Sie im Wetter-Fenster auf  > **Bearbeiten**.
2. Halten Sie  etwas länger am Ende des Elements gedrückt, dass Sie verschieben möchten und ziehen Sie es an die neue Position.
3. Tippen Sie auf **Fertig**.

Löschen von Orten im Wetter-Fenster

1. Tippen Sie im Wetter-Fenster auf  > **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie die Städte aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Arbeiten an Dokumenten

Verwenden Sie Polaris Office, um Microsoft Office Word (.doc und .docx), Microsoft Office Excel (.xls und .xlsx), Microsoft Office PowerPoint (.ppt, .pps und .pptx) und normale (.txt) Textdateien ganz einfach unterwegs zu bearbeiten.




Sie können auch Microsoft Office PowerPoint Shows (.pps) anzeigen.

Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Polaris Office**.



Anzeige eines Dokuments

Suchen Sie im Polaris Office Hauptfenster nach der gewünschten Datei und öffnen Sie sie.




Tippen Sie bei Anzeige der Dateiliste auf , um die Liste zu aktualisieren oder zu sortieren.


Erstellen eines Dokuments


1. Tippen Sie auf der Polaris Office Startseite auf  > **Neu**.
2. Wählen Sie den Dateityp aus, den Sie erstellen möchten.
3. Geben Sie Text ein.
4. Tippen Sie auf , um das Dokument zu speichern.

Bearbeiten eines Dokuments





1. Suchen Sie im Polaris Office Hauptfenster nach der Datei, die Sie öffnen möchten und öffnen Sie sie.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Wenn Ihre Datei ein Microsoft Office Word, ein Microsoft Office PowerPoint, oder ein einfaches Textdokument ist, tippen Sie auf .
 - Wenn Ihre Datei ein Microsoft Office Excel Dokument ist, tippen Sie auf eine Zelle und geben Sie anschließend Ihre Änderungen in das Textfeld ein.
3. Streichen Sie über die Werkzeugleiste an der Unterseite, um aus verschiedenen Bearbeitungsfunktionen auszuwählen.







Wenn die Werkzeugleiste nicht angezeigt wird, tippen Sie auf  > **Symbolleiste ein**.

4. Wenn Sie die Änderungen abgeschlossen haben, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Speichern** oder **Speichern als**.

Eine Präsentation bearbeiten

1. Tippen Sie bei einem geöffneten Microsoft Office PowerPoint Dokument auf .
2. Tippen Sie auf  um die anderen Dias anzuzeigen und tippen Sie auf das Dia, das Sie bearbeiten möchten.
3. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Um ein anders Dia hinzuzufügen, tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend ein Layout.
 - Um Text zu bearbeiten, tippen Sie zwei Mal auf eine Textbox in der Präsentation.
 - Um die Größe eines Bildes oder einer Textbox zu ändern, tippen Sie darauf und ziehen Sie die .
 - Verwenden Sie die Werkzeugleiste an der Unterseite, um mit der Bearbeitung der Präsentation fortzufahren.
4. Tippen Sie auf , um eine Vorschau der Präsentation anzuzeigen.
5. Drücken Sie auf  und tippen Sie auf **Speichern** oder **Speichern als**.

Eine Arbeitsmappe bearbeiten

1. Tippen Sie in einer geöffneten Microsoft Excel-Datei auf eine Zelle der Arbeitsmappe.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Tippe Sie auf die Formelleiste und fügen Sie Text, Abbildungen oder Symbole ein.
 - Um eine Funktion aufzurufen, tippen Sie auf *fx*.
 - Um mehrere Zellen auszuwählen, tippen Sie in eine Zelle und ziehen Sie anschließend die .
 - Um das Format des Textes oder numerischen Wertes zu ändern, tippen Sie in eine Zelle und anschließend auf  > **Format**.
 - Um ein Diagramm einzufügen, wählen Sie die Informationen aus, die Sie darstellen möchten und tippen Sie anschließend auf  > **Einfügen** > **Diagramm**.
 - Verwenden Sie die Werkzeugleiste an der Unterseite, um mit der Bearbeitung der Arbeitsmappe fortzufahren.
3. Drücken Sie auf  und tippen Sie auf **Speichern** oder **Speichern als**.

Behalten der Übersicht über Ihre Aufgaben

Mit der Aufgaben-App können Sie zu erledigende Dinge und Aufgabenlisten organisieren. Erstellen Sie Aufgaben auf dem Telefon oder synchronisieren Sie sie mit Ihren Google und Microsoft Exchange ActiveSync Konten. Sie können Ihre Aufgaben auch im Kalender anzeigen.

Tippen Sie zum Öffnen der Aufgaben-App auf  > **Aufgaben**.


Wenn Sie das Aufgabenkonto wechseln möchten, tippen Sie auf ▼ und anschließend auf ein anderes Konto.

Erstellen einer Aufgabe

1. Geben Sie den Namen der Aufgabe in der Aufgaben-App im Textfeld Neue Aufgabe ein.



Wenn Sie eine Aufgabe erstellen und die Details später eingeben möchten, tippen Sie nach der Eingabe des Namens der Aufgabe auf .


2. Tippen Sie auf  und geben Sie anschließend die Aufgabendetails ein.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

Eine Aufgabe mit einem Kontakt verknüpfen

Helfen Sie Freunden bei einem Projekt oder einer Veranstaltung? In der Kontakte-App können Sie eine Aufgabe mit einem Kontakt verknüpfen, so dass die Aufgabe auf dem Display angezeigt wird, wenn Ihr Freund anruft. Sie können auch Aufgaben filtern, um anzuzeigen, welche Aufgaben mit einem bestimmten Kontakt verknüpft sind.



Nur Aufgaben unter Eigene Aufgaben können mit einem Kontakt verknüpft werden.



1. Tippen Sie bei der Eingabe von Details über die Aufgabe auf die Textbox unter Kontakte und geben Sie einen Namen ein.
2. Wenn Sie die Aufgabe mit einem Kontakt in der Kontakte-App verknüpfen möchten, tippen Sie auf .
3. Wählen Sie einen Kontakt aus und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.
4. Fügen Sie die restlichen Details hinzu und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

Eine Aufgabe mit einem Ort verknüpfen





Sie können Aufgaben mit einem Ort verknüpfen, um das nächste Mal, wenn Sie in diesem Gebiet sind, abzufragen, welche Besorgungen Sie unterwegs erledigen können.



Sie können einen Ort nur mit Aufgaben verknüpfen, die unter Eigene Aufgaben erstellt wurden.



1. Tippen Sie bei der Eingabe von Details über die Aufgabe auf die Textbox unter Standort und geben Sie einen Namen ein.
2. Tippen Sie auf , um einen Bereich auf der Karte anzugeben.
3. Verschieben Sie  in einen Bereich.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.
5. Geben Sie einen Namen für den Ort ein und klicken Sie auf **OK**.
6. Fügen Sie die restlichen Details hinzu und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

Die Aufgabe wird zusammen mit anderen mit diesem Ort verknüpften Aufgaben aufgezeichnet.

- Um diese Aufgaben auf einer Karte zu sehen, tippen Sie im Aufgaben Hauptfenster auf  > **Kartenansicht**. Verschieben Sie die Karte, bis  (Ortsanzeiger) erscheint. Der Ortsanzeiger zeigt an, wie viele Aufgaben mit diesem Ort verknüpft sind.
- Tippen Sie auf , um die Details der Aufgabe anzuzeigen.
- Um Ihren Standort auf der Karte anzuzeigen, tippen Sie auf  > **Mich finden**.

Verwalten von Aufgaben

1. Gehen Sie zur Liste, welche die Aufgabe enthält.
2. In der Aufgabenliste können Sie:

Eine Aufgabe als erledigt markieren	Markieren Sie das Kästchen neben der Aufgabe. Um abgeschlossene Aufgaben anzuzeigen, tippen Sie auf  > Ansicht fertiggestellt .
Aufgaben sortieren	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tippen Sie auf  > Sortieren. 2. Wählen Sie, wie die Aufgaben sortieren möchten.
Eine Aufgabe bearbeiten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tippen Sie auf die Aufgabe, die Sie bearbeiten möchten, und tippen Sie anschließend auf Bearbeiten. 2. Bearbeiten Sie die Aufgabendetails und tippen Sie anschließend auf Speichern.
Eine Aufgabe löschen	Drücken Sie etwas länger auf die Aufgabe, die Sie löschen möchten und tippen Sie anschließend auf Löschen .

Eine Aufgabe verschieben

1. Drücken Sie etwas länger auf die fällige Aufgabe und tippen Sie anschließend auf **Verschieben**.
2. Wählen Sie aus, wie lange Sie die Aufgabe verschieben möchten.

Eine Aufgabe in eine andere Liste verschieben

Sie können die Aufgabe nur in eine andere Liste desselben Kontos verschieben.

1. Drücken Sie etwas länger auf die Aufgabe, die Sie verschieben möchten und tippen Sie anschließend auf **Verschieben nach**.
2. Tippen Sie auf die Aufgabenliste, in der die Aufgabe erscheinen soll.

Anzeige der vereinheitlichten Aufgabenliste

Sie können eine vereinheitlichte Liste der Aufgaben anzeigen und aktualisieren. Aufgaben sind mit Farben gekennzeichnet, so dass Sie einfach erkennen können, zu welchen Konten sie gehören.

Tippen Sie in der Aufgaben-App auf ▼ > **Alle Aufgaben**.



Wenn Sie Aufgaben anzeigen möchten, die auf dem HTC Desire X gespeichert sind, tippen Sie auf **Eigene Aufgaben**.

Filtern von Aufgaben

1. Rufen Sie die Liste mit den zu filternden Aufgaben auf.
2. Tippen Sie auf .
3. Wählen Sie aus der Liste aus, wie Sie die Aufgaben filtern möchten.

Erstellen einer Aufgabenliste


1. Tippen Sie in der Aufgaben-App auf > **Listen verwalten**.
2. Tippen Sie auf und wählen Sie anschließend ein Konto für die Liste.





Für Microsoft Exchange ActiveSync Konten können keine Listen erstellt werden.

3. Geben Sie einen Namen für die Liste ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Aufgabenlisten verwalten


1. Tippen Sie in der Aufgaben-App auf  > **Listen verwalten**.
2. Sie können dann Folgendes tun:

Aufgaben anzeigen	Tippen Sie auf eine Aufgabenliste, um alle Aufgaben anzuzeigen.
Eine Liste umbenennen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tippen Sie auf der rechten Seite einer Liste auf  und anschließend auf Umbenennen. 2. Geben Sie einen neuen Namen für die Liste ein und tippen Sie anschließend auf OK.
Eine Liste löschen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tippen Sie auf der rechten Seite einer Liste auf  und anschließend auf Löschen. 2. Tippen Sie auf OK.





Sie können nur Listen löschen, die Sie auf dem HTC Desire X erstellt haben.

Aufgaben sichern oder Wiederherstellen

1. Rufen Sie die Liste mit den zu sichernden Aufgaben auf.
2. Tippen Sie auf  > **Importieren/Exportieren**.
3. Tippen Sie auf **Zur SD-Karte exportieren**, um Ihre Aufgaben zu sichern oder tippen Sie auf **Von SD-Karte importieren**, um Aufgaben auf dem Telefon wiederherzustellen.

Ändern der Aufgaben einstellungen

1. Tippen Sie in der Aufgaben-App auf  > **Einstellungen**.
2. Ändern Sie die Einstellungen und drücken Sie auf .

Google Play und andere Apps

Apps von Google Play abrufen

Bei Google Play finden Sie neue Apps für das HTC Desire X. Wählen Sie unter einer großen Auswahl von kostenlosen und käuflichen Apps aus, zu denen Apps für produktives Arbeiten, für die Unterhaltung und für Spiele gehören.




- Eine Google Wallet™ Zahlungsdienst muss ausgewählt werden, um eine kostenpflichtige App zu erwerben. Sie werden aufgefordert, die Zahlungsmethode zu bestätigen, wenn Sie eine App kaufen.
- Der Name der Play Store-App kann sich je Region unterscheiden.
- Die Möglichkeit zum Kauf von Apps hängt von der Region ab.

Suchen und Installieren einer App

Wenn Sie Apps installieren und auf dem HTC Desire X verwenden, könnten sie den Zugriff auf Ihre persönlichen Informationen oder Zugang zu gewissen Funktionen oder Einstellungen benötigen. Deshalb sollten Sie nur vertrauenswürdige Apps herunterladen und installieren.



Seien Sie bei Applikationen vorsichtig, welche auf eine Vielzahl von Funktionen des HTC Desire X oder eine große Menge Ihrer Daten zugreifen können. Sie allein sind für die Folgen der Verwendung von heruntergeladenen Anwendungen verantwortlich.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Play Store**.
2. Nach einer App suchen.
3. Wenn Sie eine App gefunden haben, die Ihnen gefällt, tippen Sie sie an und lesen Sie ihre Beschreibung und Kommentare anderer Anwender.
4. Um die App herunterzuladen oder zu kaufen, tippen Sie auf **Installieren** (für kostenlose Apps) oder auf die Preistaste (für kostenpflichtige Apps).
5. Tippen Sie auf **Akzeptieren & Download** oder **Akzeptieren & Kaufen**.





Apps werden manchmal für Verbesserungen oder Fehlerbehebungen aktualisiert. Um App-Aktualisierungen automatisch herunterzuladen, tippen Sie auf **Automatische Updates**.

Um die App zu öffnen, wechseln Sie zur Ansicht alle Apps und tippen Sie auf die App.

Deinstallation einer App



Sie können eine App innerhalb eines bestimmten Zeitraums nach dem Kauf für eine Kostenrückerstattung wieder deinstallieren. Für weitere Informationen über die Rückerstattung besuchen Sie bitte die Google Play Hilfeseite (<http://support.google.com/googleplay/>).


1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Play Store**.
2. Tippen Sie auf  > **Eigene Apps**.
3. Tippen Sie auf die App, die Sie deinstallieren möchten, und anschließend auf **Deinstallieren**.

Wo Sie Hilfe erhalten


Sollten Sie Hilfe benötigen oder Fragen zu Google Play haben, tippen Sie auf  > **Hilfe**.

Anschauen von Videos auf YouTube

Mit der YouTube-App können Sie herausfinden, was derzeit auf der Website für Video-Sharing neu und beliebt ist.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **YouTube**.
2. Nach einem Video suchen.
3. Tippen Sie auf das gewünschte Video, wenn Sie es gefunden haben.
4. Während der Wiedergabe eines Videos können Sie Folgendes tun:
 - Drehen Sie das HTC Desire X auf die Seite, um das Video im Vollbild anzuzeigen.
 - Tippen Sie auf das Videofenster, um das Video anzuhalten, die Wiedergabe fortzusetzen oder ziehen Sie am Regler, um zu einem anderen Teil des Videos zu springen.
 - Scrollen Sie im Videoinformationsfeld nach unten, um die Beschreibung, verbundene Videos oder Kommentare von anderen Nutzen anzuzeigen.





Möchten Sie das Video stattdessen zu einem späteren Zeitpunkt ansehen? Tippen Sie auf  > **Hinzufügen zu** > **Später ansehen**. Sie können über die Später ansehen Liste in Ihrem Konto erneut auf das Video zugreifen.

Tippen Sie auf das **YouTube** Symbol, um zum Hauptfenster zurückkehren.

Suche nach Videos

1. Tippen Sie in der YouTube-App auf .
2. Geben Sie im Suchfeld anschließend die Wörter ein, nach denen Sie suchen möchten. Während der Eingabe werden passende Elemente in einer Liste angezeigt.
3. Wenn das gewünschte Element in der Liste enthalten ist, tippen Sie es an.




Tippen Sie auf , um es in das Suchfeld einzugeben. Neue Vorschläge werden angezeigt und Sie können weiteren Text eingeben oder auf  neben einem nachstehenden Vorschlag tippen, um die Suche zu verfeinern.

4. Scrollen Sie durch die Ergebnisse und tippen Sie auf ein Video, dass Sie ansehen möchten.




Sie haben auch die Möglichkeit Ergebnisse anzuzeigen, die erst kürzlich veröffentlicht wurden. Tippen Sie auf **Gesamte Zeit** und wählen Sie anschließend einen gewünschten Zeitraum aus.

Löschen des Suchverlaufs

1. Tippen Sie in der YouTube-App auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Suche** > **Suchverlauf löschen**.

Weiterleiten einer Videoverknüpfung

1. Tippen Sie im Videofenster auf .
2. Wählen Sie in den verfügbaren Optionen aus, wie Sie den Video-Link teilen möchten.

Hören von FM-Radio

Hören Sie sich mit der FM-Radio-App Ihre Lieblingsradiosender an.









Sie müssen erst ein Headset an die Audiobuchse des HTC Desire X anschließen, um das FM-Radio nutzen zu können. Das FM-Radio nutzt das Stereo-Headset als FM-Radio-Antenne.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **FM-Radio**.

Beim ersten Öffnen des FM-Radio wird der erste gefundene FM-Sender abgespielt.

2. Sie können:

- Tippen Sie auf  oder , um zum nächsten oder vorherigen Sender zu wechseln.
- Ziehen Sie diesen Regler, um eine Frequenz auf dem FM-Band einzustellen.
- Tippen Sie auf  oder , um die Radiofrequenz um jeweils 0,1 MHz nach oben oder unten zu ändern.
- Tippen Sie auf , um einen Radiosender zu Ihren Favoriten zu machen.
- Tippen Sie auf , um andere voreingestellte Sender anzuzeigen und die von Ihnen als Favoriten markierte auszuwählen.



Wenn Sie Radio hören und das Display ausgeschaltet wird, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um das Display wieder einzuschalten. Sie können im Displaysperren-Fenster direkt zu einem anderen Sender wechseln.


Ausblenden und Ausschalten von FM-Radio





- Sie können während des Radiohörens andere Apps verwenden.
- Tippen Sie auf , um das FM-Radio komplett zu beenden.

Anhören Ihrer Lieblingssender

Wählen Sie Ihre Lieblingssender aus und wechseln Sie ganz einfach von einem Sender zu einem anderen.





Tippen Sie beim Anhören eines Lieblingssenders im FM-Radio Hauptfenster auf , um ihn als Lieblingssender zu markieren.

1. Tippen Sie im Hauptfenster von FM-Radio auf .
2. Tippen Sie auf  > **Favoriten**.
3. Tippen Sie auf einen der Sender in der Liste. Der ausgewählte Sender wird im Hauptfenster angezeigt.
4. Tippen Sie auf  oder , um andere Lieblingssender anzuhören.


Aufnahme von Sprachclips


Verwenden Sie den Sprachrekorder, um Informationen bei Vorlesungen und Interviews aufzuzeichnen oder sogar Ihr eigenes Audioprotokoll zu erstellen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Sprachrekorder**.
2. Halten Sie das Mikrofon nahe der Tonquelle.
3. Tippen Sie auf , um mit der Aufnahme eines Sprachclips zu beginnen.




Der Sprachrekorder kann im Hintergrund weiterlaufen, während Sie andere Dinge auf dem HTC Desire X tun. Dies funktioniert aber nicht, wenn Sie andere Apps öffnen, für die auch Audiofunktionen genutzt werden.


4. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu stoppen.
5. Geben Sie einen Namen für den Sprachclip ein und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

Tippen Sie auf , um den Sprachclip abzuspielen.



Drücken Sie auf , um Optionen für das Löschen oder Umbenennen des Sprachclips anzuzeigen.

Sprachclips verwalten



1. Tippen Sie im Sprachrekorder-Fenster auf .
2. Drücken Sie etwas länger auf einen Sprachclip und tippen Sie anschließend im Menü auf eine Option. Sie können den ausgewählten Sprachclip teilen, ihn als Klingelton einstellen, oder mehr.

Teilen von Spielen und Apps

Gefällt Ihnen ein Spiel oder eine App, die Sie von Google Play heruntergeladen haben? Teilen Sie Ihre Lieblingsspiele und Apps direkt mit Ihrem Freundeskreis.



Damit Ihre Freunde eine Verbindung zu einer App herstellen und sie von Google Play herunterladen können, müssen sie ein Android-Telefon benutzen.


1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf  > **Teilen**.
3. Tippen Sie auf eine App und wählen Sie eine Methode zum Teilen aus.

Internetverbindungen

Datenverbindung


Das HTC Desire X wird automatisch so eingestellt, dass es die Datenverbindung des Netzbetreibers nutzt, wenn Sie es zum ersten Mal einschalten (wenn die SIM-Karte eingesetzt ist).


Prüfen der genutzten Datenverbindung

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Mobile Daten** > **Netzbetreiber** oder **Zugangspunkte**.

Aktivieren oder Deaktivieren der Datenverbindung


Durch Deaktivierung der Datenverbindung können Sie Akkustrom und Gebühren für die Datenübertragung sparen.



1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf den Mobile Daten **Ein/Aus** Schalter, um die Datenverbindung ein- oder auszuschalten.

 Wenn keine Datenverbindung und keine Verbindung zu einem WLAN-Netz besteht, erhalten Sie keine automatischen Updates für Ihre E-Mail und Sozialnetzwerk-Konten sowie andere synchronisierte Informationen.

Hinzufügen eines neuen Zugangspunktes

Sie können einen neuen Zugangspunktnamen (Access Point Name, APN) bei Roaming hinzufügen oder wenn Sie Schwierigkeiten bei der Herstellung einer Datenverbindung haben. APNs verbinden das HTC Desire X mit Datennetzwerken für Dienste wie z.B. Webbrowser.

 Bevor Sie eine weitere Datenverbindung hinzufügen, halten Sie den beim Netzbetreiber erfragten Zugangspunktnamen und die Einstellungen (einschließlich Benutzername und Kennwort, falls erforderlich) bereit.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Mobile Daten** > **Zugangspunkte**.
3. Tippen Sie im APNs Fenster auf  > **Neuer APN**.
4. Geben Sie die APN-Einstellungen ein.


5. Tippen Sie auf  > **Speichern**.
6. Wählen im APNs Fenster den neuen APN aus.

Roaming-Daten ein- oder ausschalten

Stellen Sie Verbindungen zu Partnernetzen des Netzbetreibers her und nutzen Sie deren Datendienste, wenn Sie sich außerhalb des Abdeckungsbereiches des Netzbetreibers befinden.



Die Verwendung von Datendiensten während des Roamings kann kostspielig sein. Erkundigen Sie sich beim Netzanbieter über die Gebühren für das Datenroaming, bevor Sie dies nutzen.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Mobile Daten** und wählen oder deaktivieren Sie anschließend die Option **Daten-Roaming**.

Sie können auch die Option **Ton für Datenroaming** aktivieren, wenn Sie möchten, dass das HTC Desire X einen Ton auslöst, um Sie auf die Verbindung mit einem Roaming-Netzwerk hinzuweisen.

Verwaltung Ihrer Datennutzung

Wenn Sie einen begrenzten Datenplan haben, ist es wichtig, über die Aktivitäten und Apps, welche Daten senden und empfangen, einen Überblick zu behalten. Dazu zählen das Browsen im Web, die Synchronisierung von Onlinekonten und das Senden von E-Mail oder Teilen von Statusaktualisierungen.

Hier sind einige andere Beispiele:

- Streamen von Webvideos und Musik
- Hören von Internetradio
- Spielen von Onlinespielen
- Download von Apps, Karten und Dateien
- Aktualisierung von Apps, um Informationen und Feeds zu aktualisieren
- Upload und Sicherung von Dateien in einem Onlinespeicherkonto
- Verwendung des HTC Desire X als WLAN-Hotspot
- Ihre Mobilfunkdatenverbindung über USB-Anbindung teilen


Um bei der Datennutzung zu sparen, verbinden Sie sich so oft wie möglich mit einem WLAN Netzwerk und stellen Sie Ihre Onlinekonten und E-Mails auf ein längeres Aktualisierungsintervall ein.

Datennutzung überwachen


Überwachen Sie Ihre Datennutzung, so dass Ihren monatlichen Datenplan nicht überschreiten.




Die vom HTC Desire X gemessene Datennutzung kann sich von der tatsächlichen Datennutzung unterscheiden.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie unter Drahtlos und Netzwerke auf **Mehr**.
3. Tippen Sie auf **Nutzung**.
4. Wählen Sie auf der Registerkarte Mobil die Option **Mobile Datennutzung einschränken**, um die Datenverbindung zu deaktivieren, wenn Sie das gesetzte Limit erreichen.
Ziehen Sie die Linie für das obere LIMIT auf Ihr monatliches Datenlimit.
5. Wählen Sie **Mich über Datennutzung alarmieren** und ziehen Sie anschließend die untere ALARM Linie, um einen Alarm einzustellen, bevor Sie Ihr monatliches Datenlimit erreichen.
6. Tippen Sie auf **Datennutzung zurücksetzen** und stellen Sie anschließend den Tag des Monats ein, an dem der Nutzungszeitraum zurückgesetzt werden soll. Dieses Datum ist normalerweise der Beginn Ihres monatlichen Abrechnungszeitraums.
7. Ziehen Sie die vertikalen Linien, um zu sehen, wie viele Daten Sie innerhalb eines bestimmten Zeitraums genutzt haben.



Wenn Sie das HTC Desire X mit einem anderen mobilen WLAN Hotspot verbinden, tippen Sie auf  > **Mobile Hotspots**, um das Herunterladen von Hintergrunddaten zu verhindern, was zu zusätzlichen Gebühren führen könnte.

Datennutzung von Apps anzeigen

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie unter Drahtlos und Netzwerke auf **Mehr**.
3. Tippen Sie auf **Nutzung**.
4. Ziehen Sie auf der Registerkarte Mobil die vertikalen Linien, um zu sehen, wie viele Daten Sie innerhalb eines bestimmten Zeitraums genutzt haben.
5. Blättern Sie nach unten, um eine Liste von Apps und den jeweiligen Informationen über die Datennutzung anzuzeigen.
6. Tippen Sie auf eine App, um weitere Einzelheiten anzuzeigen.


WLAN

Wenn Sie WLAN verwenden möchten, müssen Sie eine Verbindung zu einem drahtlosen Zugangspunkt („Hotspot“) herstellen.




Die Verfügbarkeit und Stärke eines WLAN-Signals hängt von Objekten ab, durch die das WLAN-Signal hindurchgehen muss (z.B. Gebäude oder eine Wand zwischen Räumen).


Einschalten von WLAN und Herstellung einer Verbindung zu einem drahtlosen Netz

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf den WLAN **Ein/Aus** Schalter, um WLAN einzuschalten.
3. Tippen Sie auf **WLAN**.

Erkannte WLAN-Netzwerke werden aufgelistet.





Wenn sich das gewünschte drahtlose Netz nicht in der Liste befindet, tippen Sie auf  > **Netzwerk hinzufügen**, um es manuell hinzuzufügen.

4. Tippen Sie auf ein WLAN-Netz, um eine Verbindung herzustellen. Wenn Sie ein gesichertes Netz ausgewählt haben, werden Sie zur Eingabe eines Netzwerkschlüssels oder Kennwortes aufgefordert.
5. Tippen Sie auf **Verbinden**. Wenn eine Verbindung besteht, wird das WLAN-Symbol  in der Statusleiste angezeigt.

Wenn sich das HTC Desire X das nächste Mal mit einem gesicherten Drahtlosnetzwerk verbindet, auf das bereits zuvor zugegriffen wurde, werden Sie nicht mehr zur Eingabe des Schlüssels oder anderer Sicherheitsinformationen aufgefordert.

Verbindung zu einem WLAN-Netz via WPS


Wenn Sie einen WLAN Router mit WLAN Protected Setup (WPS) verwenden, können Sie das HTC Desire X ganz einfach verbinden.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf den WLAN **Ein/Aus** Schalter, um WLAN einzuschalten.
3. Tippen Sie auf **WLAN**.
4. Tippen Sie auf  > **WPS Push** und drücken Sie anschließend auf die WPS-Taste an Ihrem WLAN Router.




Um die WLAN Protected Setup (WPS) PIN Methode zu verwenden, tippen Sie auf  > **WPS Pineingabe**.


Verbindung zum aktuellen Drahtlosnetzwerk trennen

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **WLAN**.
3. Sie können Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf das Drahtlosnetzwerk, mit dem das HTC Desire X verbunden ist, und anschließend auf **Trennen**.
 - Wenn Sie die Einstellungen für dieses Netzwerk entfernen möchten, halten Sie den Netzwerknamen etwas länger gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Netzwerk entfernen**.

Verbindung zu einem anderen WLAN-Netzwerk herstellen

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **WLAN**. Erkannte WLAN-Netzwerke werden angezeigt.



Um auf manuelle Weise nach verfügbaren WLAN-Netzwerken zu suchen, tippen Sie auf  > **Scannen**.



3. Tippen Sie auf ein WLAN-Netz, um eine Verbindung zu ihm herzustellen.


Automatische Anmeldung in einem öffentlichen WLAN Netzwerk (WISPr)

Sie können das HTC Desire X automatisch in einem öffentlichen WLAN-Netzwerk anmelden, das Sie regelmäßig nutzen. Damit sparen Sie sich die Web-Authentifizierung des WLAN Anbieters, wenn Sie sich im WLAN Netzwerk anmelden. Fügen Sie die Anmeldedaten einfach zu den WISPr (Wireless Internet Service Provider Roaming) Einstellungen hinzu.



Der Zugangspunkt des WLAN Netzwerks muss das WISPr Webportal unterstützen. Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an den WLAN-Anbieter.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **WLAN**.
3. Tippen Sie auf  > **Erweitert**.
4. Wählen Sie unter WISPr Einstellungen die Option **Autom. anmelden**.
5. Tippen Sie auf **WISPr Konto-Einstellungen** > **Neues Konto hinzufügen**.
6. Tippen Sie auf jedes Element auf dem Bildschirm, um den Namen des Netzbetreibers, Ihren Anmeldenamen (mit dem vollständigen Domännennamen) und das Kennwort einzugeben.

7. Tippen Sie auf  > **Speichern**.
8. Schalten Sie WLAN ein und verbinden Sie sich anschließend mit dem WLAN Netzwerk.




- Wenn Sie Zugang zu mehreren öffentlichen WLAN Netzwerken haben, können Sie bis zu fünf Anmeldedatensätze zur Liste WISPr-Konten hinzufügen.
- Halten Sie die in der Liste WISPr-Konten ein Konto gedrückt, um es zu entfernen oder zu bearbeiten.

Herstellung einer Verbindung zu einem WLAN-Netz mit EAP-TLS-Sicherheit



Sie müssen möglicherweise ein Zertifikat auf dem HTC Desire X installieren, bevor Sie mit dem EAP-TLS-Authentifizierungsprotokoll eine Verbindung zu einem WLAN-Netz herstellen können. Diese Informationen können Sie beim Netzwerk-Administrator erfragen.

1. Speichern Sie das Zertifikat im Stammordner der Speicherkarte.
2. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Sicherheit**.
3. Tippen Sie auf **Von SD-Karte installieren**.
4. Wählen Sie das Netzwerkzertifikat aus, das für die Herstellung einer Verbindung zum EAP-TLS-Netzwerk erforderlich ist.
5. Einschalten von WLAN und Herstellung einer Verbindung zu einem drahtlosen Netz.

Verbindung mit einem VPN

Fügen Sie VPNs (Virtuelle private Netze) hinzu, so dass Sie auf Ressourcen in einem gesicherten lokalen Netz, z.B. einem Firmennetz zugreifen können.

Bevor Sie sich mit einem lokalen Firmennetzwerk verbinden können, werden Sie möglicherweise aufgefordert, Folgendes auszuführen:


- Installation von Sicherheitszertifikaten
- Eingabe Ihrer Anmeldedaten
- Download und Installation einer erforderlichen VPN App auf dem HTC Desire X

Kontaktieren Sie Ihren Netzwerkadministrator für weitere Einzelheiten. Sie müssen auf dem HTC Desire X auch erst eine WLAN- oder Datenverbindung aktivieren, bevor Sie die VPN-Verbindung aufbauen können.

Hinzufügen einer VPN-Verbindung





Sie müssen eine Displaysperren-PIN oder ein Kennwort eingeben, bevor Sie die Anmeldeinformationen verwenden und das VPN einrichten können.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie unter Drahtlos und Netzwerke auf **Mehr**.
3. Tippen Sie auf **VPN > VPN Profil hinzufügen**.
4. Rufen Sie die VPN-Einstellungen auf und passen Sie die Einstellungen entsprechend der Sicherheitsangaben an, die Sie vom Netzwerk-Administrator erhalten.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Das VPN wird dem Abschnitt VPNs im Fenster VPN-Einstellungen hinzugefügt.

Herstellung einer Verbindung zu einem VPN

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie unter Drahtlos und Netzwerke auf **Mehr**.
3. Tippen Sie auf **VPN**.
4. Tippen Sie auf das VPN, um eine Verbindung herzustellen.
5. Geben Sie die Anmeldeinformationen ein und tippen Sie anschließend auf **Verbinden**. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, erscheint das Symbol für die VPN-Verbindung  im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste.

Sie können anschließend den Webbrowser öffnen, um auf Ressourcen wie z.B. Intranetseiten Ihres Firmennetzwerkes zuzugreifen.

Trennen der Verbindung zu einem VPN


1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf.
2. Tippen Sie auf die VPN-Verbindung, um zum Fenster VPN-Einstellungen zurückzuwechseln. Tippen Sie anschließend auf die VPN-Verbindung, um sie zu trennen.

Verwendung des HTC Desire X als einen Drahtlos-Router

Teilen Sie die Datenverbindung mit anderen Geräten, indem Sie das HTC Desire X als einen Drahtlos-Router verwenden.



- Stellen Sie sicher, dass die Datenverbindung aktiviert ist.
- Sie benötigen einen gültigen Datentarif Ihres Netzbetreibers für Ihr Konto, um diesen Dienst nutzen zu können.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie unter Drahtlos und Netzwerke auf **Mehr**.
3. Tippen Sie auf **Mobile Netzwerkfreigabe > Einstellungen für mobilen WLAN-Hotspot**.
4. Geben Sie einen Router-Namen ein oder verwenden Sie den Standard-Router-Namen.
5. Wählen Sie die Art der Sicherheit aus und stellen Sie das Kennwort (den Schlüssel) für den Drahtlos-Router ein. Wenn Sie unter Sicherheit **Keine** auswählen, müssen Sie kein Kennwort eingeben.



Das Kennwort ist der Schlüssel, den andere Personen auf ihren Geräten eingeben müssen, damit sie Ihr HTC Desire X als einen Drahtlos-Router verwenden können.


6. Wählen Sie die Option **Mobiler WLAN-Hotspot**, um den Drahtlos-Router einzuschalten.

Das HTC Desire X ist zur Nutzung als Drahtlos-Router bereit, wenn auf der Statusleiste  angezeigt wird.

Bluetooth

Bluetooth-Grundlagen

Aktivierung und Deaktivierung der Bluetooth-Funktion



1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf den Bluetooth **Ein/Aus** Schalter, um es ein- oder auszuschalten.



Schalten Sie die Bluetooth-Funktion aus, wenn Sie sie nicht benötigen, um Akkustrom zu sparen, oder wenn Sie sich an einem Ort befinden, an dem die Verwendung von Drahtlos-Geräten nicht erlaubt ist, z. B. an Board eines Flugzeuges oder in einem Krankenhaus.

Ändern des Gerätenamens

Der Geräteiname macht das HTC Desire X für andere Geräte erkennbar.



1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Wenn Bluetooth deaktiviert ist, tippen Sie auf den Bluetooth **Ein/Aus**-Schalter, um es einzuschalten.
3. Tippen Sie auf **Bluetooth**. Das Bluetooth-Fenster wird sich öffnen.
4. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Telefon umbenennen**.
5. Geben Sie den neuen Namen für das HTC Desire X in das Dialogfeld ein und tippen Sie anschließend auf **Umbenennen**.

Verbinden eines Bluetooth Headsets

Sie können mit einem Bluetooth-Stereo-Headset Musik anhören oder über ein kompatibles Bluetooth-Headset freihändig telefonieren.




- Damit Sie über ein Headset Musik hören können, muss das Geräte das A2DP Bluetooth Profil unterstützen.
- Bevor Sie das Headset anschließen, müssen Sie es übertragungsbereit machen, damit das HTC Desire X es erkennen kann. Für weitere Einzelheiten lesen Sie bitte das Handbuch des Headsets.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Wenn Bluetooth deaktiviert ist, tippen Sie auf den Bluetooth **Ein/Aus**-Schalter, um es einzuschalten.
3. Tippen Sie auf **Bluetooth**. Das Bluetooth-Fenster wird sich öffnen.
4. Wenn das Headset nicht aufgelistet ist, tippen Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Scannen**, um die Liste zu aktualisieren.
5. Wenn der Name des Headsets im Bereich Verfügbare Geräte angezeigt wird, tippen Sie ihn an. Das HTC Desire X wird ein Pairing mit dem Headset durchführen und der Headset Verbindungsstatus im Abschnitt Pairing-Geräte angezeigt.



Sollte dieses automatische Pairing fehlschlagen, geben Sie das dem Headset beigelegte Kennwort ein.

Wenn das andere Bluetooth-Headset oder die Autofreisprechanlage mit dem HTC Desire X verbunden ist, erscheint das Symbol  für die Bluetooth-Verbindung in der Statusleiste.


Neuverbindung eines Bluetooth Headsets

Normalerweise können Sie die Headsetverbindung einfach wiederherstellen, indem Sie Bluetooth auf dem HTC Desire X aktivieren und anschließend das Headset einschalten.

Wenn Sie es aber zusammen mit einem anderen Bluetooth-Gerät benutzt haben, müssen Sie die Verbindung zum Headset möglicherweise manuell wiederherstellen.



Stellen Sie sicher, dass das Headset erkennbar ist. Für weitere Einzelheiten lesen Sie bitte das Handbuch des Headsets.


1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Wenn Bluetooth deaktiviert ist, tippen Sie auf den Bluetooth **Ein/Aus**-Schalter, um es einzuschalten.

3. Tippen Sie auf **Bluetooth**. Das Bluetooth-Fenster wird sich öffnen.
4. Tippen Sie auf den Namen des Headsets im Bereich Pairing-Geräte.
5. Wenn Sie aufgefordert werden, ein Kennwort einzugeben, versuchen Sie 0000 oder 1234 oder suchen Sie in der Bedienungsanleitung des Headsets nach dem Kennwort.

Sollte die Neuverbindung zum Headset weiterhin nicht klappen, folgen Sie den Anweisungen unter [Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät](#) auf Seite 188 und dann den Schritten unter [Verbinden eines Bluetooth Headsets](#) auf Seite 187.

Trennen der Verbindung oder Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät



Trennen der Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Bluetooth**. Das Bluetooth-Fenster wird sich öffnen.
3. Drücken Sie im Bereich Pairing-Geräte auf den Namen des Gerätes, dessen Verbindung Sie trennen möchten.
4. Tippen Sie auf **OK**.



Tippen Sie auf den Namen des Gerätes, um es erneut zu verbinden.

Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät




1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Wenn Bluetooth deaktiviert ist, tippen Sie auf den Bluetooth **Ein/Aus**-Schalter, um es einzuschalten.
3. Tippen Sie auf **Bluetooth**. Das Bluetooth-Fenster wird sich öffnen.
4. Tippen Sie im Bereich Pairing-Geräte auf  neben dem Gerät, dessen Verbindung Sie trennen möchten.
5. Tippen Sie auf **Pairing aufheben**.

Senden von Daten mit Bluetooth



Bevor Sie beginnen, machen Sie das empfangende Geräte erkennbar bzw. übertragungsbereit. Sie müssen es u. U. auch auf "Übertragungen empfangen" oder "Dateien empfangen" einstellen. In der Bedienungsanleitung des Gerätes finden Sie Informationen über das Empfangen von über Bluetooth gesendeten Daten.

1. Öffnen Sie auf dem HTC Desire X die App, welche die Daten oder Datei enthält, die Sie senden möchten.
2. Folgen Sie den Schritten für die Art von Element, das Sie senden möchten:

Kontakt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tippen Sie in der Kontakte-App auf einen Kontakt, um Einzelheiten über diesen Kontakt anzuzeigen. 2. Tippen Sie auf  und anschließend auf Kontakt senden. 3. Tippen Sie auf Kontakt senden per und wählen Sie anschließend Bluetooth.
Kalendertermin oder -ereignis	Drücken Sie in der Tagesansicht, Terminübersicht oder Wochenansicht etwas länger auf einen Termin und tippen Sie anschließend auf Weiterleiten > Bluetooth .
Fotos oder Videos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wählen Sie in der Registerkarte Alben ein Album aus. 2. Tippen Sie auf Senden > Bluetooth.
Aufgezeichnetes Foto oder Video	Tippen Sie nach der Aufnahme im Vorschaufenster Kamera auf  > Bluetooth . (Beachten Sie, dass Sie zuerst eine Ansichtsdauer in den Kamera Einstellungen festlegen müssen.)
Musiktitel	Wenn der Musiktitel in der Musik-App im Fenster Aktuelle Wiedergabe angezeigt wird, tippen Sie auf  > Teilen > Datei teilen > Bluetooth .
Sprachaufnahme	Tippen Sie im Hauptfenster des Sprachrekorder auf einen Sprachclip und anschließend auf Teilen > Bluetooth .
Browser	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tippen Sie auf einer Webseite, die Sie senden möchten, auf  > Teilen > Bluetooth. ▪ Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite im Lesemodus auf  > Bluetooth.

3. Schalten Sie Bluetooth ein und führen das Pairing mit dem empfangenen Gerät durch, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
4. Nehmen Sie auf dem empfangenden Gerät die Datei an.

Speicherort für gesendete Daten

Wenn Sie mit Bluetooth Daten senden, hängt der Speicherort von der Art der Daten und dem empfangenden Gerät ab.

Wenn Sie einen Kalendertermin oder einen Kontakt senden, werden diese Elemente normalerweise direkt den entsprechenden Anwendungen auf dem empfangenden Gerät hinzugefügt.

Wenn Sie eine andere Art von Datei zu einem Windows-Computer senden, wird die Datei normalerweise im Bluetooth Exchange-Ordner unter den Ordnern mit persönlichen Dokumenten gespeichert.

- Unter Windows XP ist der Pfad möglicherweise: C:\Dokumente und Einstellungen\[Ihr Benutzername]\Eigene Dateien\Bluetooth Exchange
- Unter Windows Vista ist der Pfad möglicherweise: C:\Benutzer\[Ihr Benutzername]\Dokumente
- Unter Windows 7 ist der Pfad möglicherweise: C:\Benutzer\[Ihr Benutzername]\Dokumente\Bluetooth Exchange-Ordner


Wenn Sie eine Datei zu einem anderen Gerät senden, kann der Speicherort vom Dateityp abhängen. Wenn Sie z.B. eine Bilddatei zu einem anderen Handy senden, wird die Datei möglicherweise in einem Ordner namens "Bilder" gespeichert.

Empfangen von Dateien mit Bluetooth

Mit dem HTC Desire X können Sie verschiedene Dateien über Bluetooth empfangen, darunter Fotos, Musiktitel, Kontaktinformationen, Kalendertermine und Dokumente wie z.B. PDFs.



In der Bedienungsanleitung des Gerätes finden Sie Informationen über das Senden von Daten über Bluetooth.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Wenn Bluetooth deaktiviert ist, tippen Sie auf den Bluetooth **Ein/Aus**-Schalter, um es einzuschalten.
3. Tippen Sie auf **Bluetooth**. Das Bluetooth-Fenster wird sich öffnen.
4. Tippen Sie auf den Bluetooth-Namen Ihres Geräts oben auf dem Bildschirm, um das HTC Desire X für Bluetooth-Geräte in der Nähe erkennbar zu machen.
5. Senden Sie auf dem sendenden Gerät eine oder mehrere Dateien in Richtung des HTC Desire X ab.

6. Nehmen Sie bei Aufforderung die Pairing-Anfrage auf dem HTC Desire X und dem empfangenden Gerät an. Sie könnten ebenfalls dazu aufgefordert werden, dasselbe Kennwort einzugeben oder das automatisch erstellte Kennwort auf beiden Geräten zu bestätigen.

Ihnen wird anschließend eine Aufforderung zur Bluetooth-Autorisierung angezeigt.

7. Tippen Sie auf **Pairing**.
8. Wenn das HTC Desire X eine Benachrichtigung für eine Dateiübertragungsanfrage empfängt, gehen Sie auf dem Benachrichtigungsfeld weiter nach unten, tippen Sie auf die Benachrichtigung für die eingehende Datei und anschließend auf **Annehmen**.
9. Nach Abschluss einer Dateiübertragung wird eine Benachrichtigung angezeigt. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und tippen Sie auf die entsprechende Benachrichtigung.

Was nach dem Öffnen einer empfangenen Datei passiert, hängt vom Dateityp ab:

- Mediendateien und Dokumente werden in der Regel direkt in einer kompatiblen App geöffnet. Wenn Sie z. B. einen Musiktitel öffnen, beginnt dessen Wiedergabe in der Musik-App.
- Wählen Sie für eine vCalendar-Datei den Kalender aus, in dem Sie den Termin speichern möchten, und tippen Sie anschließend auf **Importieren**. Der vCalendar wird dann Ihren Kalender-Terminen hinzugefügt.
- Wenn Sie eine vCard-Kontaktdaten empfangen, können Sie einen, mehrere oder alle Kontakte in die Kontaktliste importieren.

Einstellungen und Sicherheit

Optimieren der Akkunutzungsdauer mit dem Energiesparmodus

Die Aktivierung des Energiesparmodus hilft beim Optimieren der Akkunutzungsdauer. Er reduziert die Nutzung von Telefonfunktionen, die den Akku belasten, zum Beispiel CPU und Display.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf.

Wenn Sie auswählen möchten, für welche Telefonfunktionen Energie gespart werden soll, tippen Sie zuerst auf die **Energiesparen** Benachrichtigung, bevor Sie den Energiesparmodus einschalten.



Wenn **Datenverbindung** ausgewählt ist, trennt das HTC Desire X nach 15 Minuten im Standbymodus und wenn die Datenverbindung nicht aktiv ist (kein Download, keine Übertragung oder Datennutzung) automatisch die Verbindung zum mobilen Netzwerk. Es wird sich abwechselnd verbinden und die Verbindung wieder trennen, wenn die Datenverbindung nicht genutzt wird, um Energie zu sparen.

2. Tippen Sie auf das Kästchen neben der **Energiesparen** Benachrichtigung, um den Energiesparmodus ein- oder auszuschalten.

Laufzeit des Akkus verlängern

Die Akkunutzungsdauer zwischen Ladevorgängen hängt davon ab, wie Sie das HTC Desire X verwenden. Die HTC Desire X Energieverwaltung hilft bei der Verlängerung der Akkulaufzeit.

Wenn Sie die Akkulaufzeit verlängern möchten, versuchen Sie einige der folgenden Tipps:

Überprüfen der Akkunutzung

Die Überwachung der Akkunutzung hilft Ihnen bei der Identifizierung von Stromverbrauchern, so dass Sie das weitere Vorgehen auswählen können. Einzelheiten finden Sie unter [Akkuverbrauch überprüfen](#) auf Seite 36.

Verbindungen verwalten

- Schalten Sie Drahtlosverbindungen aus, wenn sie nicht genutzt werden.

Um Verbindungen wie z.B. mobile Daten, WLAN oder Bluetooth ein- oder auszuschalten, gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie auf die jeweiligen **Ein/Aus**-Schalter.

- Wechseln Sie zu 2G, wenn Sie keine Datenverbindung benötigen.

In Gebieten mit schwachem Signal wird mehr Strom verbraucht. Wenn Sie die Datenverbindung vorübergehend ausschalten und zum GSM Netzwerkmodus wechseln, wird weniger Akkustrom verbraucht.

Um in den GSM Modus zu wechseln, gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie auf **Mobile Daten > Netzwerkmodus > Nur GSM**.

- Schalten Sie GPS nur ein, wenn Sie einen genauen Standort benötigen.

Um zu verhindern, dass einige Apps GPS im Hintergrund verwenden, schalten Sie die Option **GPS-Satelliten** aus. Schalten Sie es nur ein, wenn Sie einen genauen Standort für die Navigation oder Standortbasierte Apps benötigen. Gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie auf **Ort**, um diese Einstellung ein- oder auszuschalten.

Display verwalten

Verringern Sie die Helligkeit, lassen Sie das Display ausschalten, wenn es nicht verwendet wird und halten Sie die Dinge einfach, um Akkustrom zu sparen.


- Verwenden Sie die automatische Helligkeit (Standard) oder verringern Sie die Helligkeit manuell.
- Stellen Sie das Display-Timeout auf ein kürzeres Intervall ein.
- Stellen Sie den Webbrowser auf automatisches Abdunkeln ein, während Webseiten geladen werden. Öffnen Sie die Internet-App und tippen Sie anschließend auf **☰ > Einstellungen > Eingabehilfen > Display abdunkeln während Seite geladen wird**.


Weitere Einzelheiten finden Sie unter [Einstellungen und Sicherheit](#) auf Seite 192 und [Persönliche Einrichtung](#) auf Seite 42.

Hintergrunddaten und Synchronisierung einschränken


Hintergrunddaten und Synchronisierung können viel Akkustrom verbrauchen, wenn viele Apps Daten im Hintergrund synchronisieren. Es wird empfohlen, Apps nicht zu häufig Daten synchronisieren zu lassen. Prüfen Sie, welche Apps auf längere Synchronisierungsintervalle eingestellt werden können oder synchronisieren Sie manuell.

- Tippen Sie unter Einstellungen auf **Konten & Synchronisierung** und prüfen Sie, welche Datentypen in Ihren Onlinekonten synchronisiert werden. Wenn der Akku fast leer ist, deaktivieren Sie vorübergehend die Synchronisierung einiger Daten.
- Wenn Sie viele E-Mail Konten besitzen, ziehen Sie die Verlängerung des Synchronisierungsintervall für einige Konten in Betracht.

Wählen Sie in der E-Mail-App ein Konto aus, tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Synchronisieren, Senden & Empfangen** und stellen Sie anschließend die Einstellungen unter Synchronisierungszeitplan aus.

- Wenn Sie nicht von einem Ort zum anderen reisen, synchronisieren Sie Wetteraktualisierungen nur für Ihren aktuellen Standort anstatt für alle aufgelisteten Orte. Öffnen Sie die Wetter-App und tippen Sie anschließend auf  > **Bearbeiten**, um nicht benötigte Städte zu entfernen.
- Wählen Sie Widgets mit Bedacht aus.

Einige Widgets synchronisieren laufend Daten. Ziehen Sie das Entfernen von Widgets in Betracht, die für Ihre Startseite nicht wichtig sind.

- Tippen Sie im Play Store auf  > **Einstellungen** und deaktivieren Sie die Option **Widgets automatisch hinzufügen**, um zu verhindern, dass Widgets bei der Installation neuer Apps auf der Startseite hinzugefügt werden. Deaktivieren Sie außerdem die Option **Autom. App-Updates**, wenn Sie Apps aus dem Play Store manuell aktualisieren möchten.

Andere Tipps

Um noch etwas mehr Akkustrom zu gewinnen, können Sie die folgenden Tipps ausprobieren:

- Regeln Sie die Lautstärke des Klingeltons und von Medien herunter.
- Minimieren Sie die Nutzung von Vibration- oder Ton-Feedback. Tippen Sie unter Einstellungen auf **Töne** und wählen Sie aus, welche Sie nicht benötigen und deaktivieren können.
- Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Apps auf weitere Optionen, um die Akkunutzung zu optimieren.

Aktivieren oder Deaktivieren des Flugmodus


Wenn Sie den Flugmodus aktivieren, werden sämtliche Funkfunktionen auf dem HTC Desire X, einschließlich der Anruhfunktion, Datendienste, Bluetooth und WLAN ausgeschaltet.

Wenn Sie den Flugmodus deaktivieren, wird die Telefonfunktion wieder eingeschaltet und der vorherige Zustand von Bluetooth und WLAN wird wiederhergestellt.



- Sie können Bluetooth und WLAN nach der Aktivierung des Flugmodus wieder manuell einschalten.
- Wenn USB-Anbindung eingeschaltet ist, wird sie bei Aktivierung des Flugmodus ausgeschaltet. Sie müssen die USB-Anbindung nach dem Deaktivieren des Flugmodus wieder manuell einschalten.


Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor, um den Flugmodus ein- oder auszuschalten:

- Drücken Sie etwas länger auf die EIN/AUS-Taste und tippen Sie anschließend auf **Flugmodus**.
- Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf . Tippen Sie auf den Flugmodus **Ein/Aus** Schalter, um ihn ein- oder auszuschalten.

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, erscheint das Symbol für den Flugmodus  auf der Statusleiste.


Ändern der Displayeinstellungen

Manuelles Anpassen der Displayhelligkeit

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten** (oder **Anzeige & Tasten**) und tippen Sie anschließend auf **Helligkeit**.
3. Deaktivieren Sie die Option **Automatische Helligkeit**.
4. Ziehen Sie den Helligkeits-Schieberegler nach links, um die Helligkeit zu verringern oder nach rechts, um sie zu erhöhen.

Einstellen der Leerlaufzeit, nach der das Display deaktiviert wird


Nach einer bestimmten Dauer an Inaktivität wird das Display automatisch ausgeschaltet, um Akkustrom zu sparen. Sie können diese Leerlaufzeit vor dem Ausschalten des Displays festlegen.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten** (oder **Anzeige & Tasten**) und tippen Sie anschließend auf **Standbymodus**.
3. Tippen Sie auf die Zeit, nach der das Display deaktiviert wird.

Deaktivieren der automatischen Displayausrichtung




Das automatische Drehen wird nicht von allen Applikationen unterstützt.


1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten** (oder **Anzeige & Tasten**).
3. Deaktivieren Sie die Option **Display automatisch drehen**.

Das Display dreht sich nicht?

Kalibrieren Sie den G-Sensor neu, wenn Sie feststellen, dass er nicht genau auf die Art und Weise reagiert, wie Sie das HTC Desire X halten.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten** (oder **Anzeige & Tasten**) und anschließend auf **G-Sensor-Kalibrierung**.
3. Legen Sie das HTC Desire X auf eine flache und ebene Oberfläche und tippen Sie anschließend auf **Kalibrieren**.
4. Tippen Sie nach der Neukalibrierung auf **OK**.


Display während des Ladens aktiviert lassen

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten** (oder **Anzeige & Tasten**).
3. Wählen Sie die Option **Aktiv bleiben**.


Änderung der Soundeinstellungen

Wechseln zwischen den Modi Lautlos, Vibration und Normal

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:


- Um vom Lautlos- zum Normalmodus zurückzuwechseln, drücken Sie auf die LAUTER-Taste.
- Um vom Vibrations- zum Normalmodus zu wechseln, drücken Sie zwei Mal auf die LAUTER-Taste.
- Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Ton > Soundprofil**.

Töne bei der Auswahl von Elementen auf dem Display abspielen

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Ton**.
3. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option **Töne bei Berührung**.


Klingellautstärke automatisch verringern

Das HTC Desire X verfügt über eine Funktion zur automatischen Verringerung der Klingellautstärke, wenn Sie es bewegen.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Ton**.
3. Wählen Sie die Option **Klingeln beim Hochheben beenden** aus.


Lassen Sie das HTC Desire X in Ihrer Tasche lauter klingeln

Um zu vermeiden, eingehende Anrufe zu verpassen, wenn das HTC Desire X in einer Tasche steckt, wird die Lautstärke im Taschenmodus nach und nach erhöht und das Telefon vibriert, wenn ein Anruf eingeht.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Ton**.
3. Wählen Sie die Option **Taschenmodus**.


Automatisches Umschalten der Freisprechfunktion

Während eines Anrufs können Sie zur Freisprechfunktion wechseln, indem Sie das HTC Desire X einfach umdrehen.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Ton**.
3. Wählen Sie die Option **Für Lautsprecher umdrehen**.


Ändern der Anzeigesprache

Das Tastaturlayout, das Datums- und Uhrzeitformat usw. richten sich nach der ausgewählten Sprache.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Sprache & Tastatur > Systemsprache**.
3. Tippen Sie auf die Sprache, die Sie verwenden möchten.

Eingabehilfen Einstellungen

Verwenden Sie diese Einstellungen, nachdem Sie ein Eingabehilfen-Tool, z.B. einen Display-Reader mit Sprach-Feedback, heruntergeladen und installiert haben. Sie können Eingabehilfen-Funktionen und -Dienste aktivieren und deaktivieren.


1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Eingabehilfen** und wählen Sie die gewünschten Einstellungen aus.

Schutz der SIM-Karte mit einer PIN

Sie können Ihr HTC Desire X noch besser schützen, indem Sie eine PIN (Persönliche Identifikationsnummer) der SIM-Karte zuweisen.



Stellen Sie sicher, dass Sie die vom Netzbetreiber bereitgestellte Standard-SIM PIN besitzen, bevor Sie fortfahren.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **SIM-Sperre einrichten** und wählen Sie anschließend **SIM-Karte sperren**.
3. Geben Sie die standardmäßige SIM-Karten-PIN ein und berühren Sie anschließend **OK**.
4. Um die SIM-Karten-PIN zu ändern, tippen Sie auf **PIN der SIM-Karte ändern**.

Wiederherstellen einer SIM-Karte, die gesperrt wurde

Wenn Sie die PIN häufiger als die zulässige Anzahl falsch eingegeben haben, wird die SIM-Karte "PUK-gesperrt."


Sie benötigen einen PUK-Code, um den Zugriff auf das HTC Desire X wiederherzustellen. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber, um diesen Code zu erhalten.

1. Geben Sie im Wählhilfe-Fenster, den PUK-Code ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
2. Geben Sie die neue PIN ein, die Sie verwenden möchten, und tippen Sie auf **Weiter**.
3. Geben Sie die neue PIN noch einmal ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Das HTC Desire X mit einer Displaysperre schützen

Schützen Sie Ihre persönlichen Informationen und verhindern Sie die unbefugte Benutzung des HTC Desire X durch andere, indem Sie ein Entsperrungsmuster für die Displaysperre, eine PIN oder ein Kennwort einstellen.

Sie werden jedes Mal beim Einschalten des HTC Desire X oder wenn es über bestimmten Zeitraum nicht verwendet wurde zum Entsperren des Displays aufgefordert.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **Displaysperre**.
3. Wählen Sie Displaysperrenoption aus und richten Sie die Displaysperre ein.
4. Tippen Sie auf **Telefon sperren nach** und legen Sie anschließend eine Dauer der Nichtbedienung fest, nach der das Display gesperrt wird.




Sie können auch die Option **Muster sichtbar machen** oder **Passwörter sichtbar** deaktivieren, wenn Sie nicht möchten, dass die Displaysperre bei der Eingabe auf dem Display zu sehen ist.

Haben Sie das Display-Entsperrungsmusters vergessen?


Sollten Sie das Entsperrungsmuster für das Display vergessen haben, können Sie fünf Mal versuchen, das HTC Desire X zu entsperren.

Ist dies nicht erfolgreich, können Sie das HTC Desire X entsperren, indem Sie den Benutzernamen und das Kennwort Ihres Google-Kontos eingeben.

1. Geben Sie im Entsperrungsfenster das Entsperrungsmuster ein.
2. Nach dem fünften Versuch werden Sie aufgefordert, 30 Sekunden zu warten. Tippen Sie auf **OK**.
3. Wenn das Display deaktiviert wird, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren und entsperren Sie anschließend den Bildschirm.
4. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Muster vergessen?**, wenn diese Schaltfläche eingeblendet wird.
5. Geben Sie den Namen und das Kennwort Ihres Google-Kontos ein und tippen Sie anschließend auf **Anmelden**. Sie werden anschließend aufgefordert, ein neues Display-Entsperrungsmuster zu erstellen. Wenn Sie dies nicht länger tun möchten, tippen Sie auf **Keine** oder drücken Sie auf .

Überprüfen der HTC Sense Version des Telefons

Sie können die HTC Sense Version sowie andere Informationen über das Telefon anzeigen lassen.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Über** > **Software-Informationen**, um die HTC Sense Version anzuzeigen.


Verwaltung von Speicher

Prüfen, wie viel Speicherplatz verfügbar ist

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Speicher**.

Neben Verfügbar können Sie sehen, wie viel Speicherplatz noch frei ist.

Prüfen des verfügbaren Speichers auf der Speicherkarte


1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Speicher**. Der gesamte und der verfügbare Platz auf der Speicherkarte wird im Abschnitt Speicherkarte angezeigt.

Telefonspeicherplatz mit dem Speicherassistenten freigeben

Sie können ganz einfach Speicherplatz freigeben, indem Sie den Anwendungs-Cache löschen, Apps deinstallieren und E-Mail und SMS-Einstellungen ändern, so dass nur die aktuellsten Daten gespeichert werden.



Einige vorinstallierte Apps können nicht deinstalliert werden.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Speicher** > **Mehr Speicher freigeben**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

Löschen von Anwendungs-Cache und Daten

Sie können die Daten oder den Cache pro Anwendung löschen.


1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Apps**.

3. Tippen Sie auf der Registerkarte Alle auf eine Anwendung.
4. Tippen Sie im Fenster auf **Daten löschen** und/oder **Cache löschen**.

Deinstallation einer App




Sie können keine Anwendung deinstallieren, die auf dem HTC Desire X vorinstalliert ist.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Apps**.
3. Tippen Sie auf der Registerkarte Heruntergeladen auf die Anwendung, die Sie deinstallieren möchten.
4. Tippen Sie auf **Deinstallieren**.

Verschieben einer Anwendung zur und von der Speicherkarte





Sie können keine Anwendung verschieben, die auf dem HTC Desire X vorinstalliert ist.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Apps**.
3. Tippen Sie auf der Registerkarte Heruntergeladen auf die Anwendung, die Sie verschieben möchten.
4. Wählen Sie das Verschieben der Applikation zur Speicherkarte aus.

Beenden ausgeführter Applikationen mit dem Task-Manager

Verwenden Sie den Task-Manager, um eine laufende App zu stoppen oder das Beenden einer App zu erzwingen, wenn sie hängt.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Task-Manager**.
2. Tippen Sie in der Liste Applikationen auf  rechts neben dem Namen der Applikation, um sie zu stoppen.

Anderes Wichtiges

Statusanzeigen



 Signalstärke	 Akku wird geladen
 GPRS verbunden	 Akkuladung ist gering (noch 20%)
 GPRS ist aktiviert	 Akkuladung ist sehr gering (noch 8% oder weniger)
 EDGE ist verbunden	 Lautlosmodus
 EDGE ist aktiviert	 Vibrationsmodus
 3G ist verbunden	 Mikrofon ist deaktiviert
 3G ist aktiviert	 Freisprecheinrichtung ist eingeschaltet
 HSDPA ist verbunden	 Verdrahtetes Mikrofon ist angeschlossen
 HSDPA ist aktiviert	 Verdrahtetes Headset ist angeschlossen
 Roaming	 Bluetooth ist aktiviert
 Kein Signal	 Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät hergestellt
 Keine SIM-Karte eingesetzt	 Flugmodus
 Verbindung zu WLAN-Netz ist hergestellt	 GPS ist aktiviert



Datensynchronisierung




Wecker ist eingestellt




Akku ist voll geladen

Verwendung der Bildschirmtastatur

Wenn Sie eine App starten oder ein Feld auswählen, in das Text oder Ziffern eingegeben werden, wird die Bildschirmtastatur aufgerufen. Drücken Sie nach der Eingabe Ihres Textes auf , um die Bildschirmtastatur zu schließen.


Auswahl eines Tastaturlayouts

Wählen Sie Tastaturlayout, das Ihren Tippgewohnheiten entspricht.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Sprache & Tastatur**.
2. Tippen Sie auf **HTC Sense Input** > **Tastaturauswahl**.
3. Tippen Sie auf **Tastaturarten** und wählen Sie anschließend das von Ihnen bevorzugte Tastaturlayout aus.


Eingabe von Text

Tippen Sie auf die Tasten der Bildschirmtastatur, um Buchstaben und Zahlen, sowie Satzzeichen und Symbole einzugeben.

- Tippen Sie auf , um einen Großbuchstaben einzugeben. Tippen Sie zweimal, um die Großschreibung zu aktivieren.
- Drücken Sie Tasten mit grauen Zeichen oben etwas länger, wenn Sie Ziffern, Symbole oder Akzente eingeben möchten. Das graue auf der Taste angezeigte Zeichen wird eingefügt, wenn Sie die Taste länger drücken. Mit einigen Tasten können mehrere Zeichen oder Akzente eingeben werden.
- Streichen Sie nach rechts, um die Zifferntasten anzuzeigen oder nach links, um die Tastatursprachen zu ändern (nicht verfügbar, wenn Sie Tastatur nachverfolgen verwenden).

Auswahl mehrerer Tastatursprachen

Wenn auf dem HTC Desire X mehrere Tastatursprachen zur Verfügung stehen, können Sie auswählen, welche dieser Sprachen für die Displaytastatur aktiviert werden sollen.


1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Sprache & Tastatur**.
2. Tippen Sie auf **HTC Sense Input**.
3. Tippen Sie auf **Tastaturauswahl** und wählen Sie anschließend die gewünschten Sprachen aus.

Ändern der Tastatursprache

- Wenn Sie mehr als eine Tastatursprache ausgewählt haben, tippen Sie auf die Sprachtaste (zum Beispiel **EN**) bis die gewünschte Sprache angezeigt wird.
- Streichen Sie nach links, um die Tastatursprachen zu ändern (nicht verfügbar, wenn Sie Tastatur nachverfolgen verwenden).

Eingabe von Wörtern mit Wortvorhersage

Die Eingabe mit Wortvorhersage ist standardmäßig aktiviert. Während Sie tippen, werden Ihnen Wortvorschläge angezeigt.




Tippen Sie auf , um zwischen den Modi Mehrfachtippen und XT9 zu wechseln, wenn Sie das Tastaturlayout der Telefontastatur verwenden.

Zur Eingabe eines Wortes im Vorhersagemodus können Sie Folgendes tun:

- Wenn Sie das gewünschte Wort in der Vorschlagsliste grün oder orange hervorgehoben sehen, tippen Sie einfach auf die Leertaste, um das Wort in Ihren Text einzufügen.
- Wenn Sie das gewünschte Wort bereits in der Vorschlagsliste sehen bevor Sie das ganze Wort getippt haben, tippen Sie auf das Wort, um es in Ihren Text einzufügen.
- Falls rechts neben der Vorschlagsliste ein Pfeil angezeigt wird, tippen Sie auf den Pfeil, um weitere Auswahlmöglichkeiten anzuzeigen.

Einstellen einer zweiten Sprache für die Wortvorhersage


Sie können die Wortvorhersage auch für eine zweite Sprache einstellen. Während der Texteingabe erhalten Sie Wortvorschläge für die Sprachen, die Sie ausgewählt haben.


1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Sprache & Tastatur**.
2. Tippen Sie auf **HTC Sense Input** > **Tastaturauswahl** > **Zweisprachige Vorhersage** und wählen Sie anschließend die gewünschte Sprache aus.

Hinzufügen eines Wortes zum Vorhersagetext-Wörterbuch



Bei der Eingabe von Text mit dem Standard-Tastatur-Layout wird ein Wort nach dem Antippen automatisch ins Vorhersagetext-Wörterbuch aufgenommen.

Sie können ein Wort zudem manuell zur Liste hinzufügen.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Sprache & Tastatur**.
2. Tippen Sie auf **HTC Sense Input**.



3. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch** > .
4. Geben Sie das hinzuzufügende Wort ein und drücken Sie anschließend auf **OK**.

Bearbeiten oder Löschen eines Worts im Wortvorhersage-Wörterbuch



1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Sprache & Tastatur**.
2. Tippen Sie auf **HTC Sense Input**.
3. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch**.
 - Tippen Sie auf das Wort, das Sie bearbeiten möchten.
 - Wenn Sie Wörter im Wörterbuch löschen möchten, tippen Sie auf . Wählen Sie die Wörter aus, die Sie entfernen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

Sichern Ihres persönlichen Wörterbuchs auf der Speicherkarte

Wenn Sie eine Speicherkarte eingelegt haben, können Sie neue Wörter sichern, die Sie dem Vohersagetext-Wörterbuch hinzugefügt haben.


1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Sprache & Tastatur**.
2. Tippen Sie auf **HTC Sense Input**.
3. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch** >  > **Nach Speicher sichern**.

Importieren Ihres persönlichen Wörterbuchs aus der Speicherkarte

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Sprache & Tastatur**.
2. Tippen Sie auf **HTC Sense Input**.
3. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch** >  > **Vom Speicher wiederherstellen**.

Spracheingabe von Text

Keine Zeit zum Eintippen von Text? Versuchen Sie, die Worte durch Spracheingabe einzugeben.

1. Tippen Sie auf eine Stelle, an der Sie Text einfügen möchten.
2. Drücken Sie auf der Bildschirmtastatur etwas länger auf .

3. Sprechen Sie die einzugebenden Wörter aus, wenn das Mikrofonsymbol angezeigt wird.



Um die Sprache für die Spracheingabe einzustellen, tippen Sie auf die Sprachleiste über dem Mikrofonsymbol. Sie können eine oder mehrere Sprachen auswählen. Verfügbare Sprachen hängen davon ab, welche Sprachen von Google für die Spracheingabe unterstützt werden.

4. Wenn ein Wort nicht dem Gesprochenen entspricht und unterstrichen ist, tippen Sie auf das unterstrichene Wort, um es zu löschen oder um weitere Auswahlmöglichkeiten anzuzeigen.
5. Geben Sie Satzzeichen durch Sagen des Namens ein (zum Beispiel "Komma").

Verwendung von Tastatur nachverfolgen


Anstatt auf die Tasten der Display-Tastatur zu tippen, können Sie Wörter auch "verfolgen", um sie einzugeben.



Sie müssen Tastatur nachverfolgen unter **Einstellungen > Sprache & Tastatur > HTC Sense Input** einschalten.

1. Streichen Sie mit Ihrem Finger von einem Buchstaben zum nächsten, um Wörter einzugeben.
2. Heben Sie den Finger an, wenn das Wort vollständig ist. Die Vorschlagsliste wird mögliche Übereinstimmungen anzeigen.
3. Sie können:
 - Tippen Sie auf die Leertaste, um ein markiertes Wort einzufügen.
 - Tippen Sie auf ein Wort aus der Vorschlagsliste.
 - Tippen Sie auf den Pfeil neben der Vorschlagsliste, um weitere Auswahlmöglichkeiten anzuzeigen.

Tastatur nachverfolgen ein- oder ausschalten

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Sprache & Tastatur**.
2. Tippen Sie auf **HTC Sense Input**.
3. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option **Tastatur nachverfolgen**.

Handelsmarken und Urheberrecht

©2013 HTC Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

HTV, das HTC-Logo, das HTC quietly brilliant-Logo, HTC Desire, Friend Stream, HTC Footprints und HTC Sense sind Handelsmarken und/oder Dienstleistungsmarken der HTC Corporation.

Google, das Google-Logo, Android, das Android-Logo, Android Market, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Play, Google Talk, Google Wallet, Google Mail, Picasa und YouTube sind Handelsmarken von Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, SkyDrive, Windows Media und Windows Vista sind entweder eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Die *Bluetooth*®-Marke und Logos sind eingetragene Handelsmarken von Bluetooth SIG, Inc.

Adobe und Flash sind entweder eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern.

Wi-Fi® ist eine eingetragene Handelsmarke von Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD ist eine Handelsmarke von SD-3C LLC.

Beats, BeatsAudio und das b logo sind Handelsmarken von Beats Electronics, LLC.

Facebook ist ein Warenzeichen von Facebook, Inc.

FLICKR und das FLICKR Dots Logo sind Handelsmarken bzw. eingetragene Handelsmarken von Yahoo! Inc.

iTunes und Mac sind Handelsmarken von Apple Computer, Inc.

Polaris Office ist eine Handelsmarke von Infracore, Inc.

Alle anderen Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsnamen, die hier angeführt werden, sind eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken oder Dienstleistungsmarken im Besitz der jeweiligen Eigentümer.

Die HTC Sync Manager Software darf mit urheberrechtlich geschütztem Material verwendet werden, das Sie besitzen oder für deren Verwendung und/oder Kopierung Sie berechtigt sind. Die nicht befugte Verwendung bzw. das Kopieren von urheberrechtlich geschütztem Material kann einen Verstoß gegen das Urheberrechtsgesetz der USA und/oder anderen Ländern/Regionen darstellen. Verstöße gegen US-amerikanische oder internationale Urheberrechtsgesetze können erhebliche Bußgelder und/oder Strafen zur Folge haben. HTC Corporation kann für

keine Schäden oder Verluste (direkt oder indirekt) haftbar gemacht werden, welche auf die Verwendung dieser Software zurückgeführt werden können.

Die hier abgebildeten Grafiken sind Illustrationen. HTC kann nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument oder zufällige bzw. nachfolgende Schäden, die auf Verwendung dieses Materials zurückgeführt werden können, haftbar gemacht werden. Die Informationen werden im „Ist-Zustand“ ohne jegliche Garantien bereitgestellt und können jederzeit ohne Bekanntmachung geändert werden. HTC behält sich auch das Recht vor, den Inhalt dieses Dokuments jederzeit und ohne Bekanntmachung zu ändern.

Es ist nicht zulässig, dieses Dokument ganz oder in Auszügen in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, sei es auf elektronische oder mechanische Weise, einschließlich Fotokopien, Tonaufnahmen oder Speicherung in abrufbaren Systemen, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von HTC zu reproduzieren, zu übertragen oder in eine andere Sprache zu übersetzen.

Index

A

Akku

- Akkustrom sparen 192
- Entfernung 12
- Installieren 12
- Laden 13
- Nutzung prüfen 36

Akku schwach 192

Alben

- Fotorahmen 80
- Fotos 78
- Fotos in Dropbox 142
- Fotos in sozialen Netzwerken 83
- Fotos nach Ort anzeigen 78
- Fotos und Videos bearbeiten 80
- Fotos und Videos nach Ereignis anzeigen 78
- Info 78
- Senden von Fotos oder Videos 83
- Teilen von Fotos und Videos 85
- Videos 79
- Videos ansehen 79

Ändern der Telefonsprache 197

Android Market

Siehe Google Play

Anklopfen 60

Anrufe

- Anruf 51
- Anrufen einer Telefonnummer in einer E-Mail 52
- Anrufen einer Telefonnummer in einer Nachricht 52
- Anrufen über WLAN 58
- Anrufliste 57
- Einen Anruf blockieren 58
- Empfangen 53
- Freisprechfunktion 55
- Gespräch in Wartestellung geben 55
- Kurzwahl 52
- Ländercode 59
- Mikrofon stumm stellen 56
- Notruf 53

- Smart Dialing 51

- Telefonkonferenz 56

- Verpasste Anrufe 51

Anrufe tätigen

- Anruf 51
- Anrufen einer Telefonnummer in einem Kalender-Termin 53
- Anrufen einer Telefonnummer in einer E-Mail 52
- Anrufen einer Telefonnummer in einer Nachricht 52
- Anrufen über WLAN 58

Anrufliste 57

Ansichtliste 75

Anzeigegerät

- G-Sensor 196
- Ändern der Leerlaufzeit, nach der das Display deaktiviert wird 195
- Displayausrichtung 196
- Displayhelligkeit 195
- G-Sensor neu kalibrieren 196
- Standbymodus 29

Apps

- Aktualisiere 20
- auf Startseite 46
- Gruppieren in einen Ordner 48
- Installieren 173
- Löschen 174
- Senden 177
- Symbole auf Startseite 46

Apps löschen 174

Aufgaben

- Erstellen einer Aufgabe 169
- Erstellen einer Liste 171
- Filtern von Aufgaben 171
- Verwalten von Listen 172

Aufgabenlisten 171

Automatische Synchronisierung

Siehe Synchronisieren

B

Beats Audio Profil 88

Benachrichtigungen

- Feld 33
- Status- und Benachrichtigungssymbole 202

Besprechungsanfrage 131

Bildschirm drucken

- Siehe Bildschirm erfassen

Bildschirm erfassen 35

Bildschirmbild

- Siehe Bildschirm erfassen

Bildschirmtastatur

- Siehe Tastatur

Bluetooth

- Aktivieren oder Deaktivieren 186
- Anschließen an ein Bluetooth-Headset oder eine Freisprechanlage 187
- Empfang von Informationen 190
- Ort für empfangene Dateien 190
- Senden von Informationen 189
- Teilen von Musik 92
- Verbindung trennen oder aufheben 188

Browser

- Desktop-Version anzeigen 73
- Inkognito-Registerkarte 74
- Leseliste oder Ansichtliste 75
- Lesezeichen 74
- Navigiere 73
- Optionen 77
- Registerkarten 73
- Startseite 77
- Synchronisiere mit Google Chrome 75
- Verlauf 74, 76
- Verwendung 72

D

Dateien

- Downloads 77
- Kopiere zu Computer, Telefonspeicher oder Speicherkarte 94

Datenverbindung

- Aktivieren oder Deaktivieren 178
- Nutzung 179
- Zugangspunkt 178

Diashow

- Fotos in Alben 79
- MMS 63

Display

- Ändern der Leerlaufzeit, nach der das Display deaktiviert wird 195
- aufnehmen 35
- Drehung 196
- G-Sensor neu kalibrieren 196
- Helligkeit einstellen 195
- Ruhe Bildschirm 30
- Standbymodus Einstellungen 195

Displaysperre

- Abweisen eines Anrufs 53
- App öffnen 30
- Entsperren 30
- Musik wiedergeben 89
- Wecker verwerfen 30

Dokumente

- Ansicht 167
- Bearbeiten 167

Drahtlos-Router 185

Dropbox

- Einrichten 141
- Geräteverbindung trennen 144
- Hochladen 141, 143
- Info 140
- Kameraaufnahmen automatisch hochladen 141
- Links senden 142
- Speicherplatz 144

E

E-Mail

- Anhänge 128
- Antworten 129
- Entwurf 128
- Exchange ActiveSync 127
- Exchange Konto hinzufügen 127
- Gemeinsamer Posteingang 128
- Hinzufügen eines POP3/IMAP-E-Mail-Kontos 126
- Kopie, Blindkopie (cc, bcc) 128
- Löschen 132
- POP3/IMAP Konto 126
- Sendet 128
- Sortieren 128
- Suchen 130

- Synchronisieren 97, 132
- Ungelesene E-Mail Nachrichten 130
- Verwaltung von E-Mails 132
- Verwendung von Exchange
 - ActiveSync E-Mail 131

Siehe auch E-Mail

E-Mail-Ordner

- E-Mail Nachrichten verschieben 132
- Wechsel 132

Einrichtung

- Erstmalige Einrichtung 14, 16
- Fotos, Musik, Videos vom alten Telefon 18
- Kontakte vom alten Telefon 17

Einstellungen

- Anzeige 195
- Anzeigesprache 197
- Applikationen 200
- Eingabehilfen 198
- Info 200
- Sicherung 100
- Speicher 93, 200
- Ton 196

Energie

- Akkuverbrauch überprüfen 36
- Energie sparen 192
- Standbymodus 29

Ereignisse 136

Erweiterter Speicher 93

Exchange ActiveSync

- Abwesend 131
- Besprechungsanfrage 131
- Kennzeichnen einer E-Mail 131
- Kontakte aktualisieren 117
- Konten hinzufügen 127
- Senden einer
 - Besprechungsanfrage 131
- Verwendung von Exchange
 - ActiveSync E-Mail 131

F

Facebook

- An einem Ort einchecken 123

Facebook für HTC Sense 121

Fingergesten 23

Firmware

- Siehe Software-Update

Flugzeugmodus 195

FM-Radio

- Lieblingssender 176
- Schließen 176
- Verwendung 176

Footprints 156

FOTA

- Siehe Software-Update

Fotos

- Ansicht 78
- Bearbeiten 80
- Effekte 80
- Fotos nach Ort anzeigen 78
- Fotos und Videos nach Ereignis
 - anzeigen 78
- Markieren 85
- Organisieren 82
- Soziale Netzwerke 83
- Standort 78
- Teilen 85
- Über Alben 78
- Übertragen vom Computer 18, 107

Freisprechen 187

Freisprechfunktion 55

Friend Stream

- Auf Facebook kommentieren 122
- Auf Facebook posten 122
- Besuchen 123
- Direktnachricht 123
- Info 121
- Retweet 124
- Tweeten 123

G

Geotag 41, 78

Gesten

- Bewegungsgesten 27
- Fingergesten 23

Google Latitude 163

Google Mail 125

Google Maps 160

Google Play 173

Google Sprachsuche 71

GPS (Global Positioning System) 152, 160

H

Handbuch

- Siehe Tipps & Hilfe

Hardware-Zurücksetzung 101

HDR 40

Herunterladen

- Downloads anzeigen 77

Hintergrundbild

- Änderung 44

HTC Footprints 156

HTC Sync Manager 102

HTC Uhr-Widget 164

HTC-Uhr

- Stellen eines Weckers 165
- Weltuhr 165

I

Inkognito-Modus

- Siehe Browser, Inkognito-Registerkarte

Internet

- Browser 72

Internetanruf 58

Internetverbindung

- Datenverbindung 178
- Drahtlos-Router 185
- VPN 183
- WLAN 181

K

Kalender

- Ansichten 135
- Besprechungseinladungen 137
- Duale Zeitzone 135
- Einstellungen 139
- Erinnerungen 138
- Erstellen eines Termins 134
- Kurzantwort senden 138
- Termine verwalten 136
- Terminkonflikte 134

Kamera

- Auflösung 38
- Aufnahme eines Fotos 38
- Aufnahme eines Videos 38
- Blitzlicht 38
- Effekte 38
- Einstellungen 41
- Foto während Aufnahme 39
- Grundlagen 37, 38
- Gruppenbild 41
- HDR 40
- Kontinuierliche Aufnahme 39

- Panorama 40

- Szenen 40

- Zoom 37

- Zoomen 37

Kamera hochladen 41

Karten

- Ansicht 154

- Google Maps 160

- Lade herunter 159

Klingellautstärke

- Das Telefon lauter klingeln lassen 197
- Klingellautstärke automatisch verringern 197
- Taschenmodus 197

Klingelton

- Änderung 49

- Bearbeiten 92

- Einrichten eines Musiktittels als Klingelton 91

Kontakte

- Einstellung von Suchoptionen 112
- Filtern von Kontakten 112
- Gruppen 117
- Hinzufügen eines neuen Kontaktes 113
- Hinzufügung 113
- Kontakt Suchoptionen 112
- Kontakt-Link-Empfehlung 115
- Kontakte bearbeiten 116
- Kontakte importieren 17, 114
- Kontakte kopieren 17, 114
- Kontakte übertragen 17, 114
- Kontaktgruppen 117
- Kontaktinformationen senden 119
- Kontaktliste 111
- Kopieren von SIM-Karte 114
- Löschen 116
- Löschen von Kontakten 116
- Persönliches Profil 112
- Suche nach Kontakten in sozialen Netzwerken 113
- Widget 119
- Zusammenfassen von Kontaktinformationen 115

Kontakte löschen 116

Konten

- E-Mail Konten 126

- Sozialnetzwerk-Konten 97
- Synchronisieren 97

Kontinuierliche Aufnahme 39

Kopfhörer

Siehe Bluetooth

Kopiere

- Text 34

Kopiere Dateien

- Dateien zu Computer,
Telefonspeicher oder
Speicherkarte 94

Kurzwahl 52

L

Leerlaufbildschirm

Siehe Displaysperre

Leseliste 75

Lesemodus 72

Locations

- Abrufen von
Wegbeschreibungen 157
- Aktivieren von Ortsdiensten 152
- Anzeige von Karten 154
- Footprints 156
- Herunterladen von Karten 159
- Info 152
- Kartensprache 155
- Kaufen von Diensten 159
- Standortsuche 153
- Stecknadeln 155
- Suchregion 155
- Verwalten von Diensten 160
- Wegbeschreibungen 157

M

Market

Siehe Google Play

Mehrfach-Modus 39

microSD-Karte

- Kopieren von Dateien 94

Mit Auto 148

MMS 62

Multimedienachricht

- Anhang 62
- Sendet 62

Musik

- Albumcover 89
- Anhören 88

- Beats Audio Profil 88
 - Durchsuchen der Bibliothek 87
 - Einen Musiktitel zur Warteschlange
hinzufügen 97
 - Einrichten eines Musiktitels als
Klingelton 97
 - Musikdienste hinzufügen 87
 - Senden von Musik über Bluetooth 92
 - SoundHound 92
 - Suchen von Musik 87
 - Übertragen vom Computer 107
 - Verknüpfungen hinzufügen 87
 - Wiedergabe von Musik über das
Displaysperren-Fenster 89
 - Wiedergabeliste 89
- Musik vom Computer übertragen 107

N

Nachrichten

- Als Aufgabe speichern 64
- Ansicht 64
- Antworten 66
- Benachrichtigungen 64
- Blockierfeld 65
- Einstellungen 70
- Hintergrund 70
- Kopieren auf SIM-Karte 68
- Löschen 68
- Löschen einer Konversation 69
- Nachrichtenblasen 70
- Nachrichtenentwurf 61-63
- Sendet 61, 62
- Sicherer Posteingang 65
- Sicherung 69
- Sperren 68
- Weiterleiten 66
- Wiederherstellung 70

Navigation

Siehe Mit Auto

Neustart 100

O

Online-Konten

- Automatische Synchronisierung 98
- Konten entfernen 99
- Konten hinzufügen 97
- Manuelle Synchronisierung 98

- Mit was Sie synchronisieren können 97
- Synchronisierungseinstellungen 99

Onlinespeicher

Siehe Dropbox

Ordner

- Apps entfernen 48
- Apps gruppieren 48
- Elemente entfernen 48
- Gruppiere Lesezeichen 74
- Umbenennen 48

P

Pairing mit einem Bluetooth Headset durchführen 187

Panorama 40

Picasa Webalben 86

PUK (PIN Unblock Key) 198

R

Radio

Siehe FM-Radio

Router

Siehe Drahtlos-Router

S

SD-Karte 11, 93

Sicherheit

- SIM-Karte mit PIN schützen 198
- Telefon mit Displaysperre schützen 199

Sichern

- Einstellungen 100
- Footprints 157
- Fotos 107
- Info 99
- Kalender 109
- Kontakte 108
- Medien 102, 141
- Nachrichten 69
- Optionen 99

Sicherung

- Aufgaben 172
- Kontakte 120

SIM-Karte

- Nachrichten kopieren nach 68
- SIM PIN 198

SkyDrive 145

SMS 61

Software-Update 19

Soziale Netzwerke 121

Speicher 93

Speicherkarte

- Apps auf die Speicherkarte verschieben 201
- Kopieren von Dateien 94

Sprache

- Kartensprache 155
- Systemsprache 197

Spracheingabe 205

Sprachsuche 71

Standardwerte wiederherstellen 101

Standbymodus 29

Startseite

- Apps 46
- Erweitert 16
- Hintergrundbild 44
- Hinzufügen von Widgets 45
- Info 16
- Neuordnen von Elementen 46
- Oberfläche 44
- Ordner 48
- Startleiste 47
- Szenen 42
- Verknüpfungen 46
- Widgets 45

Stimme aufnehmen 177

Stimmenrekorder 177

Strom

- Laden des Akkus 13

Suche

- Sprachsuche 71
- Telefon und Web durchsuchen 71

Symbole 202

Synchronisieren

- HTC Sync Manager 102
- Online-Konten 98
- Synchronisieren mit dem Computer 107-109

Szenen

- In Kamera-App 40
- Persönliche Einrichtung 42

T

Tastatur

- Eingabe von Text 203
- HTC Sense Tastatur 31
- Spracheingabe von Text 205
- Textvorhersage 204
- Wörterbuch 204

Teilen

- Ereignisse 137
- Fotos und Videos 85
- Musik über Bluetooth 92
- Spiele und Apps 177
- Text 34

Telefon-Updates 19

Telefoneinstellungen

- Applikationen 200
- Speicher 200

Siehe auch Einstellungen

Telefoninformationen 200

Telefonkonferenz 56

Telefonspeicher

- Kopieren von Dateien 94
- Speichertypen 93

Textnachricht 61

Tipps & Hilfe 15

Ton

- Klingelton, Benachrichtigungen und Wecker 49
- Akustische Auswahl 197
- Klingellautstärke automatisch verringern 197
- Profile wechseln 196
- Taschenmodus 197
- Tonsatz 49
- Umschalten der Freisprechfunktion 197

U

Uhr

- Uhr-Widget 164
- Wecker 165
- Weltuhr 165

Upgrade

Siehe Software-Update

V

Verknüpfungen

- Musik 87

Verwaltung von Speicher 200

VideoPic 39

Videos

- Ansehen 79
- Aufnahme 38
- Bearbeiten 82
- Foto während Aufnahme 39
- Teilen 85
- Übertragen vom Computer 18

Vollständige Zurücksetzung

Siehe Standardwerte wiederherstellen

VPN

- Anschluss 184
- Verbindung hinzufügen 184

W

Wecker

- Einstellung 165
- in Uhr-App 164
- Löschen 165

Wenig Speicher

Siehe Telefonspeicher

Wetter

- Städte hinzufügen 166
- Wetteranzeige 166

Widgets

- Ändern von Einstellungen 45
- Entfernung 47
- Größe ändern 46
- Hinzufügung 45

WLAN

- Anruf 58
- Einschalten 181
- Netzwerkverbindung trennen 182
- Verbindung mit einem anderen Netzwerk 182
- Verbindung über WPS 181

Y

YouTube

- Teilen von Video 86
- Videos von Liedern finden 89

Z

Zu Hause anrufen 59